au by KDDI

取扱説明書

# NS02

## ごあいさつ

このたびは、NS02をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

**memo**

**オンラインマニュアルのご利用について**

NS02に付属する『取扱説明書』(本書)は、オンラインマニュアルでもご用意しております。

**auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。**

- 『取扱説明書』のダウンロード
  (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
  (http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

**auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。**

- ＜アクセス方法＞ 待受画面で E→[au oneトップ]
  →[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]

### ■ For Those Requiring an English/Chinese/Korean Instruction Manual

### 英語版・中国語版・韓国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

English/Chinese/Korean Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版／中国語版／韓国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

## 安全上のご注意

NS02をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート「故障診断」で症状をご確認ください。

- NS02からは→待受画面で E→[au oneトップ]→[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- パソコンからは→ http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

## au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。


# 箱の中身を確認！




CD-ROMブックレット




CD-ROM




保証書

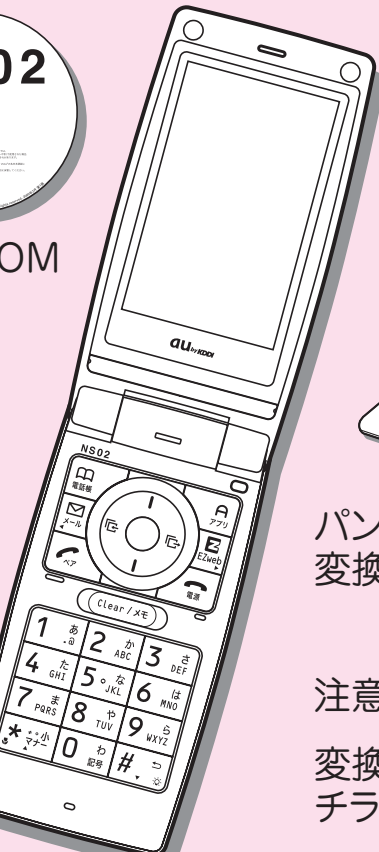

本体



電池パック



パンテック外部接続端子変換アダプタ02

注意喚起チラシ

変換アダプタ注意喚起チラシ

じぶん銀行ランチャー操作ガイド

すべてそろっているか確認してね



以下のものは同梱されていません。

- microSDメモリカード
- USBケーブル
- ACアダプタ
- ステレオイヤホン
- 卓上ホルダ
- パンテックイヤホンジャック変換アダプタ02

- 別売の共通ACアダプタ01／02をお買い求めください。
- 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

まず始めに


# NS02を使ってみよう

本章で操作を始める前に、

■「安全上のご注意」(▶P.32)


■「取扱上のお願い」(▶P.39)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

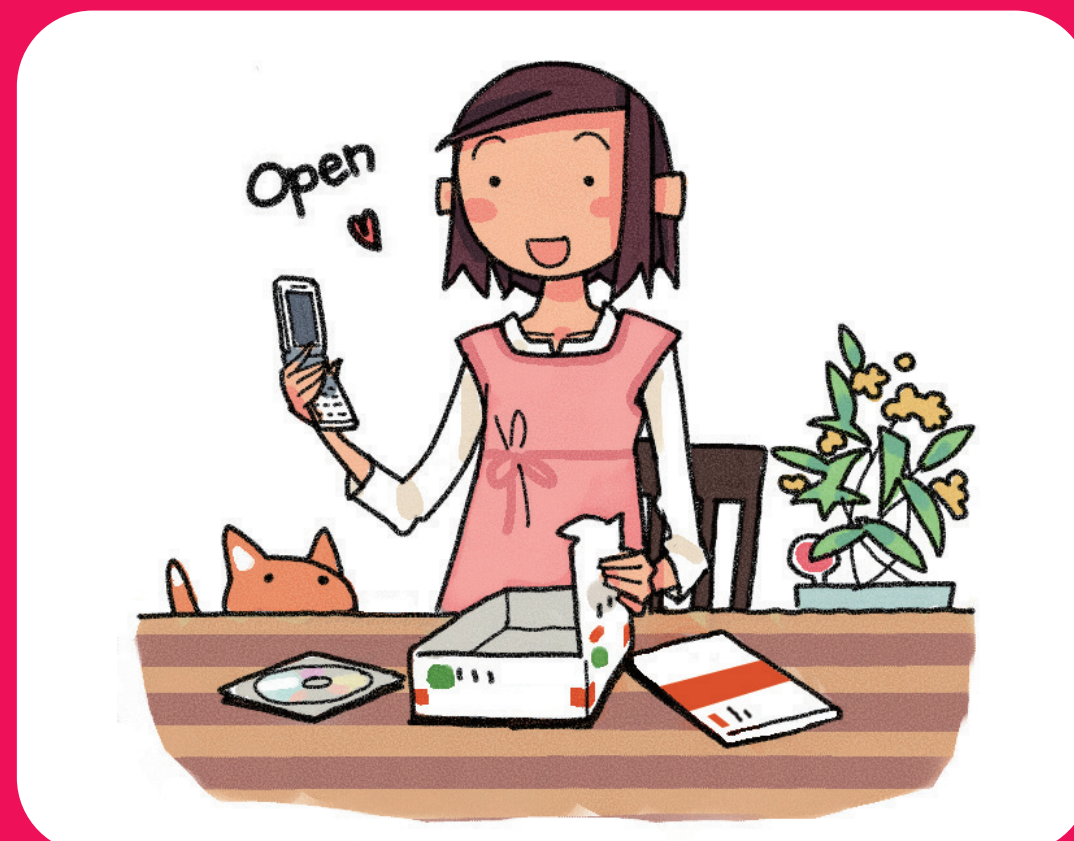



# 充電する

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中に携帯電話の画面に や が表示されたときも充電してください。

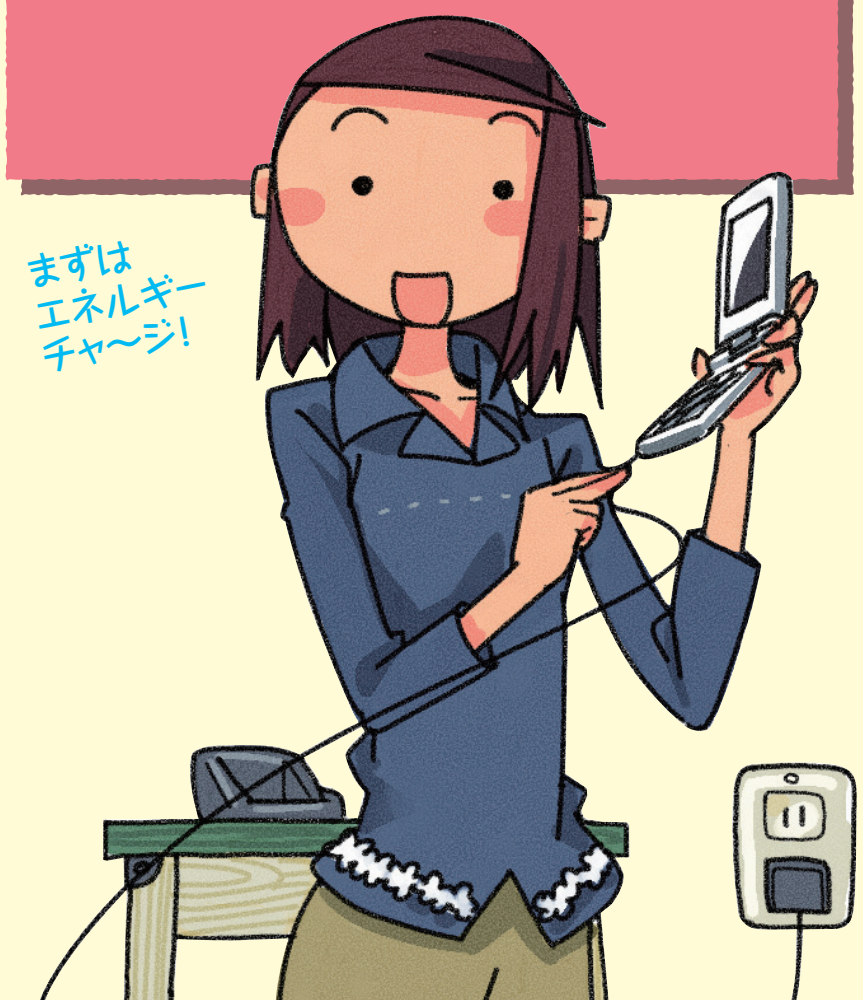



## ●卓上ホルダ（別売）で充電する

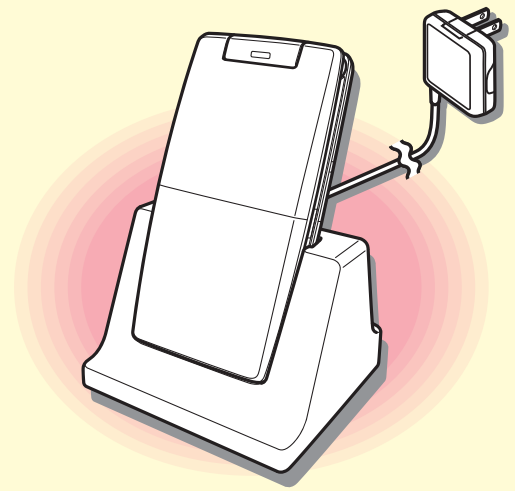


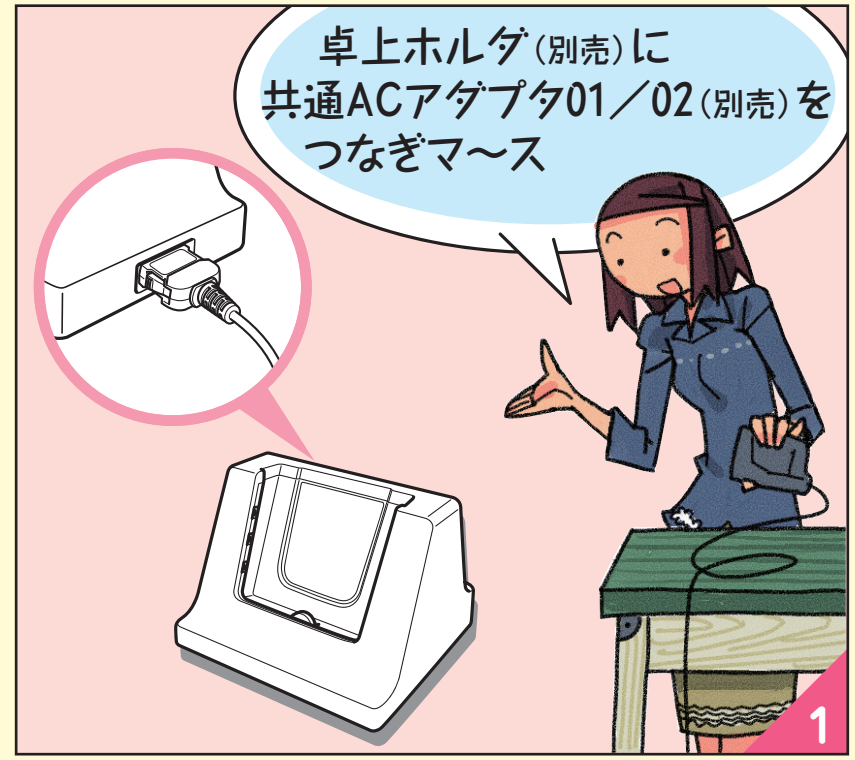



## ●共通ACアダプタ01／02（別売）で充電する

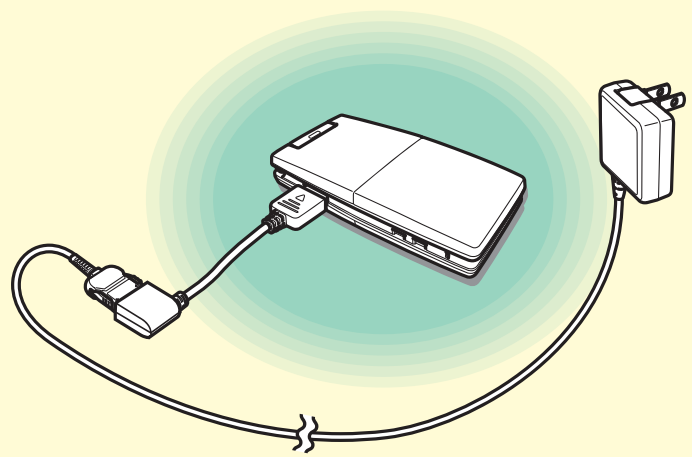

※NS02は、共通ACアダプタ01 ／ 02（別売）を直接接続することができません。パンテック外部接続端子変換アダプタ02を必ずご使用ください。

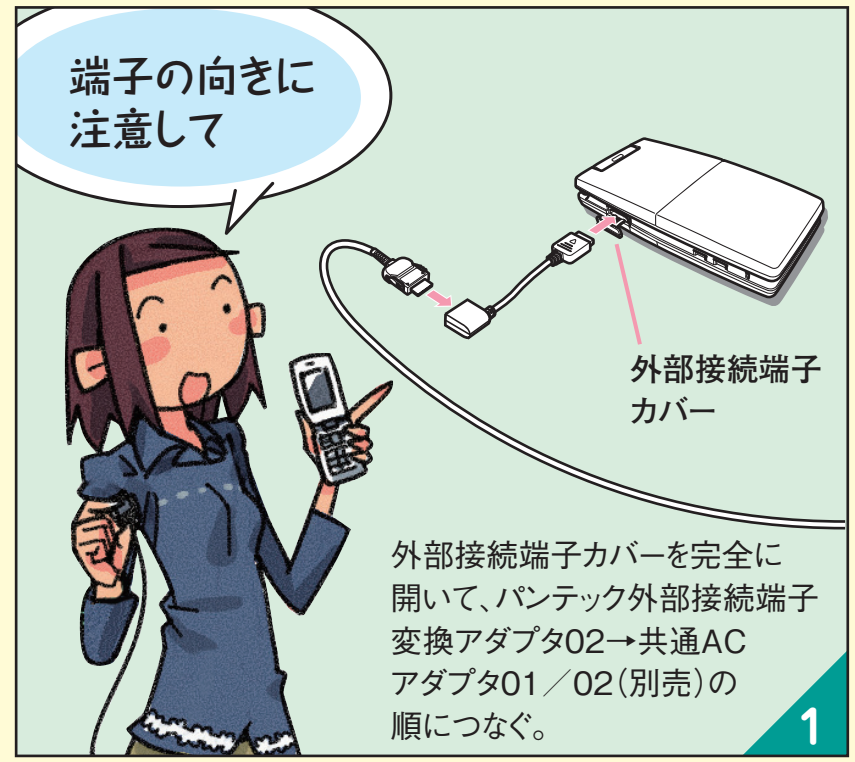

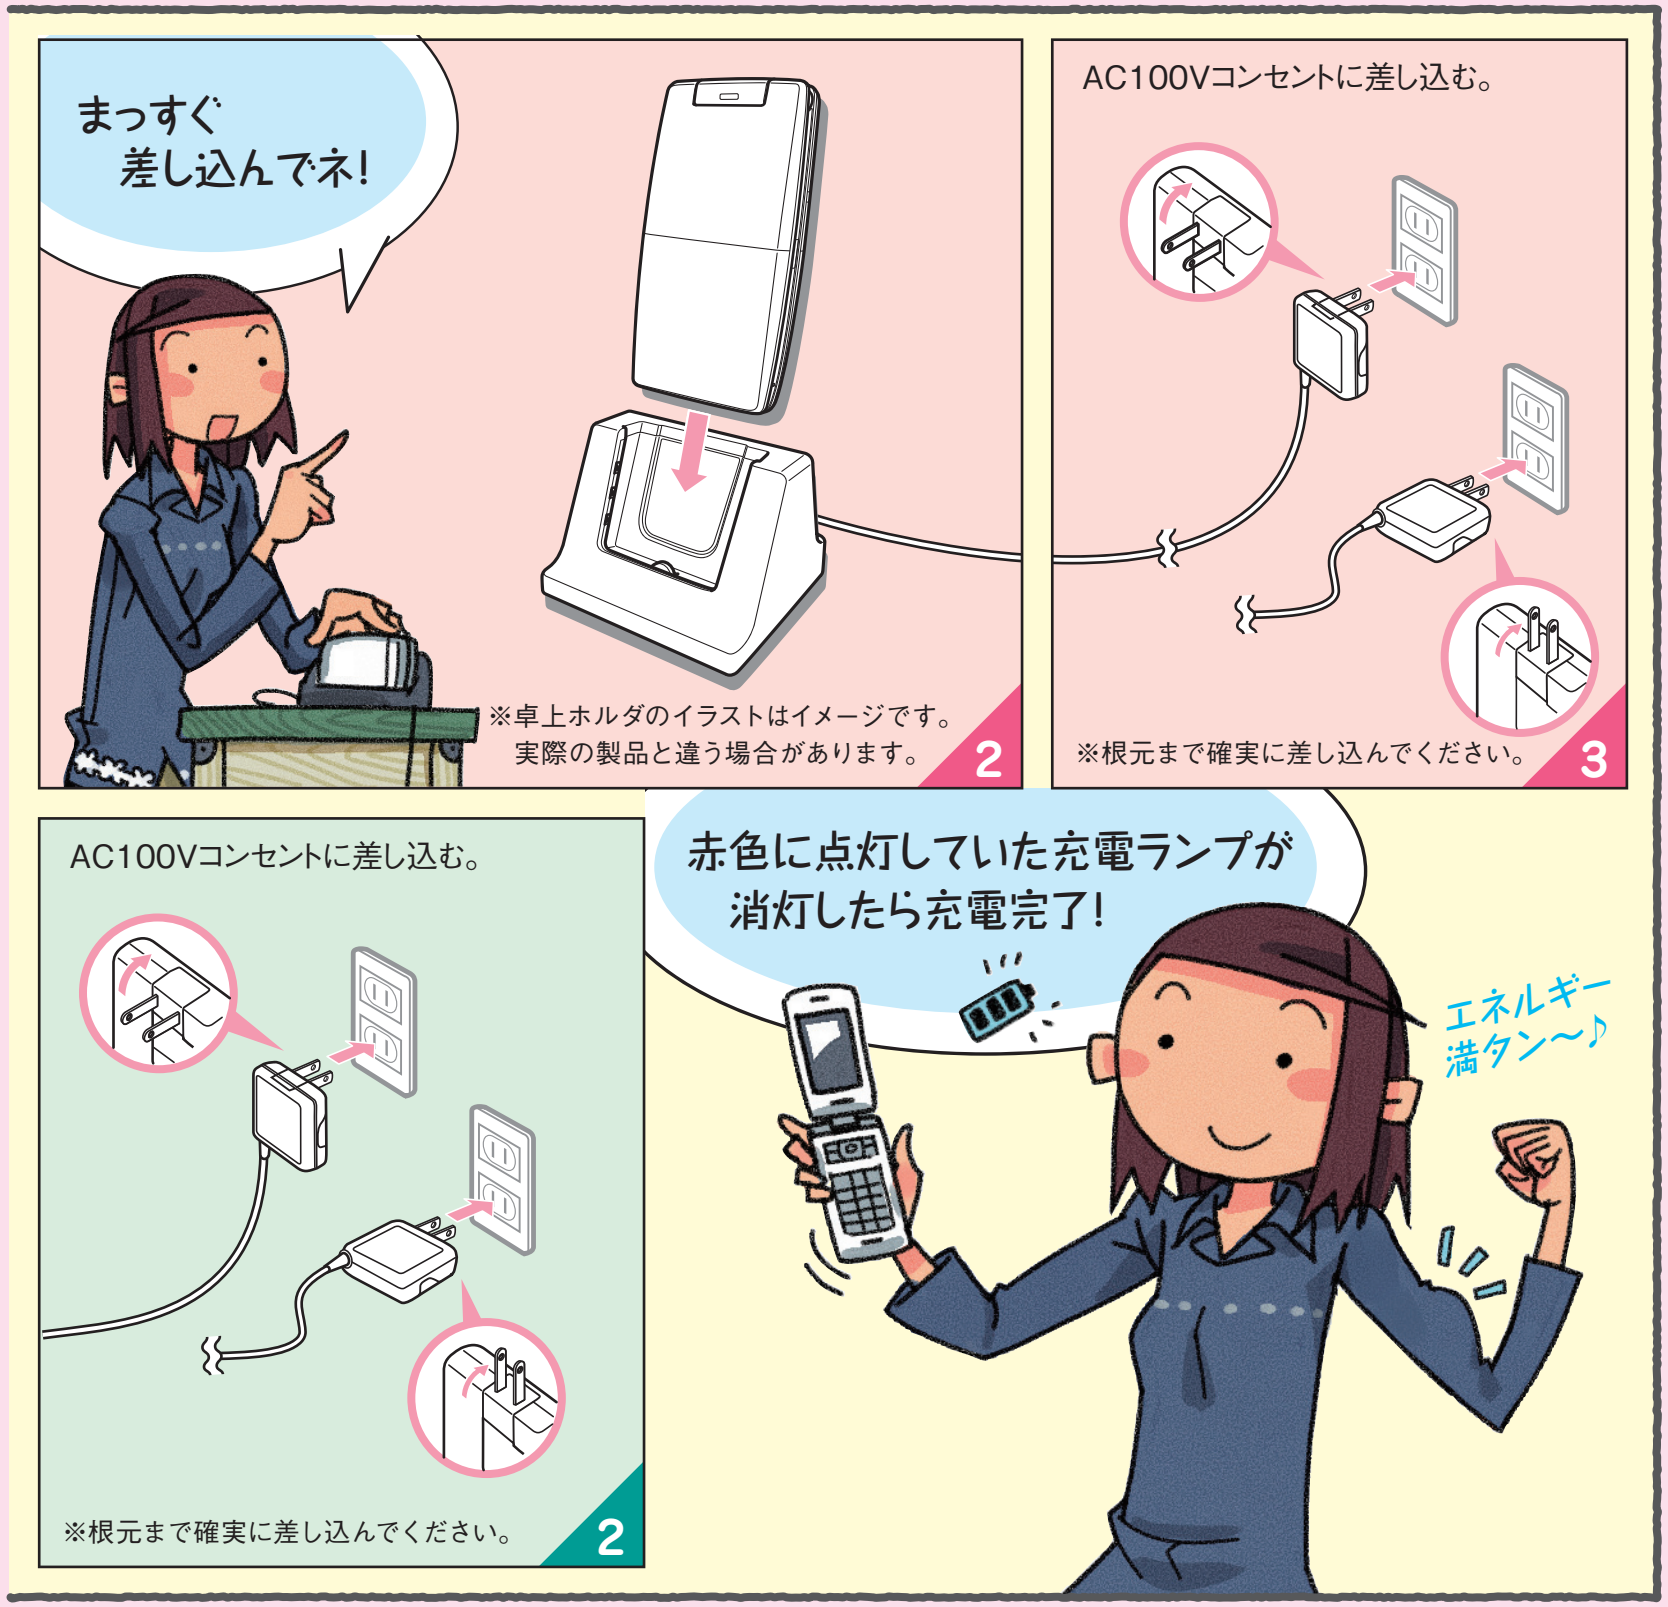


## INFORMATION

- 別途、共通ACアダプタ01／02(別売)や卓上ホルダ(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。)
- 共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ02(別売)はAC100Vから240Vまで対応していますが、NS02においては、日本国内でのみご利用いただけます。
- パンテック外部接続端子変換アダプタ02や卓上ホルダ(別売)の接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01／02(別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒･落下･破損の原因となります。
- 卓上ホルダ(別売)を使用して充電する際は、外部接続端子にパンテック外部接続端子変換アダプタ02を接続しないでください。充電が正しく行われないだけでなく、故障の原因となります。

# 電話をかける

電話は、
■番号を押してかける
■電話帳からかける
■履歴からかける
などの方法でかけることができます。

## ●番号を押してかける





待受画面で［0］～［9］を押し
相手の電話番号を入力して
［ペア］を押します。




## ●電話帳からかける




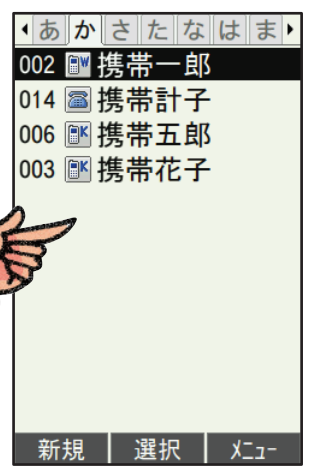


待受画面で［□］を押して、
［◎］でかけたい相手を選び
［ペア］を押します。

## ●履歴からかける

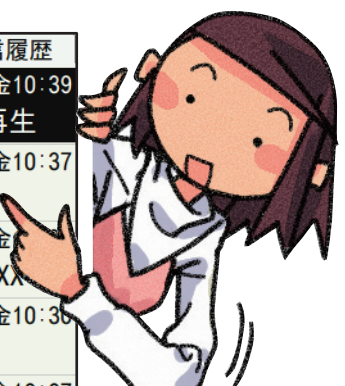

待受画面で［◎］を押すと、発信／着信
履歴が表示されます。［◎］でかけたい
相手を選び［ペア］を押します。




## こんなときは…？

### 《電話をかける》

**海外用の携帯電話を使うときは**

NS02で使用しているau ICカードを、海外用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT GSM（グローバルパスポートGSM）について」 ▶P.55

### 《電話を受ける》

**かかってきた電話に出なかった場合は**

待受画面に が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

「電話を受ける」 ▶P.77

**かかってきた電話に出たくない場合は**

電話に出たくないときは、着信を拒否することができます。

「着信を拒否する」 ▶P.78

**電話中の会話を録音したい場合は**

通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間録音することができます。

「通話中の相手の声を録音する」 ▶P.194

## ■迷惑電話はシャットアウト!

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に 1 4 4 2 ペア で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます。（迷惑電話撃退サービス）

※ 迷惑電話撃退サービスは、月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。（▶P.156）



# かかってきた電話やメールを電話帳に登録する





## ●かかってきた電話を登録








待受画面で ◐ を押すと着信履歴一覧画面が表示されます。
◐ で登録したい番号を選びます。

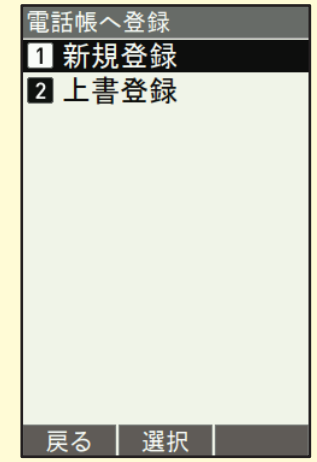



◻（登録）を押します。


1

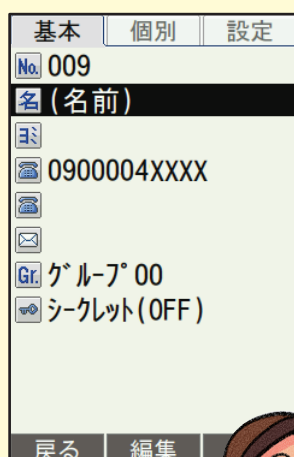


「新規登録」を選んで ◉ を押して、◐ で「（名前）」を選び ◉ を押すと…

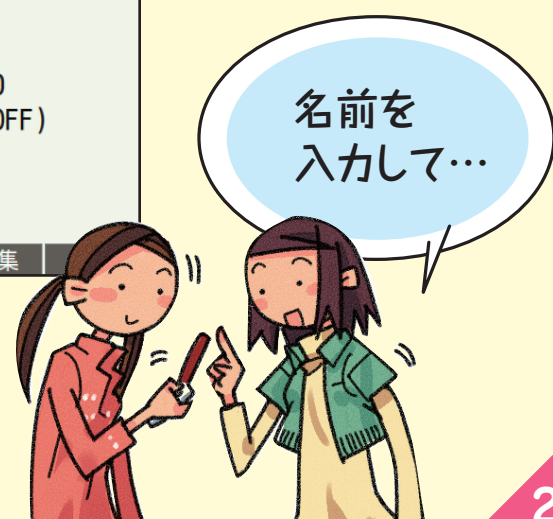


2

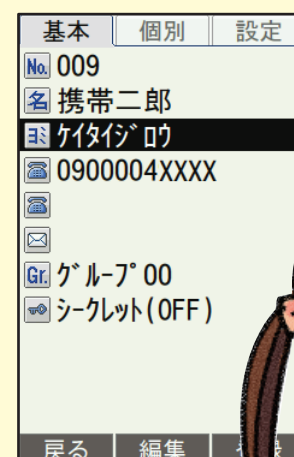



電話帳編集画面が表示されます。
各項目を入力します。
最後に Ⓐ（登録）を押します。




3

## ●もらったメールを登録

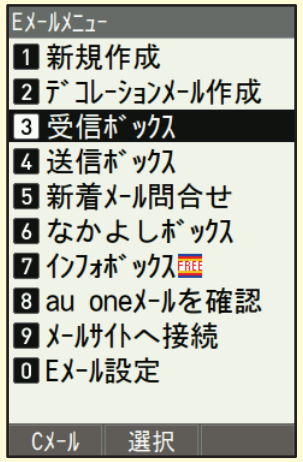



待受画面で ✉ を押してEメールメニューから「受信ボックス」を選び ◉ を押します。





Ⓒ で登録したいフォルダを選び、Eメールを選んだら、Ⓐ を押して「アドレス詳細表示」を選び ◉ を押します。

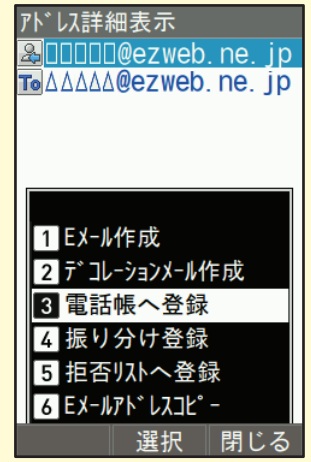


Ⓒ で登録したいアドレスを選び、◉ を押します。「電話帳へ登録」を選び、◉ を押します。


1



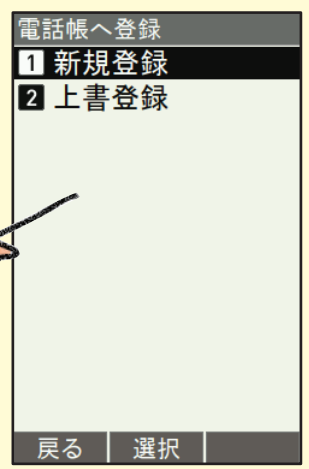




「新規登録」を選び ◉ を押すと…

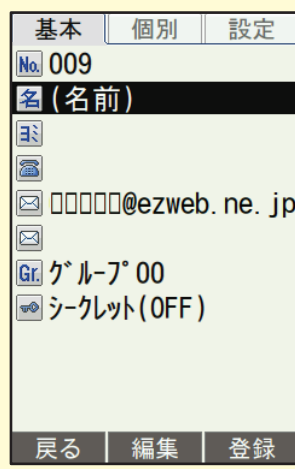2

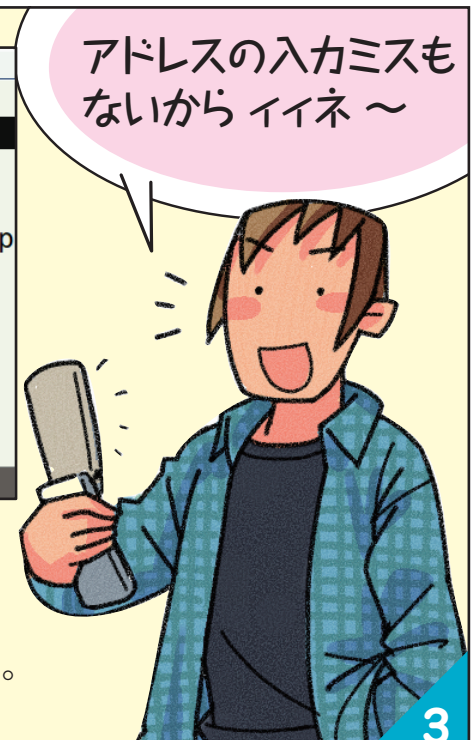


電話帳編集画面が表示されます。各項目を入力し、Ⓐ（登録）を押します。




3

## INFORMATION

- 電話帳には、最大1,000件までの相手先を登録できます。
- 電話帳に電話番号を登録する場合は、市外局番から入力します。
- 電話帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

## こんなときは…？

### ？ 登録した電話帳を修正するには

一度登録した電話帳は、修正や追加登録などの編集作業ができます。
電話帳詳細画面を表示させて、Ⓐ を押して「編集」を選び ◉ を押すと、電話帳編集画面が表示されます。追加したい情報や変更したい情報を入力して、Ⓐ を押すと、修正された情報が、電話帳に登録されます。

### ？ よく連絡する相手がいるときには

よく連絡する相手の方を5件までペア機能に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送信したりできます。

「よく通話する相手をペア機能に登録する」▶P.73

# 赤外線を使ってプロフィールを交換する




## 共通操作





メインメニューが
表示されるので




「赤外線」を選び
◉を押したら…


### 送るときは

「赤外線送信」
を選び◉を押して

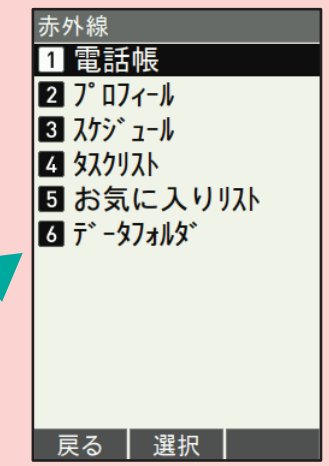



### もらうときは

「赤外線受信」
を選び◉を押すと

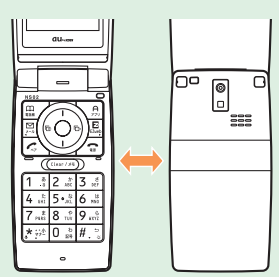

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。
また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。
受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

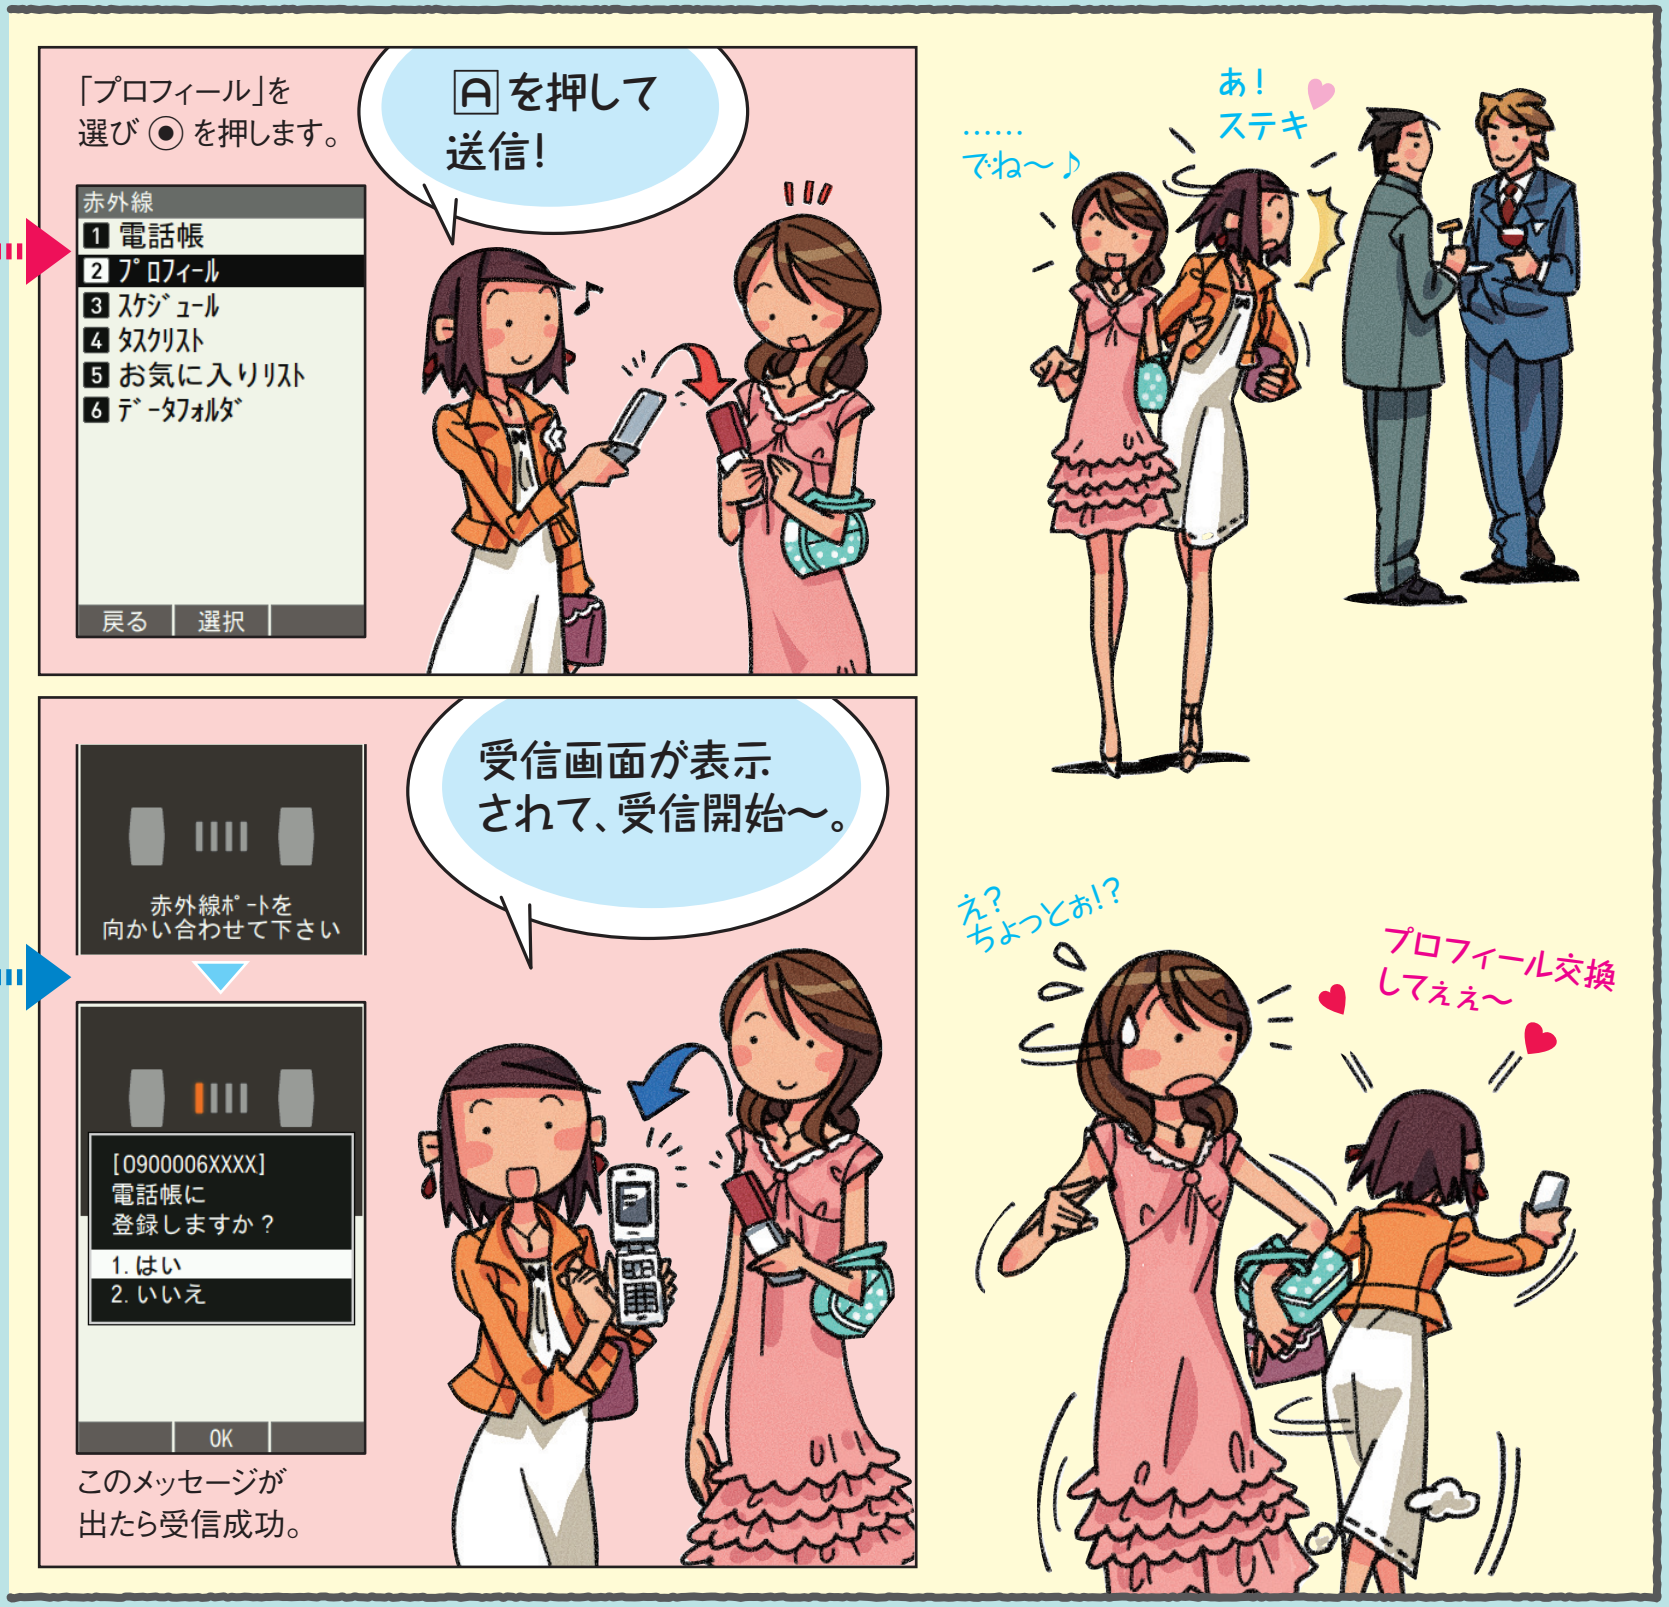


## INFORMATION

赤外線通信では、次のデータが送受信できます。

- 電話帳
- プロフィール
- スケジュール
- タスクリスト
- お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ／microSDメモリカード内のデータ

※データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

# Eメールを送る


## （文字を送る）


Eメールを送る前に･･･

■初期設定は終わっていますか?

■相手のメールアドレスは電話帳に登録されていますか?



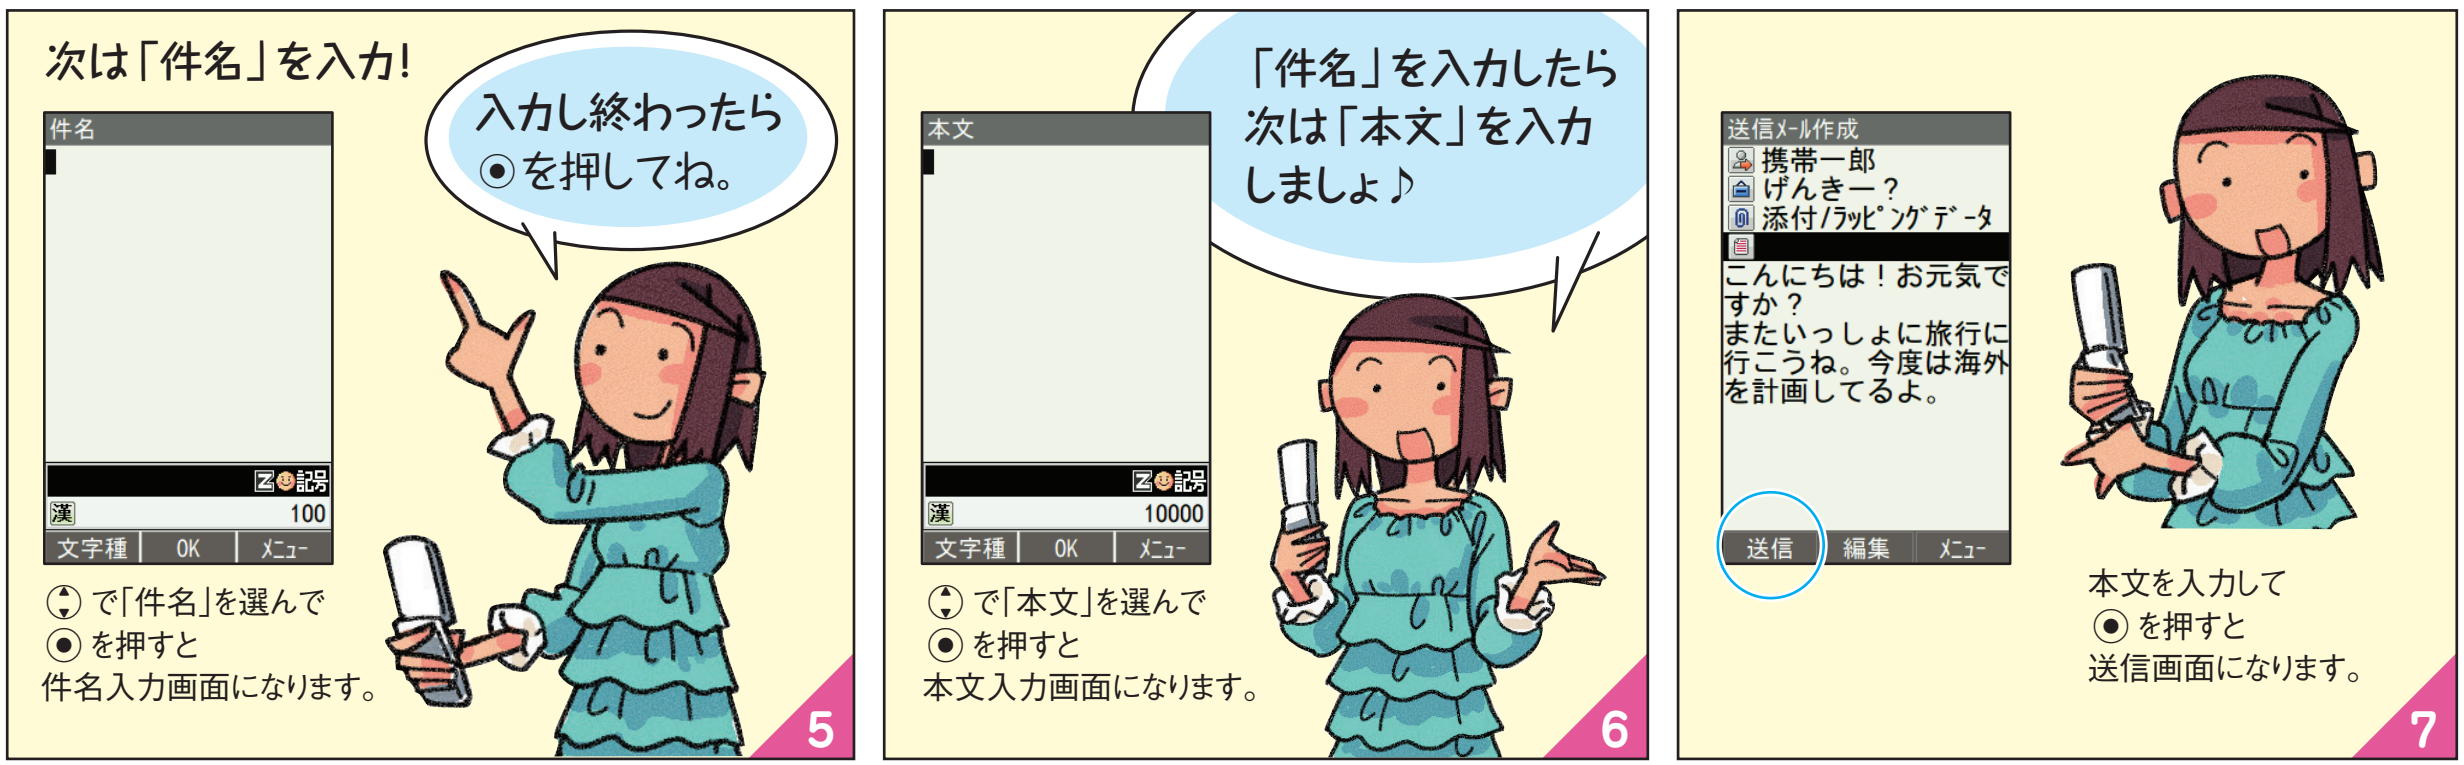

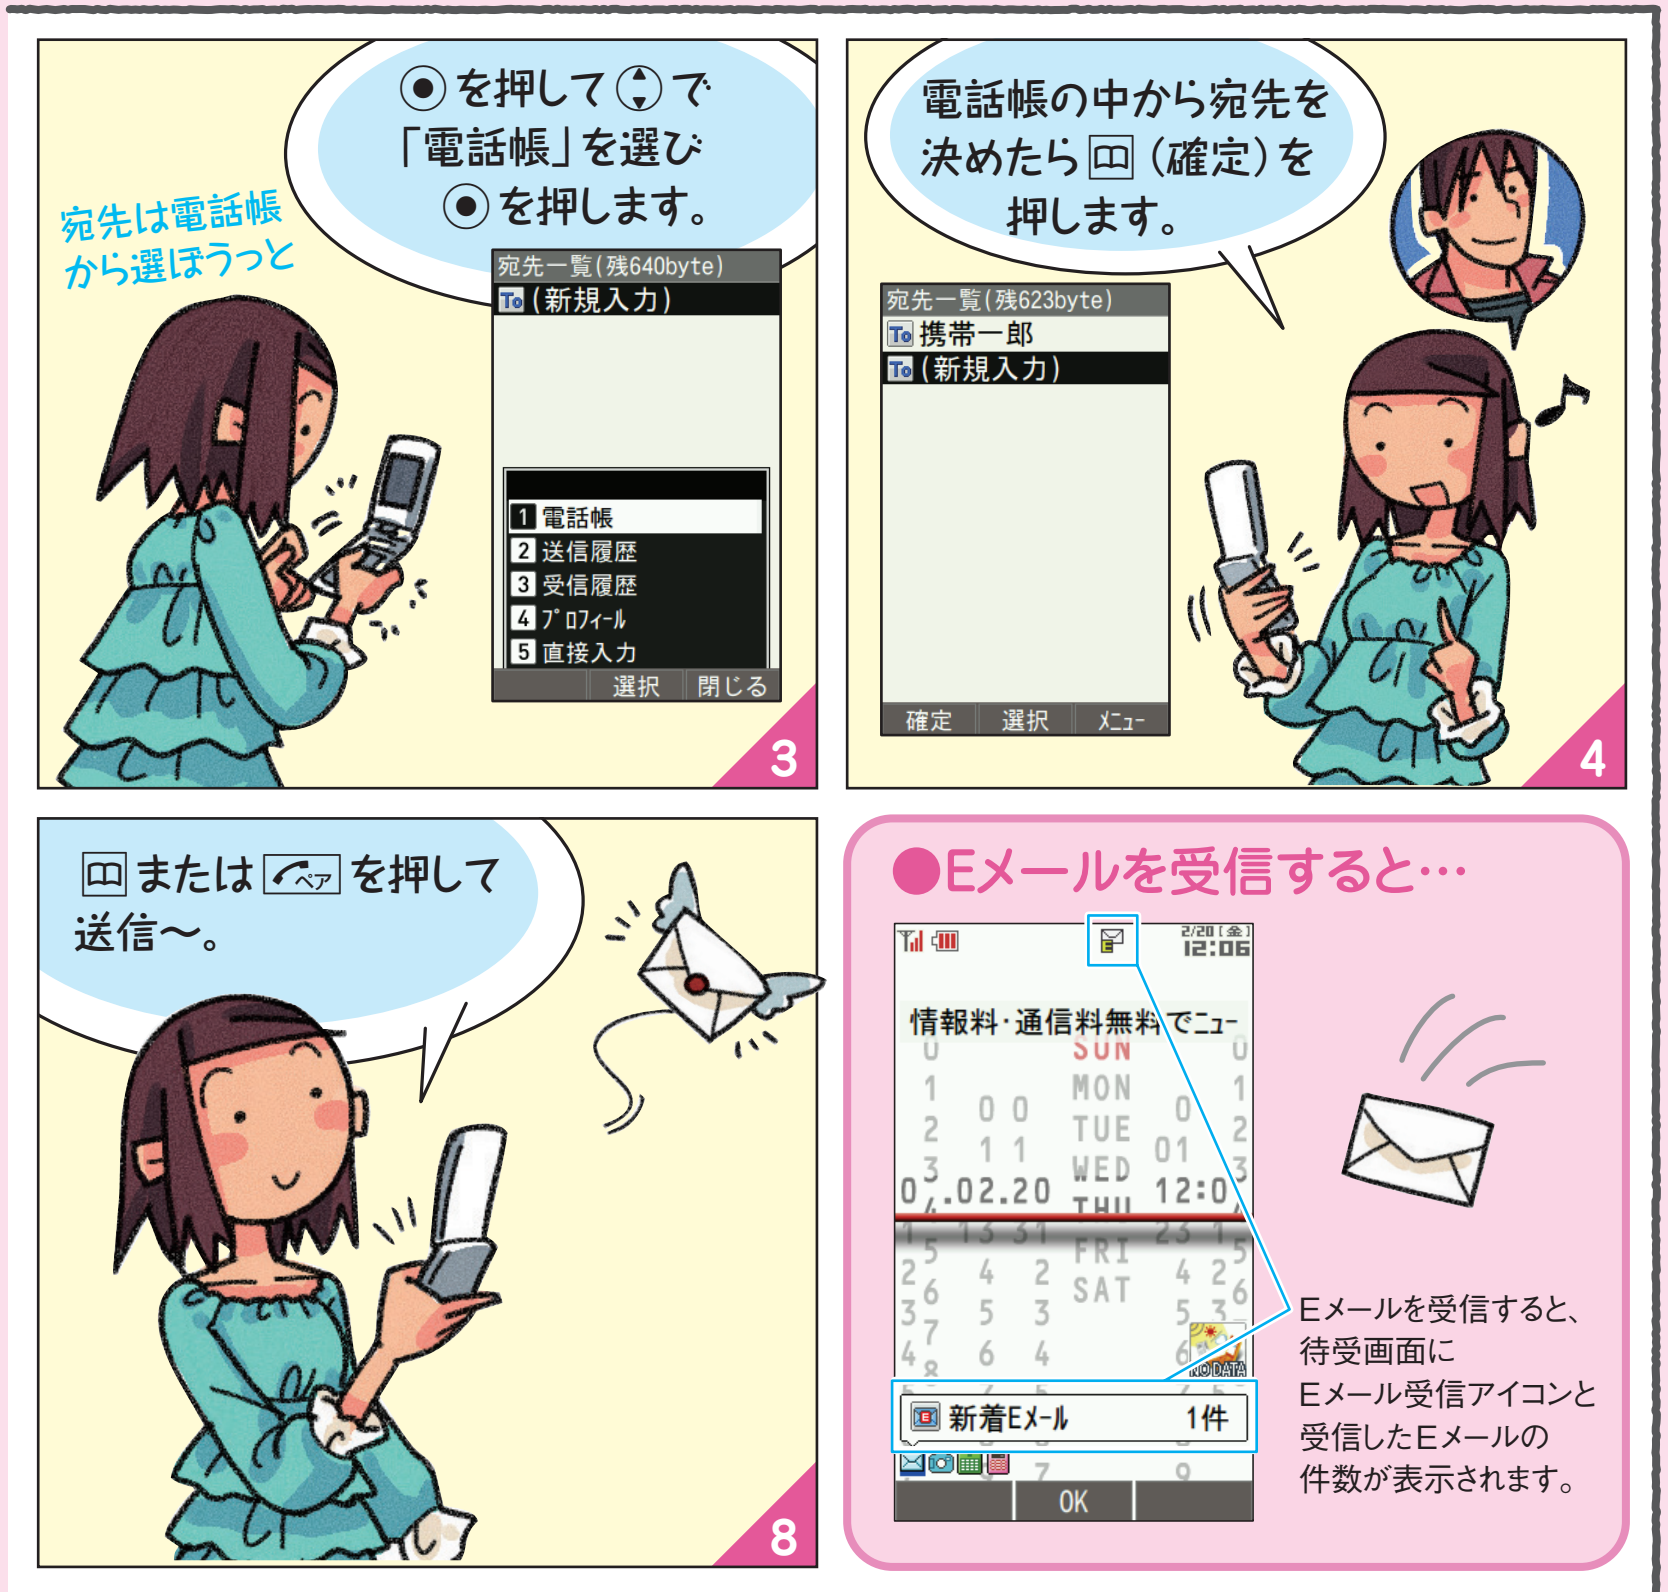
## INFORMATION

- Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
  ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

## こんなときは…？

### ? メールを書いているときに電話がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、作成中のメールは消えません。
通話が終わった後で、メールの続きを書くことができます。

### ? メールに写真や動画を添えたいときは

Eメールには、最大5件(合計500KB以下)のデータが添付できます。
次のようなデータが添付できます。

- データフォルダのデータ
- ラッピングメールデータ
- 動画録画データ
- 写真撮影データ
- マイボイス録音データ
- プロフィールデータ
- 電話帳
- スケジュール
- タスクリスト

「Eメールにデータを添付する」▶P.84


# デコレーションメールを送る







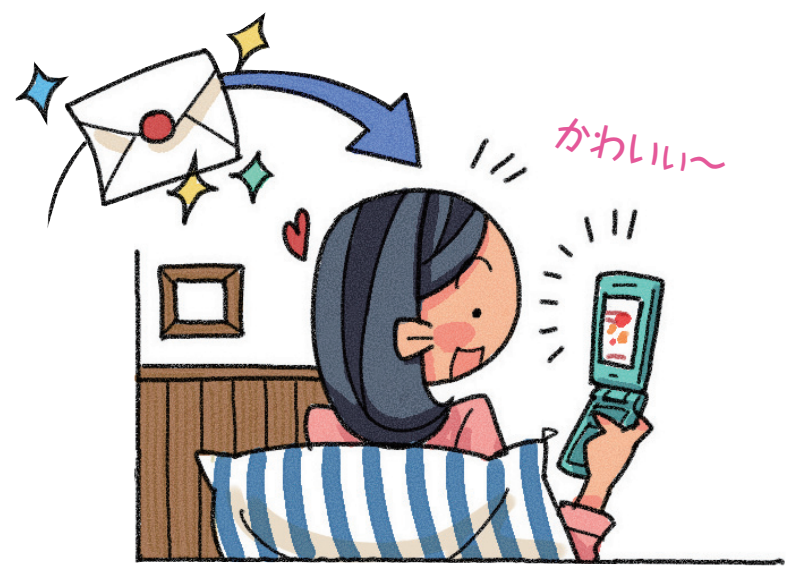


## デコレーションメールでできること

- 本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- 文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。
- 文字を点滅表示させたり、行の間にラインが挿入できます。
- 画像を挿入できます。
- 文字や画像を右から左へ移動させます。
- 文字や画像をスウィング表示させます。










## INFORMATION

- デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB（全角2,450文字）の文字を入力できます。
- デコレーションメール本文には、最大20件（合計100KB以下）の画像／デコレーションエモジを挿入できます。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

## こんなときは…？

### ？ 普通に書いていたメールをデコレーションメールに変えたい

通常のEメール（テキストメール）を作成中に、デコレーションメールに切り替えることができます。

1. Eメール作成画面で、Ⓐを押す
2. 「デコレーションメール切替」を選んで◉を押す
3. 「はい」を選んで◉を押す

これで、デコレーションメールが作成できます。


「Eメール作成画面でできること」▶P.86

# 撮った写真をメールで送る（メールに添付する）







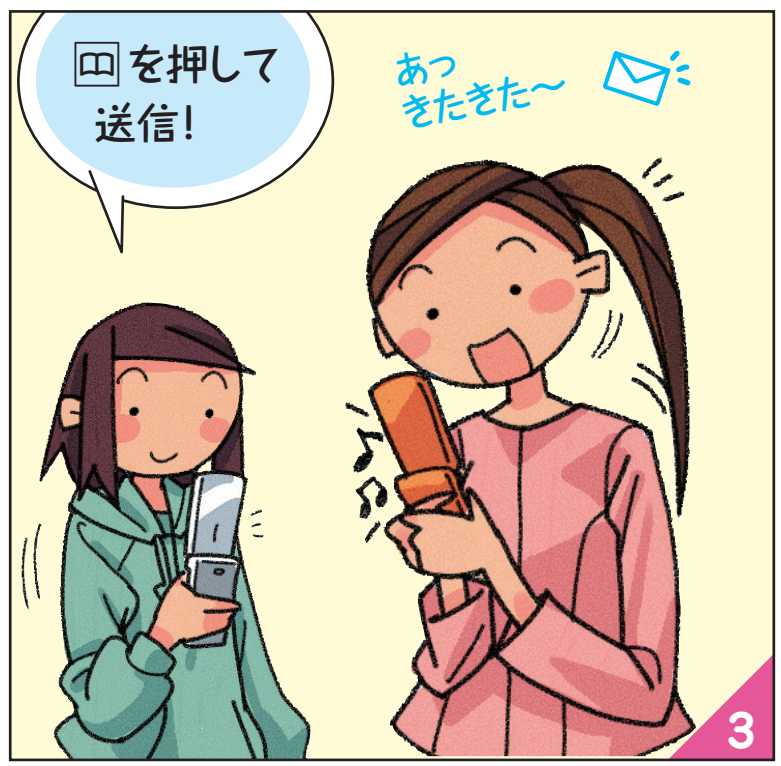


# Eメールを読む






## こんなときは…？

### ？ 受信したEメールに返信したいときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事を送ることができます。


1. 受信メールの内容表示画面で、▣を押す

   宛先には、自動的に相手のEメールアドレスが入力されます。

   「件名」には、受信したEメールの件名に「Re:」が付けられます。


2. 「本文」を入力し、▣を押す

# Cメールを送る

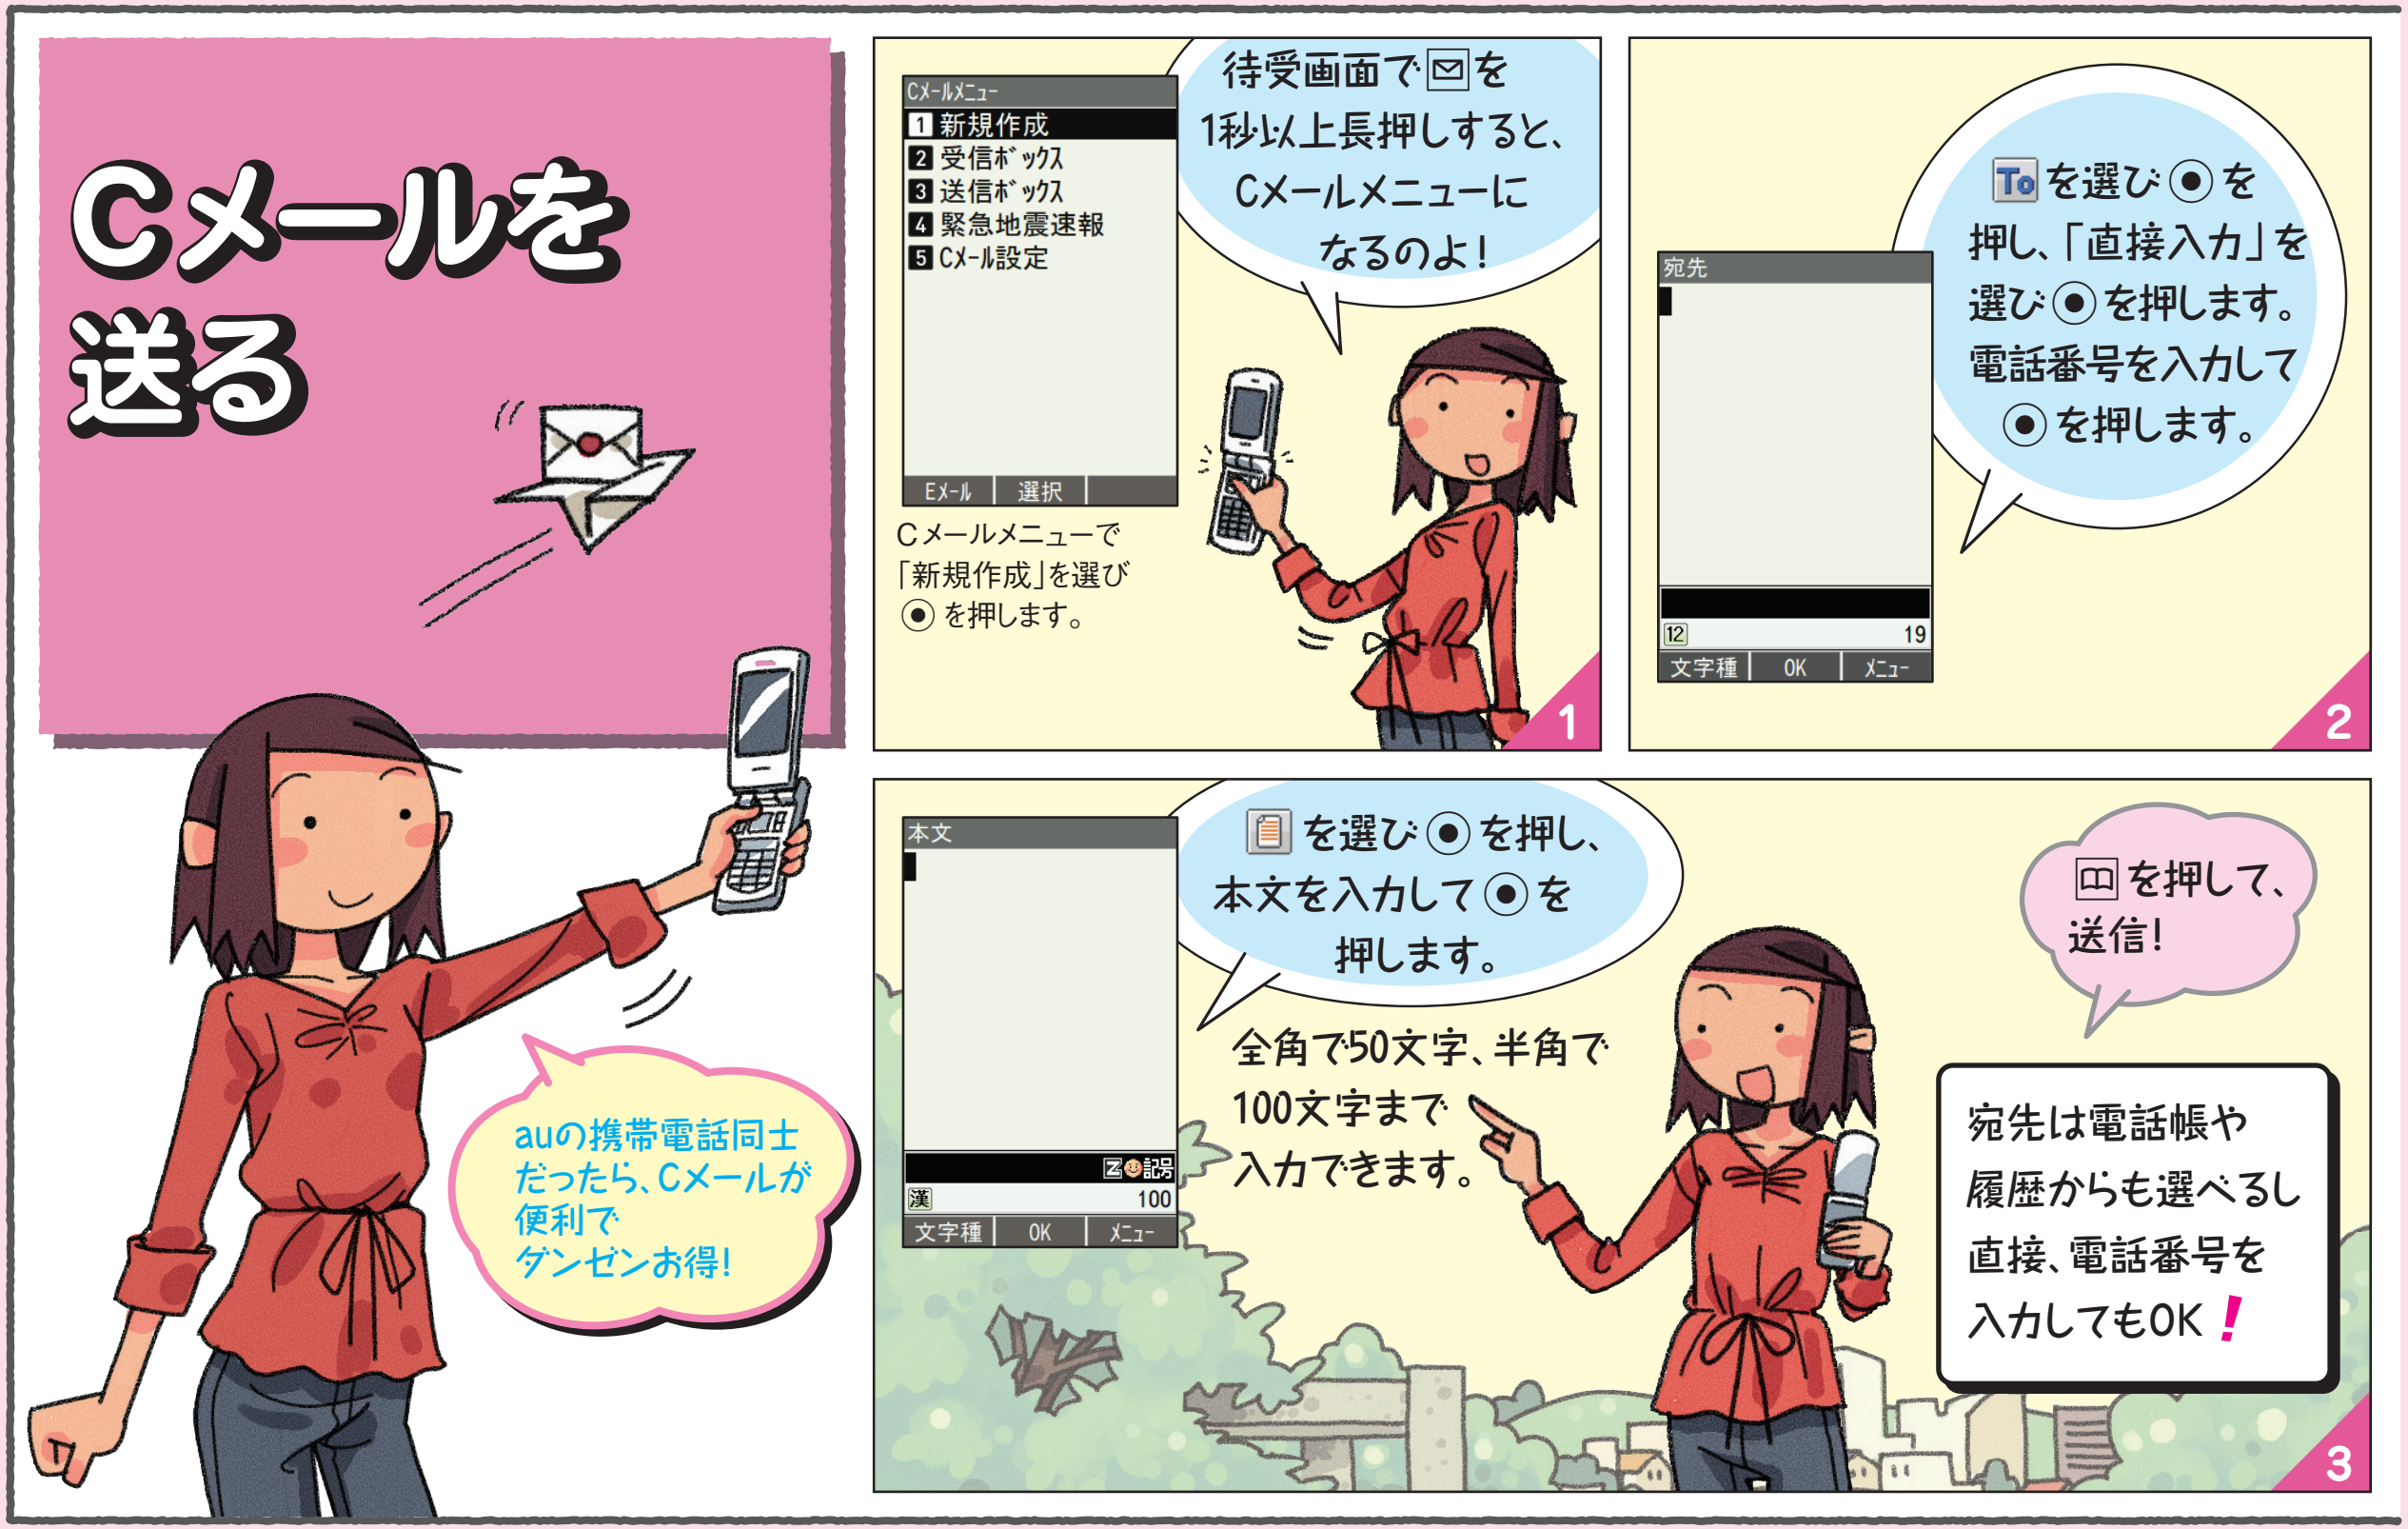

auの携帯電話同士だったら、Cメールが便利でダンゼンお得！
Cﾒｰﾙﾒﾆｭｰ
1 新規作成
2 受信ボックス
3 送信ボックス
4 緊急地震速報
5 Cﾒｰﾙ設定
Eﾒｰﾙ 選択
待受画面で✉を1秒以上長押しすると、Cメールメニューになるのよ！
Cメールメニューで「新規作成」を選び◉を押します。
1
宛先
12 19
文字種 OK ﾒﾆｭｰ
Toを選び◉を押し、「直接入力」を選び◉を押します。電話番号を入力して◉を押します。
2
本文
漢 100
文字種 OK ﾒﾆｭｰ
を選び◉を押し、本文を入力して◉を押します。
全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。
を押して、送信！
宛先は電話帳や履歴からも選べるし直接、電話番号を入力してもOK！
3

# Cメールを読む

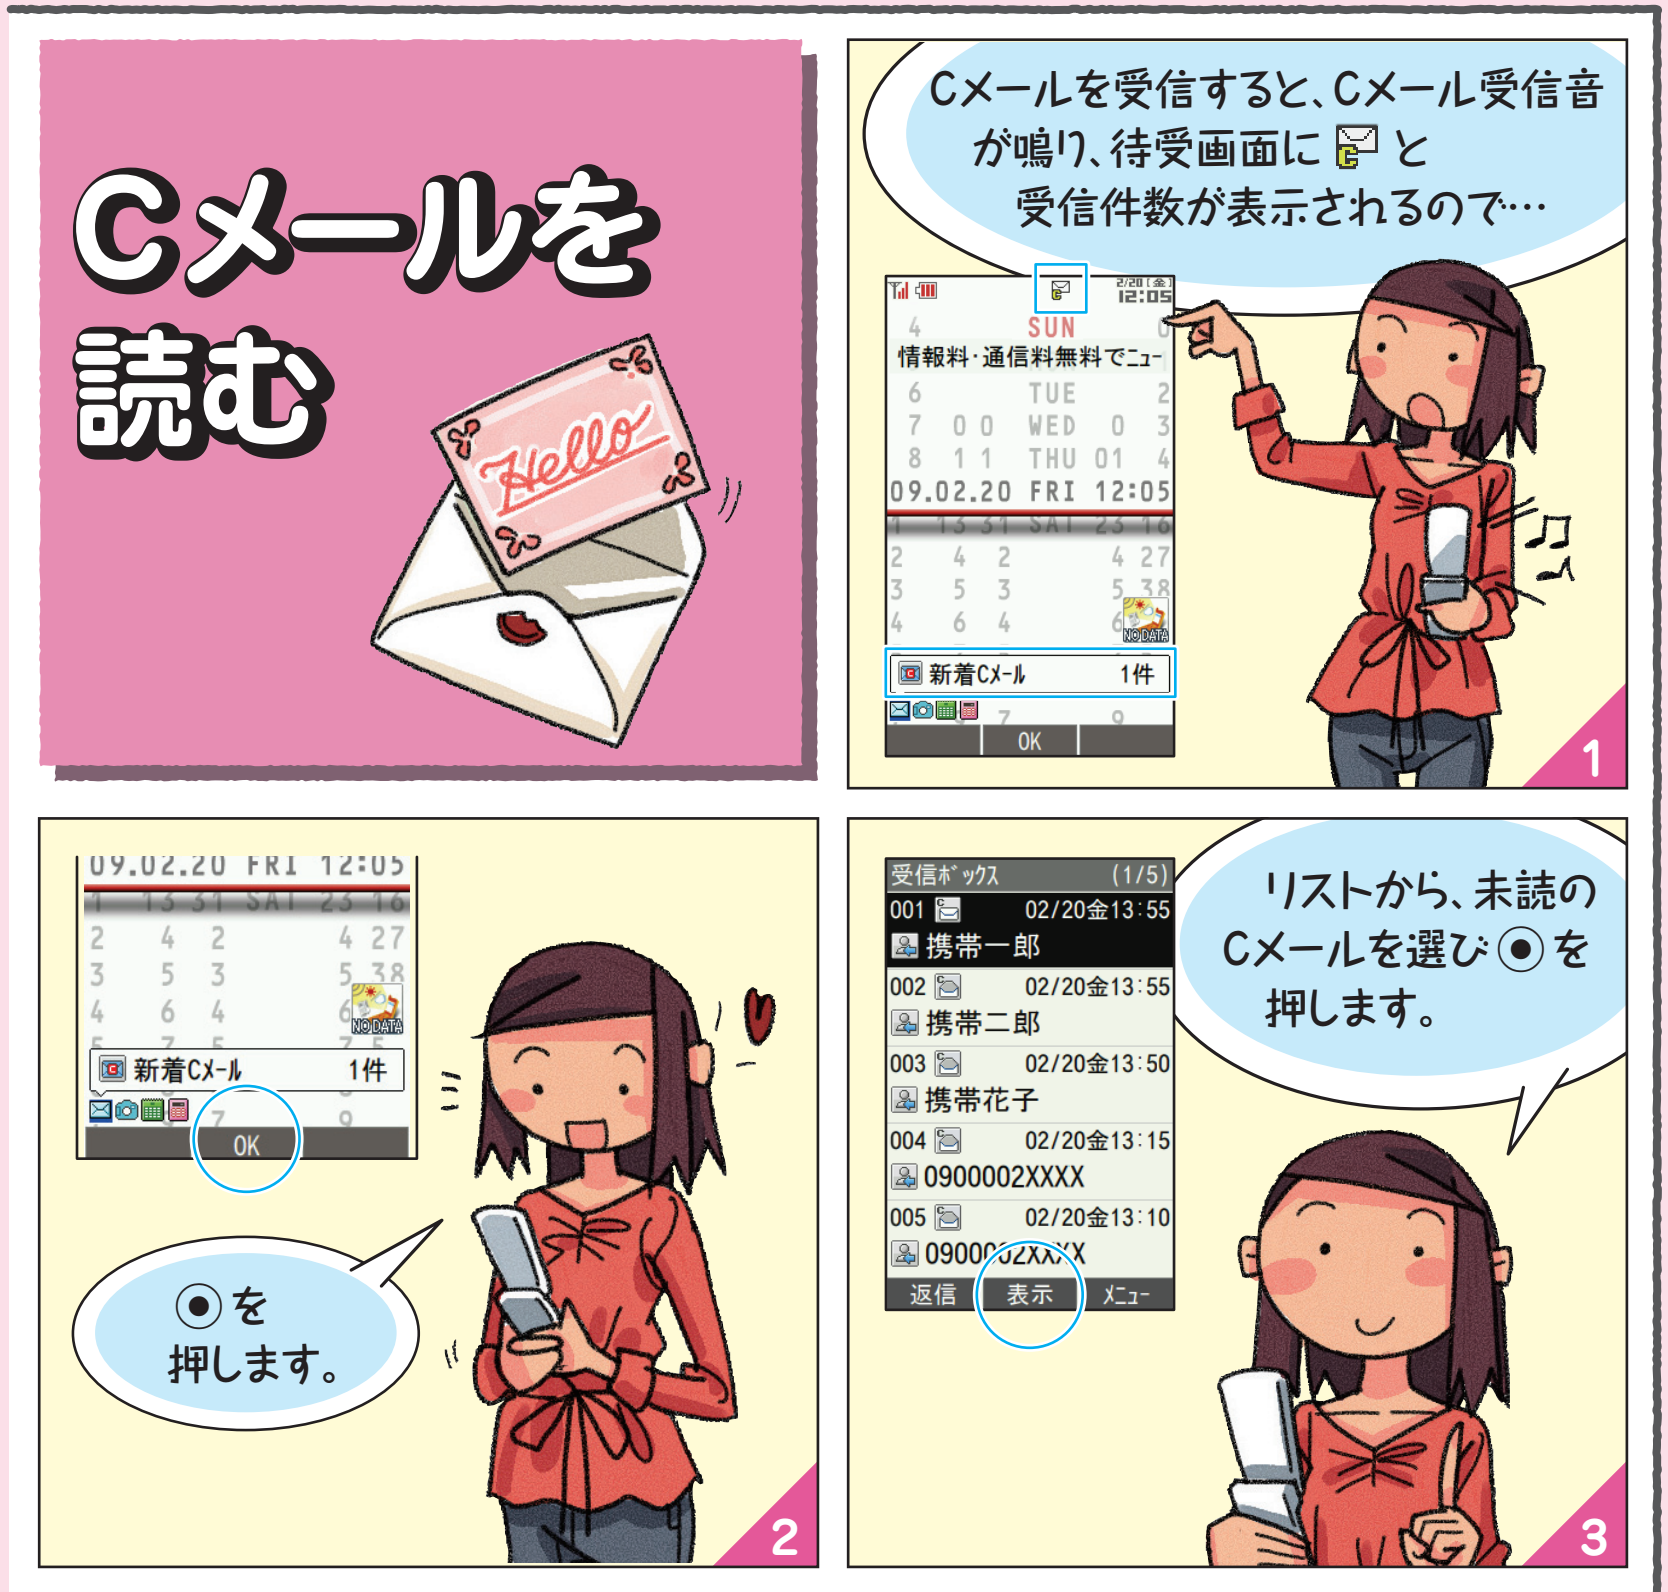


## INFORMATION

- Cメールは、Cメールに対応したau携帯電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。
- 送信したCメールは、最大100件まで保存できます。
  受信したCメールは、最大200件まで保存できます。

## こんなときは…？

### ? 緊急地震速報を受け取るには

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地付近のau携帯電話に一斉にお知らせするサービスです。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」▶P.110

# 写真や動画をもっと楽しむ







待受画面で ◉ を押し、「便利ツール」→「カメラ」を選び ◉ を押します。「写真（壁紙モード）」／「写真（デジカメモード）」／「動画」を選び ◉ を押します。

## もっとキレイに撮る

細部まで鮮明に表現できる、高画質な写真や動画も撮影できます。

### 写真（デジカメモード）




写真モニター画面で Ａ を押し、「写真設定」を選び ◉ を押します。「写真画質」を選び ◉ を押して

「ファイン」モードに!


### 動画




動画モニター画面で Ａ を押し、「録画モード」を選び ◉ を押して




「ビデオモード」に!

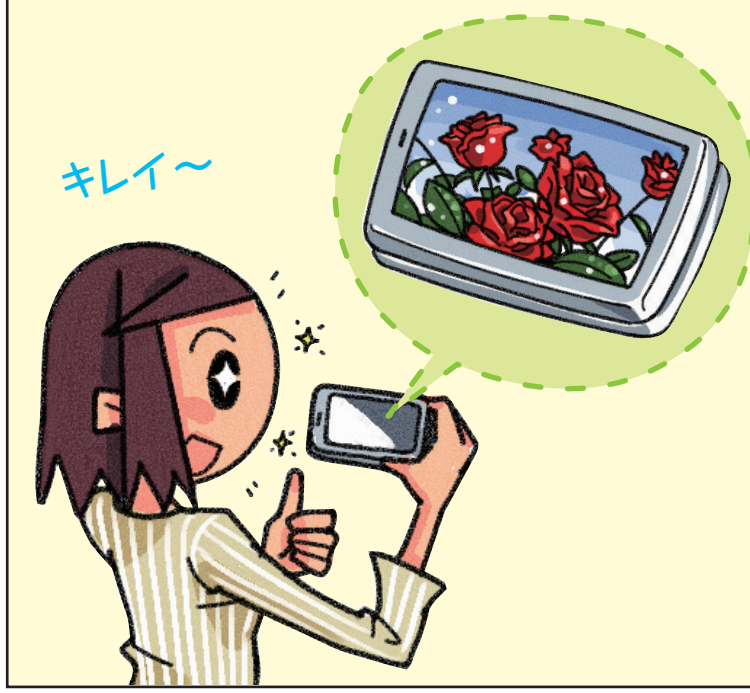




## 大きなサイズで撮る

カメラモードで撮影した写真を、L判サイズでキレイにプリントできます。

### 写真（デジカメモード）




写真モニター画面で
Ａを押し、
「写真サイズ」を選び
◉を押して

「1M」または
「2M」に！




## 連写で写真を撮る

1回の撮影で、連写した12枚の写真を撮影できます。

### 写真（壁紙モード）




写真モニター画面で
Ａを押し、
「写真モード設定」を
選び◉を押して

「連写撮影」を選び
◉を押します。




## INFORMATION

### ●写真でできること

用途に合わせて写真サイズや画質設定が選択できます。

| 写真サイズ：横×縦（ドット） | 画質設定 | 容量（目安） | 撮影可能枚数（目安） |
|---|---|---|---|
| 壁紙（標準）：240×320 | ノーマルモード固定 | 25KB程度 | 1000枚 |
| 壁紙（ワイド）：240×400 | | 30KB程度 | 1000枚 |
| 0.3M：640×480 | | 80KB程度 | 1000枚 |
| 1M：1280×960 | ファインモード | 450KB程度 | 227枚 |
| | ノーマルモード | 250KB程度 | 409枚 |
| 2M：1600×1200 | ファインモード | 750KB程度 | 136枚 |
| | ノーマルモード | 350KB程度 | 292枚 |

### ●動画でできること


録画モードによって、動画のサイズが選択できます。

| 録画モード | 録画サイズ横×縦（ドット） | 録画可能時間 | Eメール添付※1 |
|---|---|---|---|
| 標準S | 96×80 | 最大15秒 | ○ |
| 標準M | 128×96 | 最大15秒 | ○ |
| 高品質M | 128×96 | 最大15秒 | ○ |
| 高品質L | 176×144 | 最大15秒 | ○ |
| ビデオモード | 320×240 | 最大120分※2 | △ |

※1 ○：Eメール添付可　△：録画時Eメール添付不可（500KB以下はデータフォルダから可能）
※2 市販のmicroSDメモリカード（512MB〜2GB）をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。

# EZwebでできること

EZwebは、携帯電話でインターネットをカンタンに楽しめる情報サービスです。

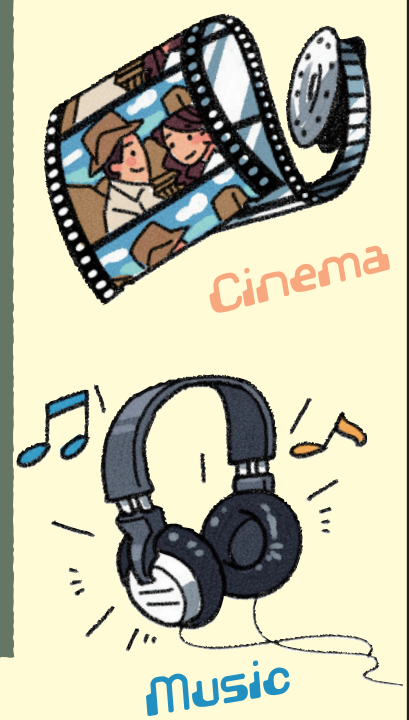






※EZwebのご利用は事前のお申し込みが必要です。
※EZwebの接続は、接続時間に関係なく送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

## お天気を調べる


待受画面で🔼を押して、🔽で「天気」を選び◉を押します。

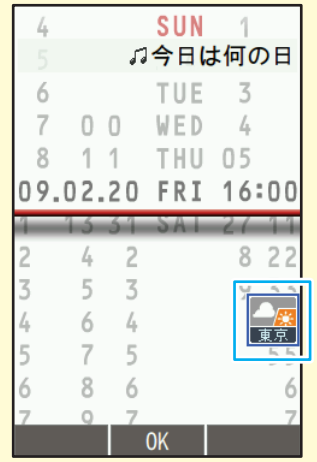






「きょうの天気」「あしたの天気」などが表示されます。

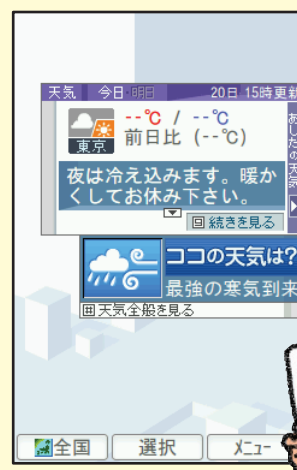





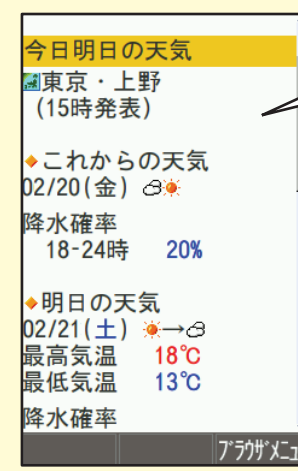


9 を押すと詳細が表示されます。



# 乗り換え検索

待受画面で Ⓔ を押し、「au one トップ」を選び ◉ を押します。
「乗換」を選んで ◉ を押します。




出発駅と到着駅を入力して、「出発する」を選び ◉ を押します。




※周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。




経路（ルート）を選び ◉ を押します。










**こんなときは…？**

### お気に入りを登録したいときは

**（ブラウザメニュー〜お気に入り）**

お気に入りリストに登録したい情報サイトを画面に表示させて

1. Ⓐ（ブラウザメニュー）を押す
2. 「お気に入り登録」を選び ◉ を押す
3. Ⓐ（登録）を押す

「登録しました」と表示されて、登録が完了します。
お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する」 ▶P.119

# 安心ナビ

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が、お子様の居場所をカンタンに確認できます。



親ケータイ　子ケータイ




親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。




## まずは、安心ナビを起動させましょう。




待受画面で Ⓔ を押して、◀▶ で「EZナビ」を選びます。▲▼ で「安心ナビ」を選び ◉ を押します。

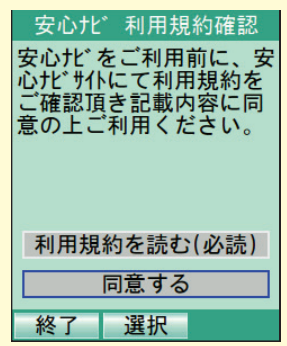


利用規約に同意して…

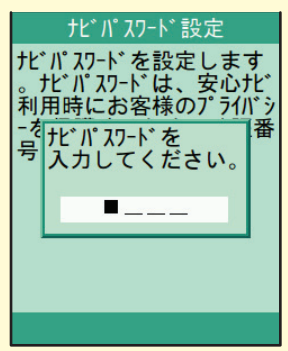


ナビパスワードを設定。



親ケータイの操作です。




## 子ケータイの電話番号をパートナーリストに登録します。




「いつでも位置確認」を選び ◉ を押し、「位置確認」を選び ◉ を押します。

アドレス帳から、パートナーリストに登録する子ケータイの電話番号を選び、◉ を押します。

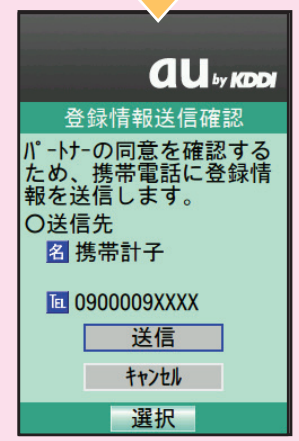


◉ を押して、子ケータイに、登録依頼を送信します。




これで、準備完了。

**《初めて安心ナビを使用するときは》**
パートナーリストに電話番号を登録する際に、「パートナー登録説明」の画面が表示されます。内容をよく読んで ◉ を押してください。

子ケータイの操作です。


## 子ケータイに登録依頼が送られます。

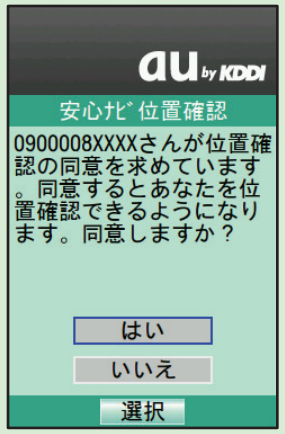


子ケータイに、
登録依頼が送られます。

↓

ナビパスワードを入力して、
登録情報を送信します。

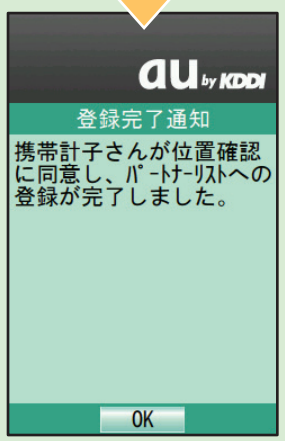



親ケータイに、
登録完了通知が
届きます。






これで、いつでも、子供の居場所が確認できます。

# 子供の居場所を確認するには

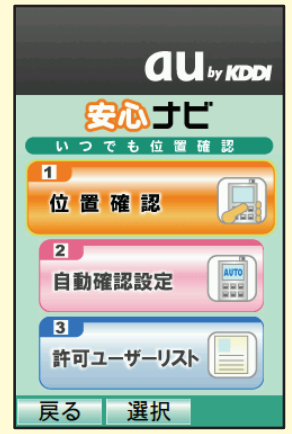


待受画面で Ⓔ を押して、
◁▷ で「EZナビ」を選びます。
△▽ で「安心ナビ」を選び
◉ を押します。
「いつでも位置確認」
を選び ◉ を押し、
「位置確認」を選び
◉ を押します。

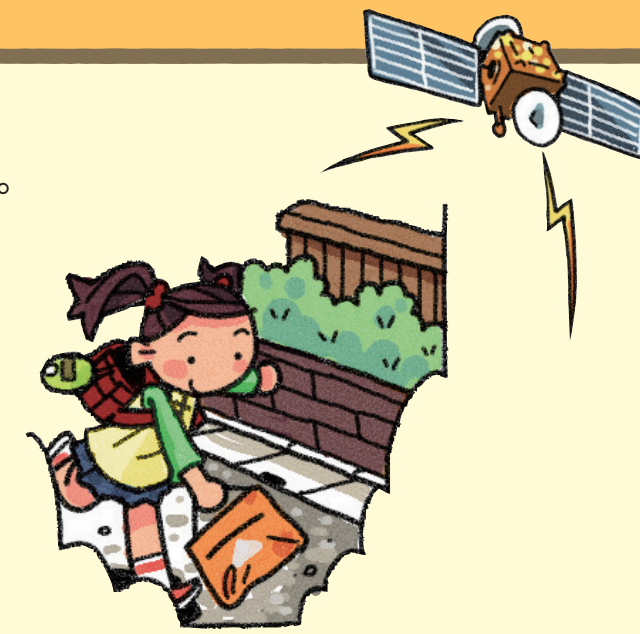

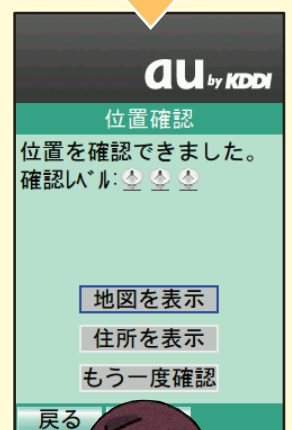




パートナーリストから
子ケータイの番号を選び
◉ を押し、「位置確認」を選び
◉ を押します。
位置が確認できると、
「位置を確認できました」と
表示されます。
「地図を表示」を選び
◉ を押すと、位置情報が地図に
表示されます。

あらかじめ検索したい時刻を設定すれば、
自動で位置確認することも可能です。



# ケータイアレンジ

着信音や待受画面をまとめて一括コーディネート♪
もちろん、音や画面を違うイメージでまとめることもできます。





## 一括コーディネート




お気に入りのアニメやイラストなど、1つのテーマで統一された画面や音に一括コーディネートできます。
ケータイアレンジファイルは、待受画面や壁紙、メインメニューのデザインなどが1つのパッケージになっています。

**アレンジ操作をするまでの共通手順**

待受画面で◉を押し、Aを押して⇕で「ケータイアレンジ」を選び◉を押します。




### 内蔵データ

NS02にあらかじめ用意されている中から選択できます。

■もっとオリジナリティーを出すときは・・・・

### データフォルダ

ダウンロードなどで保存したケータイアレンジファイルで一括変更できます。

### EZwebで探す

人気アニメや映画、有名マンガなどのキャラクターや音などを利用した画面や着信音に変更できます。

### OFF

ケータイアレンジ設定を解除します。



## 個別に設定

一括コーディネート以外にも、自分の好みに合わせて画面や着信音などを個別に設定することもできます。



step:1

**待受画面を変える**
待受画面で ◉ [3] [1] [1]

**Eメール受信画面を変える**
待受画面で ◉ [3] [1] [4]

**音声着信音を変える**
待受画面で ◉ [2] [1] [1] [2]

**Eメール受信音を変える**
待受画面で ◉ [2] [1] [2] [2]

step:2

**内蔵データから探す** ときは…
「内蔵データ」を選んで ◉ を押し、変更するデータを選んで ◉ を押す

**データフォルダから探す** ときは…
「データフォルダ」を選んで ◉ を押し、変更するデータを選んで ◉ を押す


**EZwebから探す** ときは…
「EZweb」を選んで ◉ を押し、EZwebにアクセスし、ダウンロードするデータを選ぶ
※ダウンロードの方法については「EZweb上の音や画像を利用する」（▶P.116）をご参照ください。

# 遠隔ロック

NS02を紛失した場合に、事前に登録した電話から、NS02に電話をかけて着信を繰り返すことで、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックをかけることができます。

## 1

設定画面から
遠隔ロックの設定を
選択します。

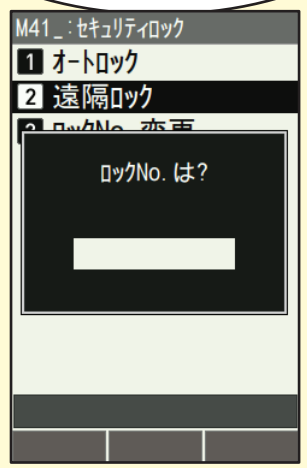





待受画面で
◉ 4 1 2 を
押し、ロックナンバーを
入力して ◉ を押すと・・・

## 2

遠隔ロック設定をONにして、遠隔操作をする電話番号を登録します。

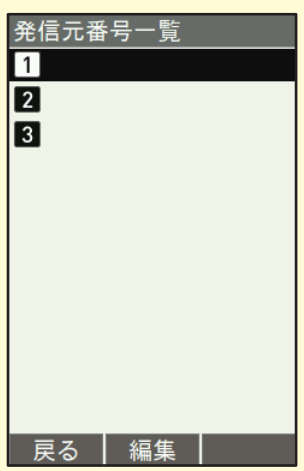


「遠隔ロック設定」を選び
◉ を押し、「ON」を選び
◉ を押します。


「発信元番号一覧」を選び
◉ を押します。
◉(編集)を押します。

電話番号を入力し
◉(登録)を押します。

回(戻る)を押します。

## 3

ロック操作の条件(時間/回数)を設定します。

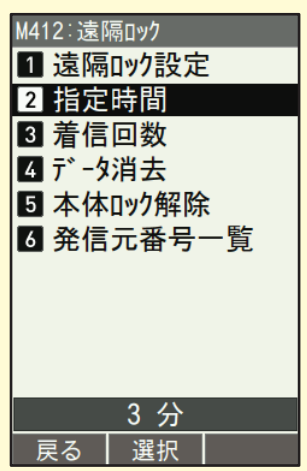


「指定時間」
最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分で設定

「着信回数」
遠隔ロックが起動するまでの着信回数を3～10回で設定

## ケータイをなくしてしまったら

**登録した電話**(電話番号)から
ケータイに、**設定した条件**で
電話をかけます。

慌てない
慌てない…




**例えば:**
「10分間に3回」と設定した場合、10分の間に3回、なくしたケータイに電話をかけます。

# 安心ロック

本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。



## ●auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。
オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

フリーコール 0077-7-113

■au電話から

局番なしの113

受付は24時間。
無料です。



## ●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。



URL ▶ http://cs.kddi.com/

## INFORMATION

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
  ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M413)」▶P.210

- 登録した電話からNS02の遠隔操作をする場合は、発信者番号を通知して電話をかけてください。

- NS02の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。
  また、電波の弱い場所にNS02がある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

## こんなときは…？

### ？ ケータイの位置を検索するには（ケータイ探せて安心サービス）

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」▶P.132

## 災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報が登録できます。

災害用伝言板

伝言板トップ

～サービス提供中～
安否情報の登録・確認ができます。

登録(登録可能地域は下記のご利用地域情報を参照ください)
確認
削除
安否お知らせメール設定

サービス概要
ご利用地域情報
お問合せ
災害対策への取り組み
災害関連情報

English




登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。






詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

## 防犯ブザー

普段使っているNS02を、防犯ブザーとしても利用できます。



### 防犯ブザーを設定するには

待受画面で ◉ [2] [6] を押し、「ON」を選び ◉ を押します。
これで、防犯ブザーが設定できました。

### 防犯ブザーを鳴らす

待受画面で [0] を2秒以上長押しすると、防犯ブザーが鳴ります。

### 防犯ブザーを止める

ロックNo.を入力すると、防犯ブザーが鳴りやみます。

## 着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。
特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で ◉ [4] [3] を押し、ロックNo.を入力して ◉ を押します。
着信を拒否したい相手先の種類を選び ◉ を押し、相手の電話番号や「メッセージ1」「OFF」などの内容を設定します。

「着信を拒否する(M43)」▶P.211



## オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないケータイの操作方法を簡単に探すことができます。

### au one トップから接続する

待受画面で [E] を押し、「au oneトップ」を選び ◉ を押します。
「auお客さまサポート」を選び ◉ を押し、
「オンラインマニュアル」を選び ◉ を押します。

### QRコードを読み取って接続する


待受画面で [A] を押し、◀▶ で「バーコードリーダー&メーカー」を選び ◉ を押します。
「バーコード読込み」を選び ◉ を押します。

左のバーコード(QRコード)にカメラをかざすと、
読取結果が表示されます。

URLを選び ◉ を押し、「URLへジャンプ」を選び ◉ を押して、◉ を押します。

### M機能から接続する


待受画面で ◉ [#] [3] を押し、
◉(ジャンプ)を押します。
「はい」を選び ◉ を押します。

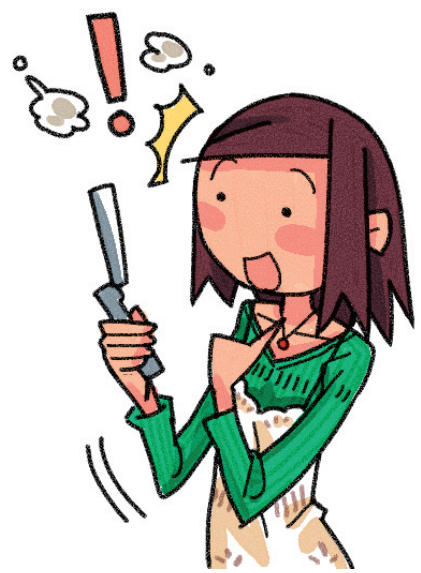

## 料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ◉ [1] [1] を押し、
「はい」を選び ◉ を押します。
EZwebに接続され、「確認する」メニューが表示されます。
「通話料・通信料照会」を選んで
◉ を押します。

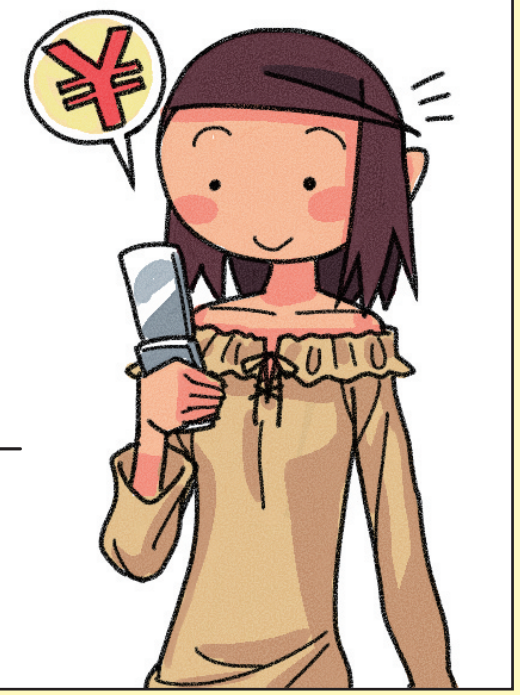

## なるほど!au


みんなでつくる、au Q&Aサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」のやりとりができる便利なauオリジナルサイトです。



# マナーも携帯する



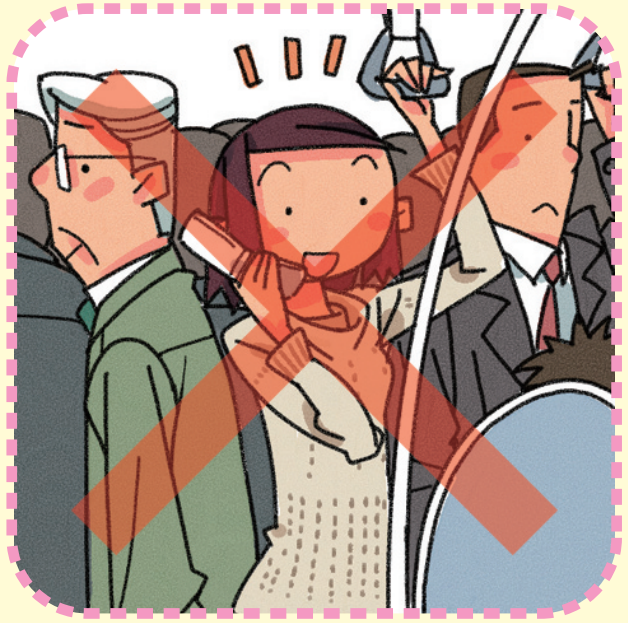

**電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。**
**周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。**

## ●こんな場所では、使用禁止!

・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

## ●使う場所や声の大きさに気をつけて!

・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

## ●周りの人への配慮も大切!

・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。







# 本書の表記方法について

## ■掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

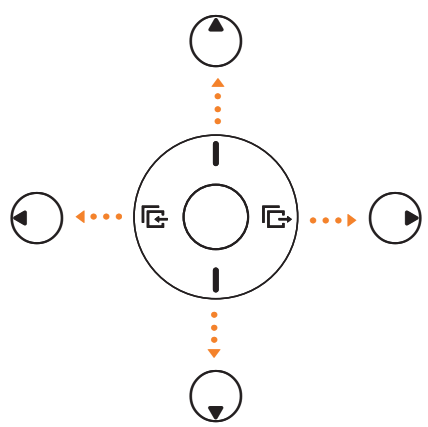

- (↑)または(↓)を押すとき……………(↕)
- (←)または(→)を押すとき……………(↔)
- (↑)、(↓)、(←)、(→)を押すとき……(✥)

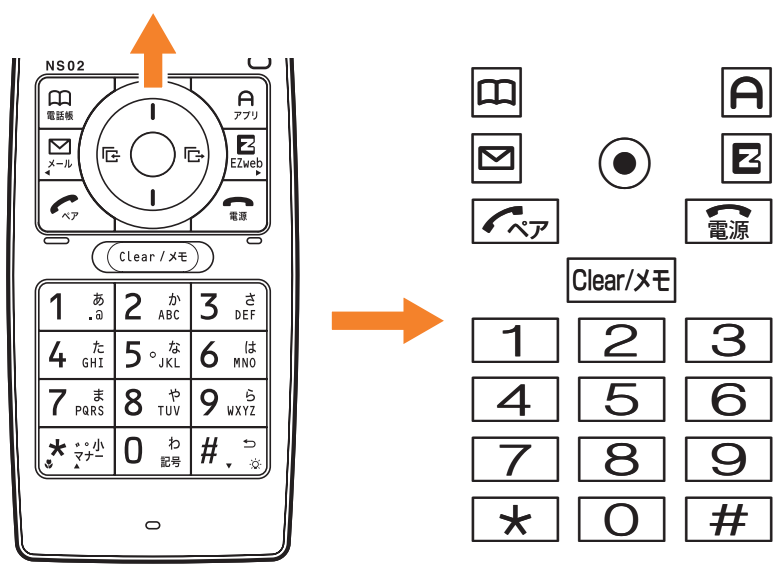


## ■項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、(↕)や(✥)でメニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどを選択して◉(OK／選択／設定／決定)を押す操作を、[名称]と省略して表記しています。

例：発信メニューから「特番」を選択する場合

**1 電話番号を入力する→◉(発信)→[特番]**

「特番」を(↕)で選択して◉(OK)を押す操作を表しています。




### memo

◎本書では、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

◎本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルが異なります。本書では、本体カラー「ブラック」の「ケータイアレンジファイル1」デザインによる操作方法で説明しています。

◎画面最下行に表示された内容を◉／(📖)／(A)を押して実行する場合、◉(発信)のようにカッコ内に内容を表記します。

※ただし、◉(OK)／◉(選択)／◉(設定)／◉(決定)の場合は省略して◉のみ表記しています。

◎各機能のお買い上げ時の設定については、「付録」の「機能リセット(M441)でリセットされる内容」(▶P.229)および「メモリリセット(M442)でリセットされる内容」(▶P.232)をご参照ください。

◎本書では「microSD™メモリカード(市販品)」の名称を、本文中は「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。


また、本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。

## ■掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

『取扱説明書』の表記では、画面上部のアイコン類などは、省略されています。

実際の画面

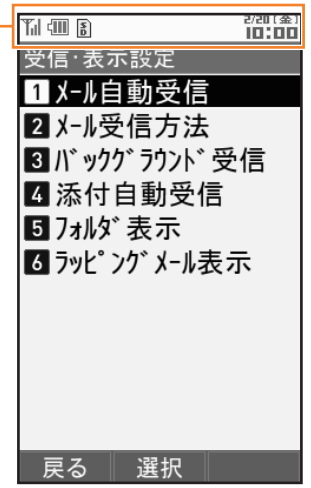


『取扱説明書』の表記例




# 免責事項について

◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎ 本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。

◎『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎ 本商品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

◎ 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

# 安全上のご注意

**■安全にお使いいただくために必ずお読みください。**

- この「安全上のご注意」にはNS02を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

## ■表示の説明

| | |
|---|---|
| ⚠危険 | この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。 |
| ⚠警告 | この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される内容」を示しています。 |
| ⚠注意 | この表示は「人が傷害(※2)を負う可能性が想定される内容や物的損害(※3)の発生が想定される内容」を示しています。 |

※1重傷 ： 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
※2傷害 ： 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
※3物的損害 ： 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

## ■図記号の説明

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 行ってはいけない(禁止)内容を示しています。 | | 水に濡らしてはいけない(禁止)内容を示しています。 |
| | 分解してはいけない(禁止)内容を示しています。 | | 必ず実行していただく(強制)内容を示しています。 |
| | 濡れた手で扱ってはいけない(禁止)内容を示しています。 | | 電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。 |

## ■NS02本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

**⚠危険　必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。**

**必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。**
NS02専用周辺機器：
電池パック（PTX01UAA）
卓上ホルダ（PTX01PUA）（別売）
共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）
共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）
共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）
パンテック外部接続端子変換アダプタ02（02PTHWA）
パンテックイヤホンジャック変換アダプタ02（02PTQJA）（別売）

高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）やガソリンスタンドでの給油中など引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。

電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、充電端子やその他接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。

金属製のストラップやアクセサリーをご使用になる場合は、充電の際に卓上ホルダ（別売）や電池パックの端子、特に共通ACアダプタ01／02（別売）の電源プラグなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

カメラのレンズに直接日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

**⚠警告　必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。

充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。

水など液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります（雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください）。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理になります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。
漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

## ⚠注意　必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

乳幼児の手が届く場所には置かないでください。部品や電池パックなどの誤飲で窒息するなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

外部から電源が供給されている状態のNS02本体・電池パック・充電用機器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

電池パックカバーを外したまま使用しないでください。

microSDメモリカード（市販品）やau ICカードを挿入状態から無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。

microSDメモリカード（市販品）は、指定品以外のものを使用しないでください。指定品以外のものを使用した場合、故障・内部データ消失の原因となります。指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。

au ICカードのIC（金属）部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
データの消失や故障の原因となります。

au ICカードのIC（金属）部分を傷付けないでください。データの消失や故障の原因となります。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

湿気の多い場所で使用しないでください。身に付けている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は、保証の対象外となり有償修理になります。

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば充電用機器の共通ACアダプタ01／02（別売）または共通DCアダプタ01（別売）をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

## ■NS02本体について

## ⚠警告　必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

自動車・オートバイ・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・オートバイ運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。

航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください（電波OFFモードを含む）。アラーム機能など電源が自動的に入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源をお切りください。航空機モード（▶P.219）に設定すると、アラーム機能などで電源が自動的に入るのを防ぐことができます。

高精度な電子機器の近くでは、NS02の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります（影響を与える恐れがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください）。

赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

植え込み型心臓ペースメーカーや医療用電気機器の近くで携帯電話を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことを守ってください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
   - 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
   - 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください(アラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください)。航空機モード(▶P.219)に設定すると、アラーム機能などで電源が自動的に入るのを防ぐことができます。
   - ロビーなどであっても付近に医療用電気機器がある場合は、携帯電話の電源をお切りください。
   - 医療機関が個々に携帯電話の使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー以外の医療用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。

ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師と相談してください。

撮影ライト／ポケットライトを目に近付けて点灯させないでください。また、撮影ライト／ポケットライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。

自動車やオートバイ、自転車などの運転者に向けて撮影ライト／ポケットライトを点灯しないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。

通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

## ⚠注意 　必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近付けたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。

外部接続端子部、microSDメモリカードスロットに液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。通常は、外部接続端子カバー、microSDメモリカードスロットカバーなどをはめた状態でご使用ください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

ステレオイヤホン(別売)やパンテック外部接続端子変換アダプタ02、パンテックイヤホンジャック変換アダプタ02(別売)、ハンドストラップなどを持ってau電話を振り回さないでください。傷害・事故や故障・破損の原因となります。また、ヒモが傷付いているなど、傷んだハンドストラップは使用しないでください。

耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因になります。

心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定、防犯ブザー音にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

本体を閉じるときは、指や物を挟まないようにご注意ください。ディスプレイなどの破損や傷害の原因となります。

本体を開くときは、ヒンジ部(つなぎ目)やディスプレイとヒンジ部の間に指を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。NS02で使用している各部品の材質は以下の通りです。

| 使用箇所 | 使用材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| 外装ケース（外側） | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 外装ケース（ディスプレイパネル側） | 強化PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 外装ケース（操作キー側） | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 外装ケース（電池パックカバー側） | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| カメラレンズ部 | アクリル樹脂 | 化学硬化処理 |
| ウィンドウパネル部 | アクリル樹脂 | 化学硬化処理 |
| カーソルキー | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 電話帳キー、アプリキー、メールキー、EZキー | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 発信／ペアキー、電源／終了キー、クリア／メモキー | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| ダイヤルキー | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| ネジキャップ（ディスプレイパネル側） | ウレタン樹脂 | 軟化塗装処理 |
| ネジキャップ（電池パックカバー側） | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 外部接続端子カバー | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| microSDメモリカードスロットカバー | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 充電端子 | りん青銅 | 金メッキ |

受話口部・スピーカー部の吸着物にご注意ください。画鋲やピン、カッターの刃、ホチキスの針などの金属物が付着していると、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際は、受話口部・スピーカー部に異物がないか必ず確認してください。

## ■電池パックについて

Li-ion 00

**（NS02の電池パックはリチウムイオン電池です）**
誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

共通の注意事項
「NS02本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通」（▶P.33）についても、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

⚠危険 **誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。**

電池パックの（＋）（－）をショートさせないでください。

電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは、正しい向きで装着してください。誤った向きに装着すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく装着できないときは無理をせず、向きを十分確認してから接続してください。

釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。発火や破損の原因となります。

持ち運ぶときや保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピン）などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。

落としたり、踏みつけたり、破損や漏液した電池パックを使用しないでください。

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、外装シールをはがさないでください。電池パック内部の液が飛び出し目に入ったりして、失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負う恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。

**警告** **必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。

電池パックを水や海水、ペットの尿などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。濡れた電池パックは使用や充電をしないでください。

## ■充電用機器について

**警告** **誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。共通ACアダプタ01（別売）は日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。共通ACアダプタ02（別売）はAC100VからAC240Vまで対応していますが、NS02においては、日本国内でのみご利用いただくことができます。共通DCアダプタ01（別売）はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダプタ01／02（別売）やゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源コードを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

au電話から電池パックを外した状態で共通ACアダプタ01／02（別売）や共通DCアダプタ01（別売）を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

共通DCアダプタ01（別売）のヒューズが切れた場合は付属のヒューズまたは指定のヒューズ（定格250V、1A）と交換してください。発熱・発火の原因となります。

車載機器などは、運転操作やエアーバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。

長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

お手入れをするときには、共通ACアダプタ01／02（別売）の電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れすると、感電やショートの原因となります。また、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。

水やペットの尿など液体がかからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。

**注意** **誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

風呂場など湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で共通ACアダプタ01／02（別売）を抜き差ししたりしないでください。感電や故障の原因となります。

共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

卓上ホルダ（別売）を車内で使用しないでください。落下、運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダ（別売）は室内の安定した場所での使用を前提としています。

濡れた電池パックを充電しないでください。


充電は安定した場所で行ってください。傾いた場所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中は特にご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。

共通ACアダプタ01／02（別売）の電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）のプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

## ■外部接続端子変換アダプタ、イヤホンジャック変換アダプタについて

**⚠警告　必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

パンテック外部接続端子変換アダプタ02、パンテックイヤホンジャック変換アダプタ02（別売）は、au電話本体の外部接続端子部に対して平行になるように抜き差ししてください。斜めの状態で無理に抜き差ししようとすると、故障・破損の原因となります。

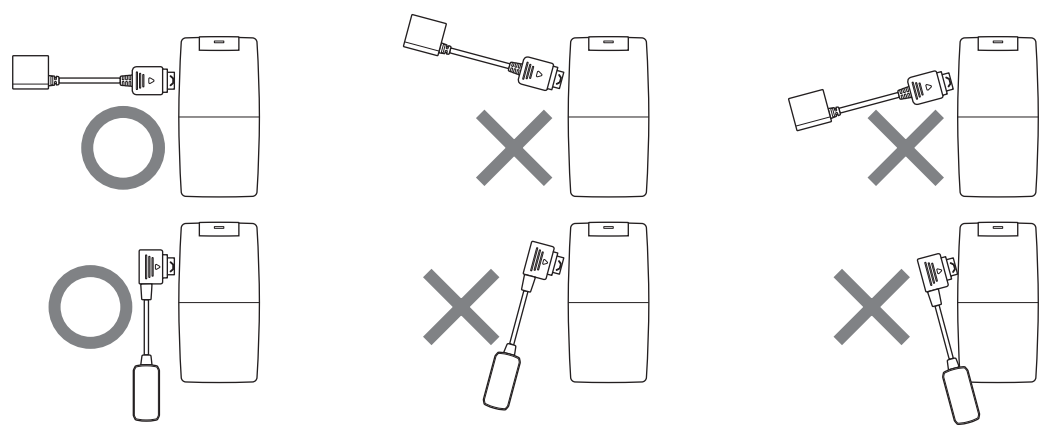

接続端子部にゴミが付着しないように注意してください。故障の原因となります。

パンテック外部接続端子変換アダプタ02、パンテックイヤホンジャック変換アダプタ02（別売）のご使用中、皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。
お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。使用している各部品の材質は次の通りです。

**パンテック外部接続端子変換アダプタ02**

| 使用箇所 | 使用材料 |
|---|---|
| 電話連結部 | ウレタン樹脂／SUS |
| 18ピン連結部 | ABS樹脂 |
| ケーブル部 | ウレタン樹脂 |
| ラベル部 | U4 PAPER |

**パンテックイヤホンジャック変換アダプタ02（別売）**

| 使用箇所 | 使用材料 |
|---|---|
| 電話連結部 | ウレタン樹脂／SUS |
| イヤホン連結部 | ABS樹脂 |
| ケーブル部 | ウレタン樹脂 |
| ラベル部 | U4 PAPER |

## ■au ICカードについて

**⚠警告　必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

au ICカードの取り付け、取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。

au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となります。指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

au ICカードを水に濡らしたり、濡れた手で触ったり、汚したりしないでください。故障・破損の原因となります。au電話本体のau ICカード挿入部の端子にゴミや異物が付着した場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

au ICカードのIC（金属）部分に直接手で触れたり、金属などをあててショートさせたりしないでください。静電気などにより内部データが変化・消失・故障する恐れがあります。

au ICカードを傷付けたり、折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。また、落としたり衝撃を与えたりしないでください。内部データの消失や故障の原因となります。

au ICカードは、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤飲で窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。

# 取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

## ■NS02本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。（周囲温度5～35℃、湿度35～85%の範囲内でご使用ください。）
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて外部接続端子を変形させないようご注意ください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。

## ■NS02本体について

- au電話本体（電池パックを取り外した背面）に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に登録された電話帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料・無料は問わない）などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- NS02で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- au電話本体の開閉時やご使用中は、ヒンジ部（つなぎ目）に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり反らしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- NS02のmicroSDメモリカードスロットには、microSDメモリカード（市販品）以外のものは挿入しないでください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、NS02内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因になりますのでご注意ください。
- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときにキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作がしにくくなることがあります。また、NS02本体が損傷する恐れがあります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- 写真撮影でモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画録画、EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- このau電話は、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- キーの表面を爪や硬い物などで強く押しつけないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。

- 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子カバーやmicroSDメモリカードスロットカバーを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となることがあります。
- 防犯ブザーは、犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の損害について当社は一切責任を負いません。

## ■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 長期間使用しない場合には、NS02本体から外し、高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 初めてお使いのときや長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません)。
- 不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックは、使用条件によって、寿命が近付くにつれて膨らむ場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上には問題ありません。

## ■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。また、電源プラグ部分は充電用機器に収納してください。
- 共通ACアダプタ01／02(別売)または共通DCアダプタ01(別売)の電源コードをプラグや卓上ホルダ(別売)に巻きつけないでください。感電･発火･火災の原因となります。

## ■ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失･破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難･紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、解約などを行って不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- au ICカードを分解･改造しないでください。データの消失･故障の原因となります。

## ■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- au電話の故障･修理･その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときには、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- 他の人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
- au電話のカメラ機能を利用して、撮影が許されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

■ 著作権・肖像権について

- お客様がNS02で撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。
- 撮影・録音したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像やサウンドを転送することはできません。

**<本機の記録内容の控え作成のお願い>**

- ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え※をお取りください。
  本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。
  ※控え作成の手段
  ・ 電話帳や、着メロなどの音楽データ、撮影した写真や動画など、重要なデータはau one My PageやmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して送信したりすることで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

■ お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

## ご利用いただく各種暗証番号について

NS02をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。
ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

| 使用例 | ① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 |
|---|---|
| | ② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 |
| | ③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

● ロックNo.

| 使用例 | 電話機本体の各種設定などを変更する場合 |
|---|---|
| 初期値 | 1234 |

● PINコード

| 使用例 | • PIN1コード<br>• セキュリティPINコード |
|---|---|
| 初期値 | 1234 |

● EZパスワード

| 使用例 | EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合 |
|---|---|
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

● プレミアムEZパスワード

| 使用例 | ① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合 |
|---|---|
| | ② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

● ナビパスワード

| 使用例 | ① 安心ナビの起動 |
|---|---|
| | ② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可 |
| 初期値 | 安心ナビの初回起動時に設定(4桁) |

## プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、NS02には次のような機能が用意されています。

| 機能 | 設定方法 |
|---|---|
| 「遠隔ロック(M412)」 | 設定方法は、「遠隔ロック(M412)」をご参照ください。 |
| 「シークレット(M426)」 | 設定方法は、「シークレット(M426)」をご参照ください。 |

## PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

### ■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます(▶P.213「入力要否設定(M462)」)。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のPIN1コードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。

▶「PINコード変更(M461)」

### ■セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード／更新／送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます(▶P.213「入力要否設定(M462)」)。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。

▶「PINコード変更(M461)」

### ■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。

▶「PINコード変更(M461)」

- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

### ■PINロック解除コード(PIN1コード／セキュリティPINコード共通)

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください(▶P.213)。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

### ■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください(▶P.213)。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。

• PINロック解除コードは、証明書によって異なります。


memo

◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット(M44)」(▶P.212)を行ってもリセットされません。

# 目次

# ご利用の準備をする

## 各部の名称と機能

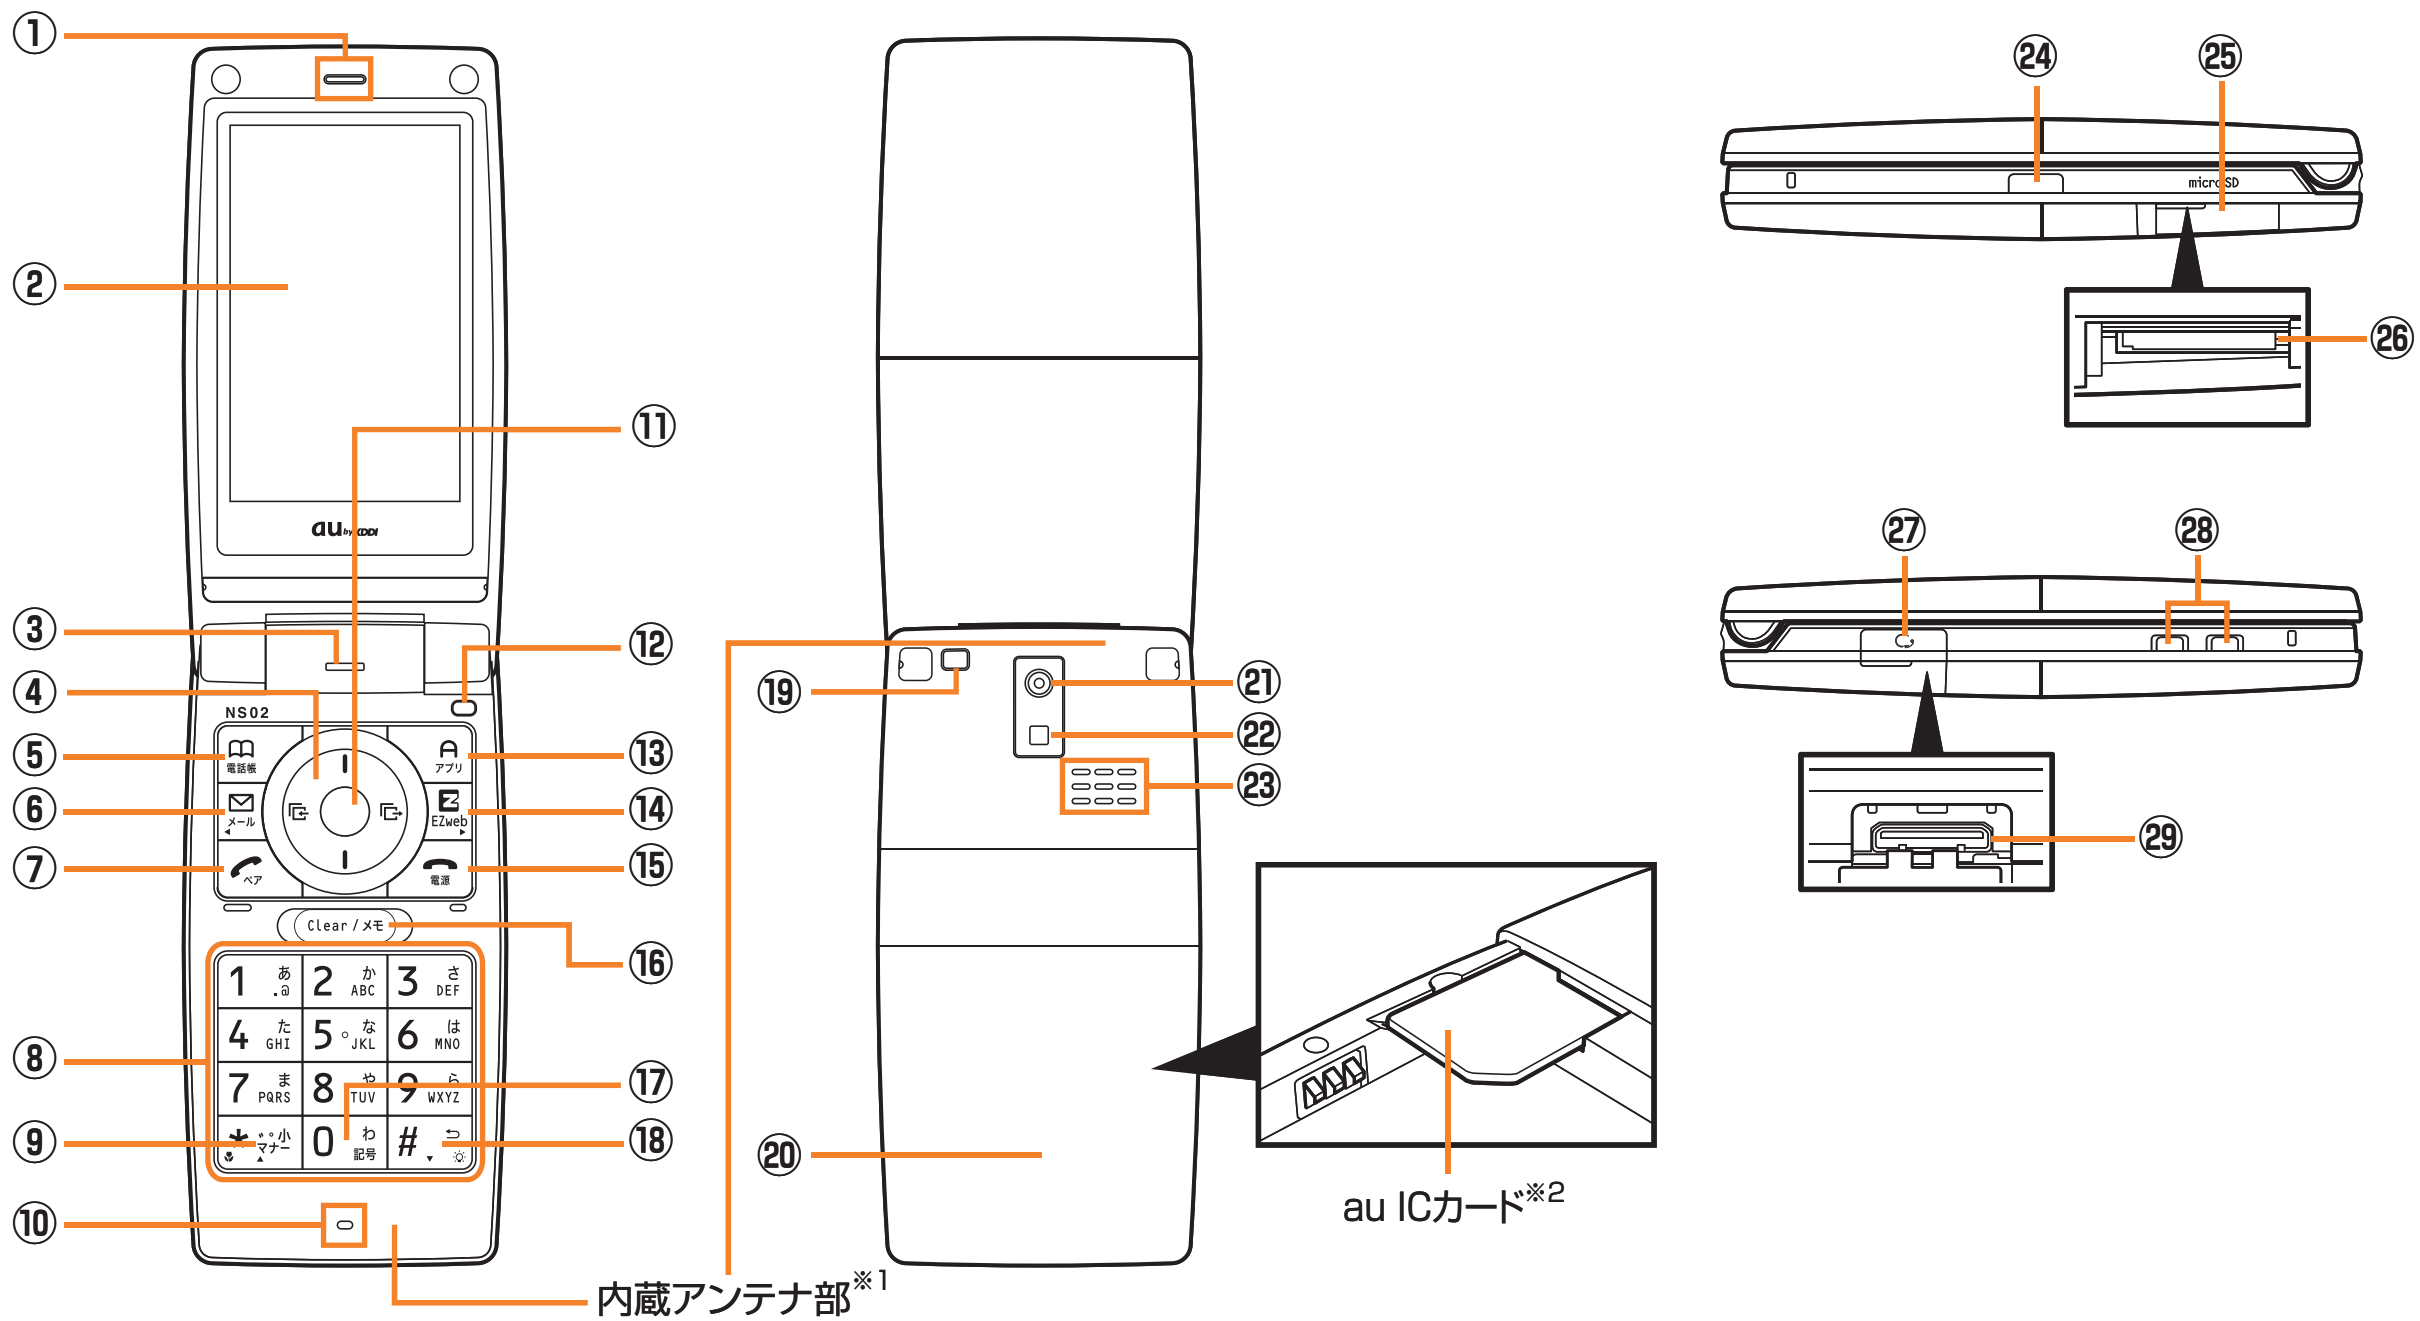


※1 通話時、EZweb利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

※2 au ICカードの取り扱いについては、「au ICカードについて」（▶P.54）をご参照ください。

① **受話口(レシーバー)**
通話中の相手の方の声、留守メモの再生音などが聞こえます。
② **ディスプレイ**
③ **着信/充電ランプ**
着信時、メール送受信時、アラーム時、カメラ起動時に点灯、点滅します。また、充電中にも点灯します。
④ **カーソルキー**
**着信履歴/左キー**　**発信履歴/右キー**
**上キー**　**下キー**
⑤ **電話帳キー**
⑥ **メールキー**
⑦ **発信/ペアキー**
⑧ 0～9、*、# **ダイヤルキー**
⑨ * **マナーキー/マクロモードキー**
待受画面で1秒以上長押しすると、マナーモードを設定/解除します。また写真、動画撮影時に押すとマクロモードのON/OFFを切り替えます。
⑩ **送話口(マイク)**
通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録音するときにも使用します。
⑪ **センターキー**
⑫ **光センサー**
ディスプレイの「ディスプレイ照明(M321)」の「明るさ設定」で「オート」設定時や「キー照明(M322)」で「ON」設定時に明るさを感知します。
⑬ **アプリキー**
⑭ **EZキー**
⑮ **電源/終了キー**
電源ON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。
⑯ Clear/メモ **クリア/メモキー**
⑰ 0 **防犯ブザーキー**
待受画面で1秒以上長押しすると、防犯ブザーを鳴動させます。
⑱ # **ポケットライトキー**
待受画面で1秒以上長押しすると、ポケットライトを点灯します。
⑲ **ハンドストラップ取付口**
⑳ **電池パック/カバー**
㉑ **カメラ(レンズ部)**
㉒ **撮影ライト/ポケットライト/カメラ起動ランプ**
撮影ライト、ポケットライト使用時に明るく点灯します。また、カメラ起動時に点灯、セルフタイマー撮影時に点滅します。
㉓ **スピーカー**
着信音やアラーム音などが聞こえます。
㉔ **赤外線ポート**
赤外線通信中、データの送受信を行います。
㉕ **microSDメモリカードスロットカバー**
㉖ **microSDメモリカードスロット**
㉗ **外部接続端子カバー**
㉘ **充電端子**
卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。
㉙ **外部接続端子**
パンテック外部接続端子変換アダプタ02、パンテックイヤホンジャック変換アダプタ02(別売)などの接続に使用します。

# 電話をかけるまでの準備をする

## 準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

### ■ ご利用可能時間

| 連続待受時間 | 約320時間 |
|---|---|
| 連続通話時間 | 約220分 |


memo

◎充電中、NS02本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
◎電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.32)をよくお読みになってお取り扱いください。
◎NS02の電源を入れたまま充電した場合、充電時間は長くなります。
◎共通ACアダプタ01/02(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があります。電池のもちが悪くなりますので、電池残量が ▯ になりましたら充電することをおすすめします。
◎NS02の充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
◎共通ACアダプタ01(別売)は国内専用です。また、共通ACアダプタ02(別売)は、AC100Vから240Vまで対応していますが、NS02においては、日本国内のみご利用いただくことができます。
◎充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで、充電端子が変形しないように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
◎外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
◎連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
- 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
- メール機能・EZweb機能・カメラ機能・EZアプリ機能などの使用
- 待受画面を常に表示している状態

## ■共通ACアダプタ01/02(別売)をNS02に接続して充電する

別途、共通ACアダプタ01/02(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)
また、NS02は、共通ACアダプタ01/02(別売)を直接接続することができません。パンテック外部接続端子変換アダプタ02をご使用ください。

充電時間は約150分です

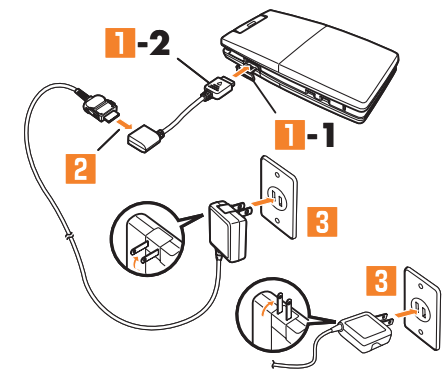


**1 NS02に付属品のパンテック外部接続端子変換アダプタ02を接続する**

外部接続端子カバー(1-1)を開け、コネクタを「▶」が見える方向に向け、平行に差し込みます(1-2)。

**2 パンテック外部接続端子変換アダプタ02に共通ACアダプタ01/02(別売)を接続する**

コネクタ先端の形状を確認し、平行に差し込みます。

**3 AC100Vコンセントに差し込む**

NS02の充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、▯(充電ピクト)が表示されます。
充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。

**4 充電が終わったら、NS02からパンテック外部接続端子変換アダプタ02をまっすぐ引き抜く**

**5 NS02の外部接続端子カバーを閉じる**

**6 共通ACアダプタ01/02(別売)の電源プラグをコンセントから抜く**

## 準備2. 電源を入れる/切る

**1 [電源](1秒以上長押し)**

しばらくすると「ウェイクアップトーン(M236)」が鳴り、待受状態になります。
電源を切るときは、待受画面で[電源]を2秒以上長押ししてください。


### memo

◎ 電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。

◎ 複数の機能を同時に使用しているときは[電源]を長押しすると、各機能を終了して待受画面を表示します。もう一度[電源]を2秒以上長押しして電源を切ってください。

## 準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。





## 準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

**1 待受画面で✉／Ⓔ／Ⓐ→◉**

初期設定のためサーバに接続します。
しばらくお待ちください。

**2 ◉**

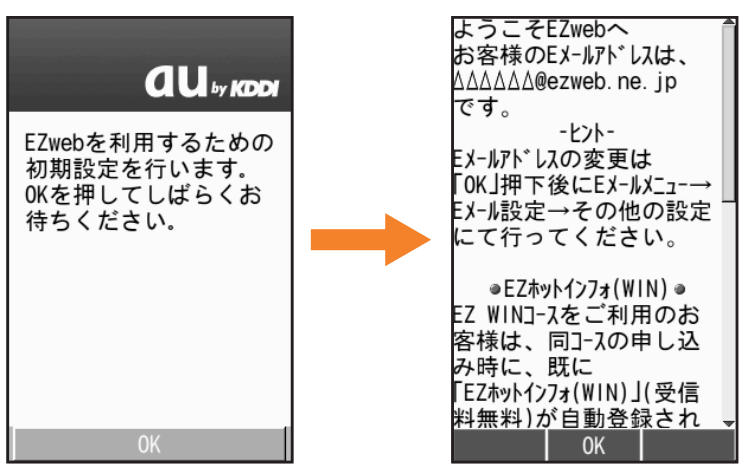


### memo

**初期設定が必要なサービス**

- Eメール(▶P.83)
- EZアプリ(▶P.134)
- au one My Page (▶P.125)
- EZニュースフラッシュ(▶P.123)
- EZweb(▶P.114)
- EZナビ(▶P.127)
- EZムービー(▶P.122)

◎ お買い上げ時に、待受画面で✉／Ⓔ／Ⓐを押した場合、または上記のサービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設定することを促すメッセージが表示されます。

◎ 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。
特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、前機種の「お気に入りリスト」(▶P.119)の登録件数が多いお客様は、時間を要する場合がありますのでご注意ください。


## 画面にこんな表示が出たら

### ■「圏外」が表示された場合





サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。
「圏外」が消える所まで移動してください。

### ■「充電してください」が表示された場合





電池残量がほとんどないときに表示されます。このままご使用を続けると自動的に電源がOFFになります。充電するか、充電された電池パックと交換してください。

### ■「電話が規制されています」が表示された場合





回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。
しばらくたってからおかけ直しください。

■「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合




- 「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- 「カードが異なるためご利用できません(0051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示された場合

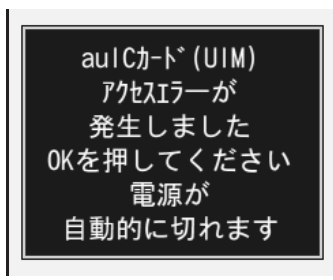


- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合がありますが、故障ではありません。
- ◉を押すと、NS02の電源が自動的にOFFになります。
- 繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」と表示された場合は、正しくau ICカードが取り付けられているかどうかご確認ください。
  au ICカードの取り付けかたについては、「au ICカードを取り付ける」(▶P.55)をご参照ください。

## 時刻が表示されなくなったら

NS02本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M54)」が「ON」に設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「－」(ハイフン)が表示されます。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M54)」を「OFF」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

### ■「自動時刻補正(M53)」を「OFF」(手動時刻補正)に設定している場合

「自動時刻補正(M53)」を「OFF」(手動時刻補正)に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「－」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M53)」の「OFF」(手動時刻補正)で時刻を再設定するか、「ON」に設定を変更します。

### ■時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラームは、起動しません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

### ■基地局から電波によって時刻を取得していない場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。


- 著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- 再生期限制限／再生期間制限の制限付きデータは、再生できません。
- 有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されません。

memo

◎「自動時刻補正(M53)」の「OFF」(手動時刻補正)で時刻を設定することによって、画面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

## au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。




memo

◎au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
- IC(金属)部分やNS02本体のIC(金属)部分には触れないでください。
- 正しい挿入方向をご確認ください。
- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。

◎au ICカード着脱時は、必ず共通ACアダプタ01／02(別売)などのプラグをNS02本体から抜いてください。

◎au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。

◎取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

### ■au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカードを挿入しない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコン が表示されません。

- 電話をかける／受ける※1
- メールの送受信
- EZweb契約が必要な機能
- プロフィールの利用
- 著作権保護が設定されているデータの利用※2
- 遠隔ロックの起動／解除
- PINコード設定(M46)
- 証明書設定(M47)
- 料金照会
- 各種申込
- EZアプリの利用※3
- GPS情報の取得※4

※1 110(警察)・119(消防)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。
※2 データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並べ替えは行うことができます。待受画面やアラーム音、電話帳などに著作権保護が設定されているデータを設定している場合は、お買い上げ時の状態で動作します。
※3 EZアプリによっては一部起動できるものもあります。
※4 機能によっては一部取得できるものもあります。

### ■PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.213「PINコードを設定する(M46)」)


## au ICカードを取り外す

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから、取り外し・取り付けを行います。

**1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す**

(▶P.221「電池パックを交換する」)

**2 au ICカードを図の矢印方向にまっすぐにスライドさせて取り外す**

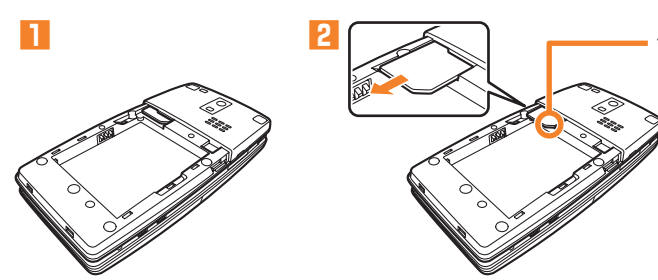


## au ICカードを取り付ける

**1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す**

(▶P.221「電池パックを交換する」)

**2 au ICカードをソケットにまっすぐに差し込む**

au ICカードの挿入方向(切り欠きの位置)にご注意ください。

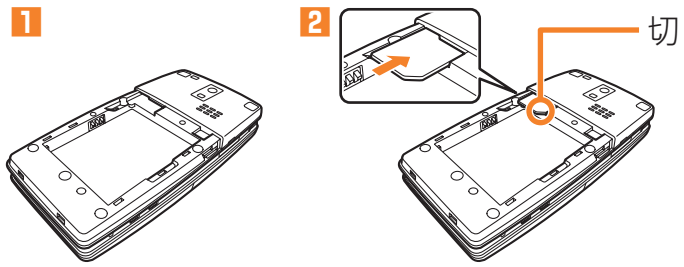


## GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

グローバルパスポートGSMの対応エリアについては、auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

- 特別な申し込み手続きや日額·月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

**memo**

◎ GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。

◎ 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

### ご利用イメージ


**1 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。**

**2 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。**

**3 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。**

**4 帰国したら「au ICカード」をいつもの携帯電話へ戻します。**

★国内モードへの変更などの手続きは不要です。

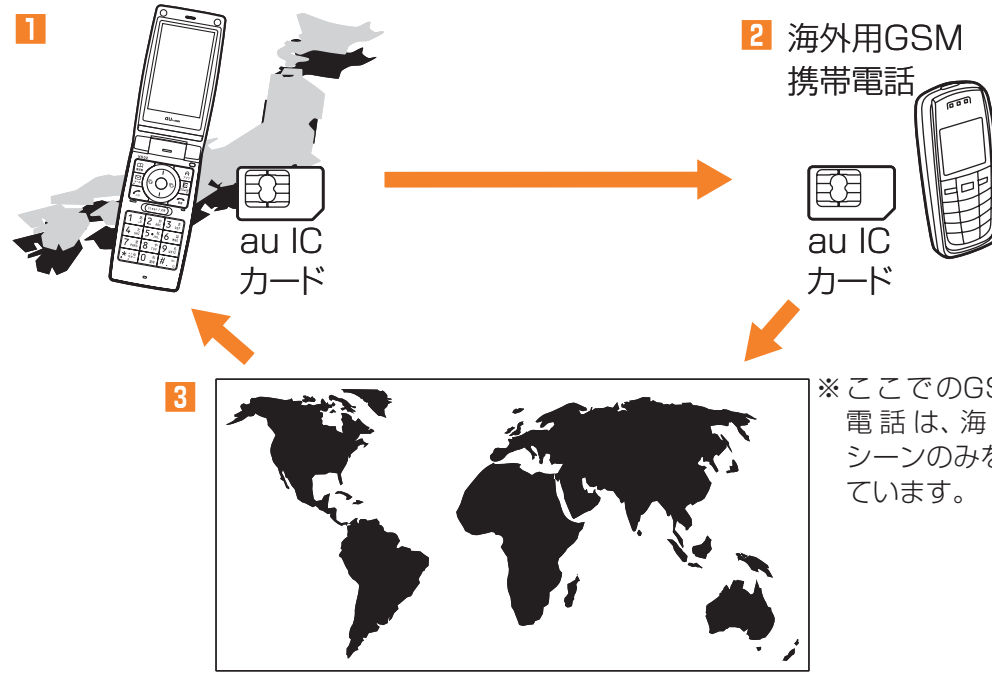


※ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみを想定しています。

## 海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSMをご利用になるときは、NS02からau ICカードを取り外し、海外用GSM携帯電話の『取扱説明書』に従い、取り付けてください。（▶P.54「au ICカードを取り外す」）


memo

◎ 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その『取扱説明書』をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
◎ auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI（株）、沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
◎ 国内でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。（▶P.213「PINコードを設定する（M46）」）
◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
◎ 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
◎ グローバルパスポートGSMは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
◎ au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話（海外用GSM携帯電話を含む）に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをおすすめします。（▶P.213「PINコードを設定する（M46）」）

# 待受画面とメインメニューを利用する


## 待受画面の見かた

待受画面では、NS02の状態や現在の設定を確認できます。

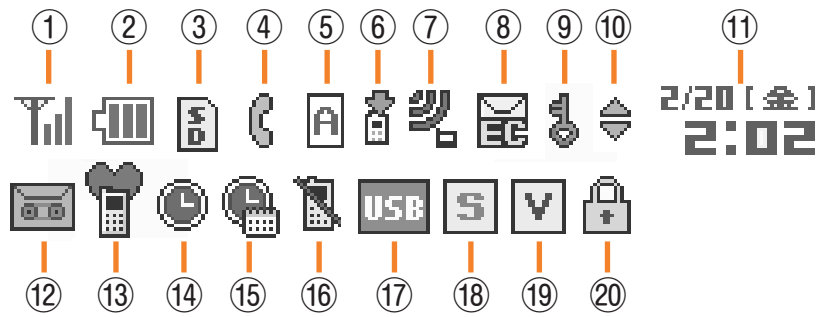









| 番号 | アイコン | 概要 | 参照先 |
|---|---|---|---|
| ① | | 電波の強さ（受信電界）<br>強／中／弱／微弱／圏外 | — |
| ② | | 電池レベル状態<br>十分／中位／要充電／<br>残量なし／充電中 | — |
| ③ | | microSDメモリカード状態<br>挿入あり／アクセス中 | P.181 |
| ④ | | 通話中 | P.75 |
| | | EZweb使用中（点滅は通信中） | |
| ⑤ | | EZアプリ起動中（点滅は通信中） | P.134 |
| | | EZアプリ中断中（A を押すと再開） | P.134 |
| | | セキュリティ（SSL）で通信中 | P.114 |
| ⑥ | | 不在着信 | — |
| ⑦ | | マルチキャスト通信中 | P.123 |
| ⑧ | | メール<br>未受信Eメール／未受信E、Cメール／未読Eメール／<br>未読Cメール／未読E、Cメール／<br>緊急地震速報 | P.83<br>P.105 |
| ⑨ | | シークレット情報表示中 | P.211 |

| 番号 | アイコン | 概要 | 参照先 |
|---|---|---|---|
| ⑩ | | 次の画面に進む／前の画面に戻る<br>次の画面に進むことが可能／<br>前の画面に戻ることが可能／<br>進む、戻る両方可能／<br>進む、戻る両方不可能 | P.61 |
| | | スクロール<br>上にスクロール可能／<br>下にスクロール可能／<br>上下両方可能／上下両方不可能 | P.62 |
| ⑪ | 2/20［金］ 2:02 | 日時･曜日･時刻 | P.53<br>P.215 |
| ⑫ | | 留守メモ<br>留守メモ設定中／<br>留守メモFULL（録音不可） | P.193 |
| ⑬ | | マナーモード状態<br>通常マナー／ドライブモード／<br>サイレントマナー／<br>オリジナル | P.191 |
| ⑭ | | アラーム設定あり | P.199 |
| ⑮ | | スケジュールアラーム設定あり | P.197 |
| ⑯ | | 電波OFFモード設定中 | P.215 |
| ⑰ | | USB接続状態<br>USBケーブル接続中／<br>USB通信記録中／USB通信中 | P.216 |
| ⑱ | | 着信音量OFF | P.191<br>P.203 |
| ⑲ | | バイブレータON | |
| ⑳ | | オートロック設定中 | P.208 |
| ㉑ | — | EZニュースフラッシュのテロップ | P.123 |
| ㉒ | — | 壁紙 | P.206 |
| ㉓ | — | EZニュースフラッシュのウィンドウ（ジャンル別アイコン） | P.123 |
| ㉔ | | 通知アイコン<br>不在着信／E、Cメール、緊急地震速報／マイページアップデート | P.58 |
| ㉕ | | 待受機能アイコン<br>スヌーズ解除／写真／<br>カレンダー／電卓 | P.58 |

## 待受ショートカットを利用する

通知アイコンと待受機能アイコンは、待受ショートカットとして利用できます。

通知アイコンは、お知らせがあると表示されます。通知アイコンに割り当てられた機能を簡単に呼び出すことができます。

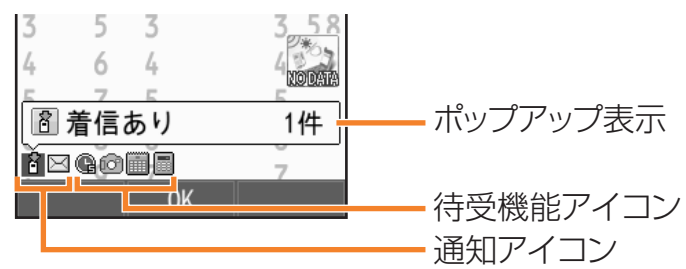


**1** **待受画面で → でアイコンを選択**


お知らせやアイコンの説明のポップアップ情報が表示されます。

**2** ◉

アイコンに登録してある機能が起動します。

## メインメニューを利用する

NS02では、4種類のメインメニューのデザインが用意されています。また、NS02をかんたんモードに切り替えると、かんたんメニューを利用できます。（▶P.201「かんたんモードを利用する」）
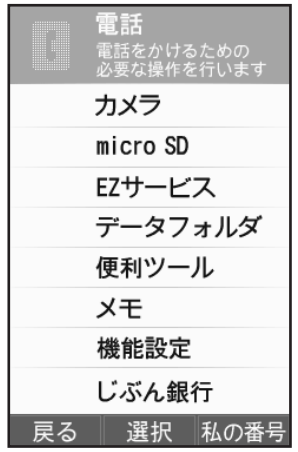
| 通常メニュー | かんたんメニュー |
|---|---|
|   |   |
| 赤外線 | 電話 |
| 写真 | カメラ |
| microSD | microSD |
| じぶん銀行 | EZサービス |
| データフォルダ | データフォルダ |
| 便利ツール | 便利ツール |
| メモ | メモ |
| アラーム | 機能設定 |
| カレンダー | じぶん銀行 |
| 電卓 | |
| 機能設定 | |
| かんたん | |

**memo**

◎ 通常メニューのデザインは、「メインメニュー設定」または「ケータイアレンジ」で変更できます。（▶P.59「メインメニューを変更する」、▶P.60「NS02をアレンジする」）

◎ メインメニューのデザインによって表示される項目が異なるため、メインメニューからの操作方法も異なります。本書では「ケータイアレンジファイル1」デザインによる操作方法で説明しています。

## メインメニューを表示する

**1 待受画面で◉**

メインメニューが表示されます。

## メインメニューのサブメニューを利用する

**1 待受画面で◉→Ⓐ（メニュー）**

**2**

| ケータイアレンジ | ▶P.60「NS02をアレンジする」 |
|---|---|
| メインメニュー設定 | ▶P.59「メインメニューを変更する」 |

## メインメニューを変更する

**1 待受画面で◉→Ⓐ（メニュー）→[メインメニュー設定]**

**2**

| 内蔵データ | お買い上げ時に用意されている4種類のメニューから選択します。<br>・メニューデータは、選択中にⒶ（表示）で確認できます。 |
|---|---|
| データフォルダ | データフォルダ内のメニューデータから選択します。<br>・メニューデータは、選択中にⒶ（表示）で確認できます。 |
| EZwebで探す | auオススメコンテンツのページからメニューデータをダウンロードします。<br>▶P.116「EZweb上の音や画像を利用する」 |
| ケータイアレンジに従う | ケータイアレンジファイルの設定に従います。<br>▶P.60「NS02をアレンジする」 |

# NS02をアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジファイルを選択して、NS02の次の各設定を一括変更します。
ケータイアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なります。

- メインメニュー
- EZサービスメニュー
- 待受画面(M311)
- ピクトアイコン
- 音声着信音(M2112)
- 音声着信画像(M2114)
- Eメール受信音(M2122)
- Eメール受信画像(M2124)
- Eメール送信中画面(M313)
- Eメール受信中画面(M314)
- Cメール受信音(M2142)
- Cメール送信中画面
- Cメール受信中画面
- アラーム音
- アラーム画像

**1** **待受画面で◉→Ⓐ(メニュー)→[ケータイアレンジ]**

**2**

| | |
|---|---|
| 内蔵データ | お買い上げ時に用意されている3種類のケータイアレンジファイルから選択します。<br>・ケータイアレンジファイル内の各設定は、選択中に◉(再生)で確認できます。 |
| データフォルダ | 「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択します。<br>・ケータイアレンジファイル内の各設定は、選択中に◉(再生)で確認できます。 |
| EZwebで探す | auオススメコンテンツのページからケータイアレンジファイルをダウンロードし、「ケータイアレンジ」フォルダに保存します。<br>▶P.116「EZweb上の音や画像を利用する」 |
| OFF | ケータイアレンジ設定を解除します。 |

memo

◎お買い上げ時には、NS02の内蔵データとしてケータイアレンジファイルが3件、あらかじめ用意されています。
◎ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイルに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできません。ただし、一括登録後にメインメニューなどの部分変更を可能にするケータイアレンジファイルもあります。
◎ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがありますので、データフォルダの「データの詳細情報を表示する」(▶P.179)をご参照ください。ただし、アラーム画面やアラーム音については部分変更ができないファイルでも変更できます。
◎ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「設定中」とメッセージが表示されているときに、着信/アラームなどの割り込みが入った場合は、ケータイアレンジの設定が中止されます。着信/アラームなどの割り込み動作終了後、自動的に設定が再開されます。

## ■本体カラーとケータイアレンジ設定について

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルは異なります。

| 本体カラー | お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイル |
|---|---|
| ブラック | ケータイアレンジファイル1 |
| グリーン | ケータイアレンジファイル2 |
| アイボリー | ケータイアレンジファイル3 |

memo

◎お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルを設定しても、お客様が部分変更している設定についてはお買い上げ時の状態に戻らず、そのままの設定内容が引き継がれます。

## ■ケータイアレンジファイルの有効期限について

- ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「データの詳細情報を表示する」（▶P.179）をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数」の2つのタイプがあります。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待受画面にて自動的にお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継がれます。


# 共通の操作を覚える

## 基本的なキー操作を覚えよう

### ■画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

（画面例）

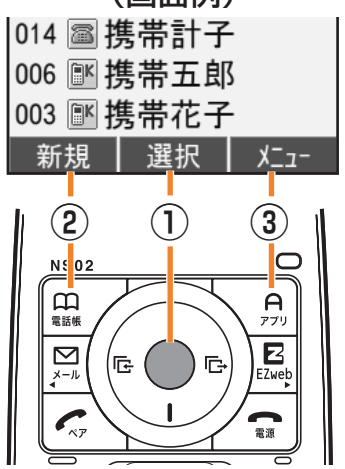


① **「選択」**は、◉センターキーを押します。
② **「新規」**は、電話帳キーを押します。
③ **「メニュー」**は、Ⓐアプリキーを押します。

### ■項目を選択するには

表示された項目を選択するには、⇕や✥で項目を選択して◉を押します。

メニューに1～#などが表示されている場合は、そのキーを押しても選択できます。

- ▷を押しても、項目を選択できる場合があります。

### ■1つ前の画面に戻るには

Clear/メモを押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

- EZwebのブラウジング中など、◁▶または◁▷が画面右上に表示されているときは、◁を押しても、戻ることができる場合があります。
- EZwebのブラウジング中など◀▷または◁▷が画面右上に表示されているときは、▷を押すと次の画面に進むことができます。

### ■待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、電源を押します。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- 通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

### ■数字を入力するには

0～9を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、⇕を押すことで、数を増減できます。

### ■前後のデータへ移動するには

データの表示／再生中、メール表示中などにEZを押すと、次のデータへ、✉を押すと前のデータへ移動できます。

### ■キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、(キー操作ガイドアイコン)が表示されている画面で［0］を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度［0］を押すと、ガイドが非表示になります。

### ■ページスクロールするには

ブラウザ画面表示中、画面の右側／下側にスクロールバーが表示されているときは◎／◎を押すと、上下／左右にスクロールできます。

### ■確認のため再生／表示するには

音やメロディ、画像の設定中に［A］を押すと、確認のため再生／表示できます。［Clear/メモ］を押すと、設定中の画面に戻ります。

## ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.210)で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.41「ご利用いただく各種暗証番号について」)

**1 いずれかのキーを押す**

ロックNo.入力画面が表示されます。

**2 ロックNo.を入力→◉**

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

## データを複数選択する

データを移動／コピー／保存／削除などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

**1 ◎または◎でデータを選択→◉(選択)**

選択したデータには☑が表示されます。
別のデータを選択して◉(選択)を押すと、複数のデータを選択できます。
選択済みのデータを選択して◉(解除)を押すと、解除できます。




《データ選択例(選択削除画面)》

## データを削除する

memo

◎データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
◎保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。

### 1件／選択／全件削除する

**1 各機能の画面で［A］(メニュー)→［削除］**

**2**

| | |
|---|---|
| 1件削除 | 選択した1件のデータを削除します。 |
| 選択削除 | 複数のデータを選択して削除します。<br>**データを選択→［A］(削除)→［はい］** |
| 全件削除 | 一覧表示中の全件を削除します。<br>**［はい］→ロックNo.を入力→◉**<br>• シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。 |

基本操作

## 期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再生できなくなったデータを一括して全件削除します。

**1 待受画面で◉→[データフォルダ]→[全てのデータ]→A（メニュー）**

**2 [削除]→[期限切れ全件削除]**

memo

◎「期限切れ選択削除」を選択すると、期限切れデータの中から選択削除ができます。

# 文字入力の方法を覚える

## ■文字入力時の各キーの割り当て一覧

| 文字種 | 漢字 | 英字、全角／半角 | 数字、全角／半角 |
|---|---|---|---|
| 1 | あいうえおぁぃぅぇぉ | 全角 .@ー＿／:～1<br>半角 .@-_/:~1 | 1 |
| | カタカナ、全角／半角 | | ダイヤル入力 |
| | アイウエオァィゥェォ | | 1 |
| 文字種 | 漢字 | 英字、全角／半角 | 数字、全角／半角 |
| 2 | かきくけこ | abcABC2 | 2 |
| | カタカナ、全角／半角 | | ダイヤル入力 |
| | カキクケコ | | 2 |
| 文字種 | 漢字 | 英字、全角／半角 | 数字、全角／半角 |
| 3 | さしすせそ | defDEF3 | 3 |
| | カタカナ、全角／半角 | | ダイヤル入力 |
| | サシスセソ | | 3 |
| 文字種 | 漢字 | 英字、全角／半角 | 数字、全角／半角 |
| 4 | たちつてとっ | ghiGHI4 | 4 |
| | カタカナ、全角／半角 | | ダイヤル入力 |
| | タチツテトッ | | 4 |
| 文字種 | 漢字 | 英字、全角／半角 | 数字、全角／半角 |
| 5 | なにぬねの | jklJKL5 | 5 |
| | カタカナ、全角／半角 | | ダイヤル入力 |
| | ナニヌネノ | | 5 |
| 文字種 | 漢字 | 英字、全角／半角 | 数字、全角／半角 |
| 6 | はひふへほ | mnoMNO6 | 6 |
| | カタカナ、全角／半角 | | ダイヤル入力 |
| | ハヒフヘホ | | 6 |
| 文字種 | 漢字 | 英字、全角／半角 | 数字、全角／半角 |
| 7 | まみむめも | pqrsPQRS7 | 7 |
| | カタカナ、全角／半角 | | ダイヤル入力 |
| | マミムメモ | | 7 |

| 文字種 | 漢字 | 英字、全角／半角 | 数字、全角／半角 |
|---|---|---|---|
| 8 | やゆよゃゅょ | tuvTUV8 | 8 |
| | カタカナ、全角／半角 | | ダイヤル入力 |
| | ヤユヨャュョ | | 8 |

| 文字種 | 漢字 | 英字、全角／半角 | 数字、全角／半角 |
|---|---|---|---|
| 9 | らりるれろ | wxyzWXYZ9 | 9 |
| | カタカナ、全角／半角 | | ダイヤル入力 |
| | ラリルレロ | | 9 |

| 文字種 | 漢字 | 英字、全角／半角 | 数字、全角／半角 |
|---|---|---|---|
| 0 | わをんゎ、。ー・<br>～！？<br>空白（ｽﾍﾟｰｽ） | 全角<br>０ 空白（ｽﾍﾟｰｽ）<br>！？・，′ ″<br>＿．－ | 0 |
| | カタカナ、全角／半角 | 半角<br>0 空白（ｽﾍﾟｰｽ）<br>! ”#$%&′ ()＊+,-<br>./:;<=>?@[¥]^_<br>`{\|}~ | ダイヤル入力 |
| | 全角<br>ワヲンヮ<br>、。ー・<br>～！？<br>空白（ｽﾍﾟｰｽ）<br><br>半角<br>ﾜｦﾝ､｡ｰ･<br>~!?<br>空白（ｽﾍﾟｰｽ） | | 0 |

| 文字種 | 漢字 | カタカナ、全角／半角 | 英字、全角／半角 | 数字、全角／半角 |
|---|---|---|---|---|
| ＊ | 小文字と大文字を切り替え（可能な文字のみ）<br>゛（濁点）や゜（半濁点）を付加<br>変換対象がない場合、以下の記号を入力<br>全角の場合……、。ー･～!?空白（ｽﾍﾟｰｽ）<br>半角の場合……､｡-･~!?空白（ｽﾍﾟｰｽ） | | 英字の小文字と大文字を切り替え変換対象がない場合、以下の記号を入力<br>全角の場合<br>…………，．－～!?<br>空白（ｽﾍﾟｰｽ）<br>半角の場合<br>…………,.-~!?<br>空白（ｽﾍﾟｰｽ） | ＊ |
| | | | | ダイヤル入力 |
| | | | | ＊ |

| 文字種 | 漢字 | カタカナ、全角／半角 | 英字、全角／半角 | 数字、全角／半角 |
|---|---|---|---|---|
| # | 文字入力時は、1つ前の文字を表示（バック機能）<br>文字確定後は、改行 | | | # |
| | | | | ダイヤル入力 |
| | | | | # |

| 文字種 | 漢字 | カタカナ、全角／半角 | 英字、全角／半角 | 数字、全角／半角 | ダイヤル入力 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | サブメニューから機能引用、定型文などを呼び出し<br>英数カナ変換（文字種が「漢字」の場合のみ） | | | | ― |

| 文字種 | 漢字 | カタカナ、全角／半角 | 英字、全角／半角 | 数字、全角／半角 | ダイヤル入力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📖 | 文字種の切り替え<br>通常変換へ一時的に切り替え（予測変換時）<br>変換候補の表示（通常変換時） | | | | ― |

| 文字種 | 漢字 | カタカナ、全角／半角 | 英字、全角／半角 | 数字、全角／半角 | ダイヤル入力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✉ | 削除した文字の復帰（1回） | | | | ― |

| 文字種 | 漢字 | カタカナ、全角／半角 | 英字、全角／半角 | 数字、全角／半角 | ダイヤル入力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 絵 | 文字入力時に、絵文字→顔文字→全角記号→半角記号の一覧を表示 | | | | ― |


| 文字種 | 漢字 | カタカナ、全角／半角 | 英字、全角／半角 | 数字、全角／半角 | ダイヤル入力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◀ | カーソルの左移動 | | | | ― |

| 文字種 | 漢字 | カタカナ、全角／半角 | 英字、全角／半角 | 数字、全角／半角 | ダイヤル入力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | カーソルの右移動<br>文字確定後は、文字の一番後ろで右にカーソルを移動すると、半角の空白（スペース）を入力 | | | | ― |

| 文字種 | 漢字 | カタカナ、全角／半角 | 英字、全角／半角 | 数字、全角／半角 | ダイヤル入力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲▼ | カーソルの上下移動<br>変換候補の選択<br>※半角カタカナ、英字、数字はカーソルの上下移動のみとなります。<br>文字確定後は、文字の一番後ろで下にカーソルを移動すると、改行 | | | | ― |

| 文字種 | 漢字 | カタカナ、全角／半角 | 英字、全角／半角 | 数字、全角／半角 | ダイヤル入力 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear/メモ | 短く押す……カーソル上の文字を1文字削除<br>カーソル上に文字がない場合は、カーソル以前の文字を1文字削除<br>変換の中止（文字入力画面に戻ります） | | | | 短く押す<br>1桁削除 |
| | 1秒以上長押し……カーソル以後の文字をすべて削除<br>カーソル以後に文字がない場合は、カーソル以前の文字をすべて削除 | | | | 1秒以上<br>長押し<br>すべて削除 |

## 文字入力の方法

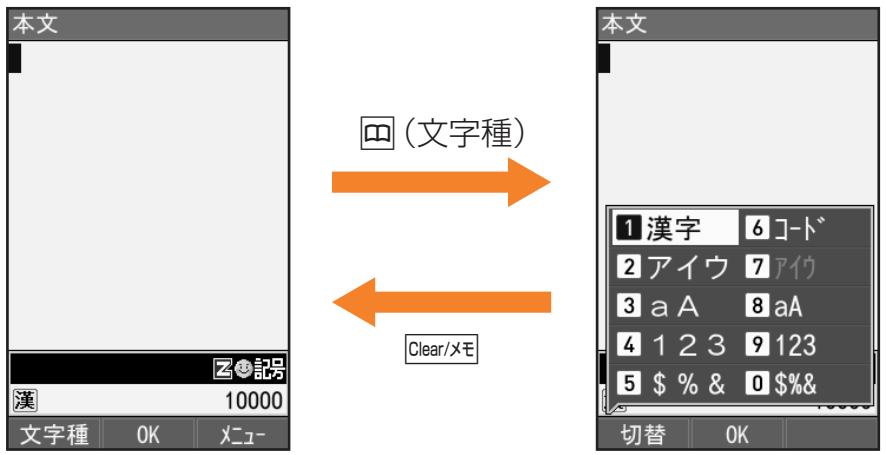


《Eメールの本文入力画面》　《文字種一覧画面》

**memo**

◎ 選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。
◎ 他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、NS02にない文字（一部の漢字など）があると、その箇所が空白（スペース）など別の文字に置き換えられます。

## ひらがな／漢字／カタカナ／英数字の入力

### ■英数カナ変換について

ひらがなを入力して A（A1カナ）を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字／数字／カタカナ／記号の変換候補一覧が表示されます。

### ■漢字変換について

予測変換を「ON」に設定している場合は、ひらがな／全角カタカナの入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補表示中に 皿（通常変換／予測）を押して予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。予測変換を「OFF」に設定している場合は、ひらがなを入力して ◎ を押して通常変換候補を表示します。

Clear/メモ：確定する前に押すと、変換を解除します。

## 文字の修正

### ■バック機能について

「#ﾊﾞｯｸ バック」が表示されているときに # を押すと、文字入力時にキーを押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。

例：「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、# を押すと、「き」に戻ります。

### ■戻す機能について

文字や文字列を削除した後で「✉:戻す 戻す」が表示されているときに ✉ を押すと、直前に削除した文字や文字列（1回分）を元に戻すことができます。

## 予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで変換できます。

例：「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、◎ を押すと選択できます。

また、確定した文に続くことが予想される予測変換の候補も表示されます。

例：「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されます。◎ を押すと選択できます。

memo

◎表示される予測変換の候補は、過去に変換･確定を行った状況によって、異なります。
◎「予測変換設定(M524)」(▶P.215)を「OFF」に設定すると、予測変換の候補が表示されなくなります。
◎入力したい文字が予測変換候補にない場合は、[四](通常変換)を押して変換してください。

## 区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。
文字種で「コード」を選択して、4桁の数字の入力により文字入力します。

memo

◎4桁の数字を入力すると、対応文字が表示され、[十字キー]で区点コードを順に送ることもできます。
◎区点コード表については、次のauホームページに掲載しております『取扱説明書』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。
(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

## 絵文字/顔文字/記号の入力

絵文字/顔文字/記号一覧を表示して文字入力画面に入力します。
一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象がない場合に[E]を押します。
[E]を押すたびに、絵文字→顔文字→全角記号→半角記号の順に切り替わります。

memo

◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
◎絵文字カテゴリ「他社変換可能」は、他社携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。
◎データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の『. /: ? ＊, ;<> ¥ | "』は入力できません。
◎絵文字/顔文字の一覧を表示中に[＊]/[＃]を押すとカテゴリを切り替えます。
◎[●]の代わりに[A](連続)を押すと、絵文字/顔文字/記号を連続して入力できます。

## 文字入力のサブメニューを利用する

memo

◎文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けられない場合があります。
◎機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

## 文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける

**1 文字入力画面→[A](メニュー)→[コピー/切取り]**

**2 [十字キー]で開始位置にカーソルを移動→[●](開始)→[十字キー]で範囲を指定→[●](コピー)/[A](切取り)**

**3 [十字キー]で貼り付ける位置へカーソルを移動→[A](メニュー)→[貼り付け]**

貼り付けデータが表示されます。

**4 貼り付ける文字を選択→[●]**

memo

◎コピー/切り取りできる文字数は、全角512/半角1024文字以内です。
◎コピー/切り取りした文は最大100件まで貼り付けデータに記憶されます。100件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。

◎「デコレーションメールを送る」(▶P.85)の本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー／カット／貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「テロップ」「スウィング」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。装飾付きコピー／カットできるのは、装飾情報を含めて約10KB、画像データは20個(最大100KB)以内です。
◎装飾付きコピー／カットを行った場合は、貼り付けデータには記憶されません。

## その他の文字入力サブメニュー

**1** **文字入力画面→Ⓐ(メニュー)**

**2**

| | |
|---|---|
| 電話帳 | 電話帳の登録内容を入力します。<br>「名前」「ヨミ」「電話番号1～3」「Eメール1～3」「住所」「メモ」「GPS情報」 |
| 発着信履歴 | 発信履歴／着信履歴の電話番号を入力します。 |
| メール履歴 | Eメール、Cメールの送信履歴／受信履歴のEメールアドレス、電話番号を入力します。 |
| プロフィール | プロフィールの登録内容を入力します。<br>「名前」「ヨミ」「自局電話番号」「電話番号2～3」「マイアドレス」「Eメール2～3」「住所」「メモ」「GPS情報」 |
| お気に入りリスト | お気に入りリストに登録されているURLを入力します。 |
| 定型文 | 定型文を入力します。 |
| メモ帳 | メモ帳に登録されている内容を入力します。<br>• メモ帳を選択→Ⓐ(表示)と操作すると、メモ帳の全文を確認できます。 |
| 文字サイズ※ | 文字入力時に表示する文字サイズを設定します。<br>「でか文字」「大」「中」「小」「細小」 |
| 冒頭文 | Eメールの「送信／作成に関する設定をする」(▶P.100)の「冒頭文」に登録されている内容を入力します。 |
| 署名 | Eメールの「送信／作成に関する設定をする」(▶P.100)の「署名」に登録されている内容を入力します。 |
| GPS情報 | Eメール本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力します。<br>▶P.134「他の機能でGPS情報を付加するには」 |

※「各画面の文字サイズを設定する(M33)」でも文字サイズを設定できます。

# 電話帳で連絡先を管理する

電話帳には、最大1,000件まで登録できます。

memo

◎電話帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故や故障が原因で電話帳が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



## 電話帳に登録する

**1 待受画面で 📖（1秒以上長押し）**

電話帳編集画面が表示されます。⊕を押して「基本」「個別」「設定」タブを切り替え、編集項目を選択します。必要な項目だけ設定できます。

**2 項目を選択して編集**

| 基本 | メモリNo. | 000～999の数字 |
|---|---|---|
| | 名前 | 全角12／半角24文字以内 |
| | ヨミ | 半角24文字以内 |
| | 電話番号1～3 | 36桁以内、電話番号種別7種類<br>・通常番号に設定するとアイコンに赤色のチェックが付きます。 |
| | Eメール1～3 | 半角64文字以内、Eメール種別6種類<br>・通常Eメールに設定するとアイコンに赤色のチェックが付きます。 |
| | グループ名 | 20グループ<br>・指定しない場合は「グループ00」に登録されます。 |

| 基本 | シークレット設定 | 登録・編集中の電話帳の内容を表示しないように設定します。<br>・「ON」に設定すると、「シークレット(M426)」を「表示する」に設定したときに表示できます。 |
|---|---|---|
| 個別 | 住所 | 全角40／半角80文字以内 |
| | メモ | 全角40／半角80文字以内 |
| | 誕生日 | 1901年1月1日～<br>2099年12月31日 |
| | 星座 | 13星座と「なし」 |
| | 血液型 | 「A型」「B型」「O型」「AB型」「なし」 |
| | GPS情報 | 「現在地」「新規スポット検索」「Myスポットから」「データフォルダから」と「OFF」<br>▶P.134「他の機能でGPS情報を付加するには」 |
| 設定 | 画像設定 | 「データフォルダ」「写真撮影」「動画録画」「なし」 |
| | 着信画像表示 | 「ON」(登録した画像表示)<br>「OFF」 |
| | 音声着信音<br>Eメール受信音<br>Cメール受信音 | 各着信種別ごとに「内蔵データ」「データフォルダ」「なし」から設定します。<br>▶P.203「音やランプの設定を変える(M2)」 |

**3 Ⓐ（登録）**

memo

◎ 電話帳一覧画面（▶P.70）で 回（新規）を押しても電話帳編集画面が表示されます。
◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
◎ 新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力されますが、「000～999」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。
◎ 相手の方から電話番号の通知がない場合は、電話帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。

**一度登録した電話帳の修正**

◎ 電話帳一覧画面／電話帳詳細画面で A（メニュー）→［編集］と操作すると、電話帳の各項目を修正することができます。

## 他の機能から電話帳に登録する

他の機能で表示した電話番号／Eメールアドレス／GPS情報／画像などを利用します。

**1 他の機能で電話帳に登録する操作を行う**

**2**

| 新規登録 | 選択した登録項目が設定された状態で電話帳編集画面を表示します。<br>▶P.68「電話帳に登録する」 |
|---|---|
| 上書登録 | 選択した登録項目で上書きする電話帳編集画面を表示します。<br>**上書きする電話帳を選択→◉→◉**<br>▶P.68「電話帳に登録する」 |

**3 A（登録）**

memo

**上書登録先の電話帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合**

◎ ✣で登録先の電話帳を選択→◉→上書きする電話番号／Eメールアドレスを選択→◉→◉→A（登録）と操作します。

## グループを編集する

電話帳には20件のグループが用意されています。グループごとにグループ名やグループアイコン、グループ音声着信音、グループEメール受信音、グループCメール受信音を設定できます。

**1 電話帳一覧画面（▶P.70）→A（メニュー）→［グループ編集］**

グループの一覧画面が表示されます。

**2 グループを選択→◉（編集）**

**3**

| グループ名編集 | グループ名 | 全角6／半角12文字以内 |
|---|---|---|
| | アイコン | 20種類 |
| メロディ設定 | 音声着信音 | 各着信種別ごとに「内蔵データ」「データフォルダ」「なし」から設定します。<br>▶P.203「音やランプの設定を変える（M2）」 |
| | Eメール受信音 | |
| | Cメール受信音 | |

**4 A（確定）**

memo

◎ 相手の方が電話帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、電話帳のグループ着信音の設定は有効になりません。
◎ 個別の電話帳に「音声着信音」「Eメール受信音」「Cメール受信音」が設定されている場合は、そちらが優先されます。

# 電話帳の登録内容を利用する

電話帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

**1 待受画面で[□]**

電話帳一覧画面が表示されます。




《電話帳一覧画面》

**2 [✣]で電話帳を選択→◉**

選択した電話帳詳細画面が表示されます。




《電話帳詳細画面》

## 登録した電話番号を利用する

**1 待受画面で[□]→電話帳を選択→◉**

**2 電話番号を選択→◉(発信)**

発信メニューが表示されます。(▶P.76「発信メニューを利用する」)

**memo**

◎ 操作2で◉の代わりに[発信キー]を押しても電話をかけることができます。

◎ 電話帳一覧画面で電話帳を選択して[発信キー]を押しても電話をかけることができます。選択している電話帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常使用」で選択した電話番号に電話がかかります。

## 登録したEメールアドレスにEメールを送る

**1 待受画面で[□]→電話帳を選択→◉**

**2 Eメールアドレスを選択→◉(Eメール)**

**3**

| | |
|---|---|
| Eメール作成 | ▶P.83「Eメールを送る」 |
| デコレーションメール作成 | ▶P.85「デコレーションメールを送る」 |

## 登録した住所／GPS情報を利用する

**1 待受画面で[□]→電話帳を選択→◉**

**2 「住所」「GPS情報あり」を選択→◉(EZナビ)**

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

| | |
|---|---|
| 地図を表示する | GPS情報をもとにEZナビウォークで地図を表示します。<br>▶P.128「EZナビウォークを利用する」 |
| ここへ行く | GPS情報をもとにEZナビウォークの位置情報(交通情報)に接続します。<br>▶P.128「EZナビウォークを利用する」 |
| GPS情報詳細 | 登録されているGPS情報の詳細を表示します。 |

# メモリNo.を利用する

メモリNo.000～099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

**1 待受画面でメモリNo.(00～99)を入力**

メモリNo.の下1桁(0～9)または下2桁(00～99)を入力します。

**2** [ペア]

◉（発信）を押すと、発信メニューが表示されます。（▶P.76「発信メニューを利用する」）
✉を押すとEメール作成画面が、✉を1秒以上長押しするとCメール作成画面が表示され、メールを作成できます。（▶P.83「Eメールを送る」、▶P.105「Cメールを送る」）

memo

◎メモリNo.の利用では、「通常番号」「通常Eメール」に設定した電話番号、Eメールアドレスになります。

## 電話帳を検索する

名前の読みがな、メモリNo.、グループの並び順画面を表示して呼び出したい電話帳を検索します。

**1 待受画面で[電話帳]→[A]（メニュー）→[検索]**

**2**

| 名前 | 検索したい名前の読みがなを入力して検索します。（1～24文字）<br>・ヨミを入力して◉を押すと、行順一覧の該当する名前にカーソルが移動します。該当する電話帳がない場合は、「データがありません」と表示されます。 |
|---|---|
| メモリNo. | メモリNo.を入力または◈で選択して検索します。<br>・メモリNo.を入力して◉を押すと、メモリNo.順一覧の該当する名前にカーソルが移動します。該当する電話帳がない場合は、「データがありません」と表示されます。 |
| グループ | 電話帳が登録されているグループの一覧から検索します。 |
| 電話番号 | 電話番号を入力して検索します。（1～36桁）<br>・電話番号を入力して◉を押すと、該当する数字を含む電話帳の一覧を表示します。該当する電話帳がない場合は、「データがありません」と表示されます。 |
| Eメールアドレス | Eメールアドレスを入力して検索します。（1～80文字）<br>・Eメールアドレスを入力して◉を押すと、該当する半角英数記号を含む電話帳の一覧を表示します。該当する電話帳がない場合は、「データがありません」と表示されます。 |

## 電話帳のサブメニューを利用する

電話帳一覧画面／詳細画面から呼び出せるサブメニューには、他に次の機能があります。

**1 電話帳一覧画面／詳細画面（▶P.70）→[A]（メニュー）**

**2**

| 検索 | 電話帳を検索します。<br>▶P.71「電話帳を検索する」 |
|---|---|
| 編集 | 電話帳を編集します。<br>登録済みの電話帳の各項目を修正できます。 |
| 削除 | 電話帳を削除します。<br>▶P.62「データを削除する」 |
| 一覧表示切替 | 電話帳一覧画面（▶P.70）の表示順を切り替えます。<br>「行順一覧」「グループ順一覧」「メモリNo.順一覧」 |
| フォト／リスト表示切替 | 電話帳一覧画面で画像表示の有無を切り替えます。 |
| シークレット一時表示 | すべてのシークレット登録の電話帳を一時的に表示します。 |
| 通常番号設定 | 選択した電話番号を通常使用に設定します。 |

| 通常Eメール設定 | 選択したEメールアドレスを通常使用に設定します。 |
|---|---|
| Eメール添付 | 電話帳の内容を添付データにしてEメール／デコレーションメールを作成します。<br>▶P.83「Eメールを送る」<br>▶P.85「デコレーションメールを送る」 |
| デコレーションメール添付 | |
| GPSメール作成 | 電話帳に登録されているGPS情報をメール本文に添付して、Eメール／デコレーションメールを作成します。 |
| グループ送信 | 電話帳のグループを選択して、グループの全員を宛先とするEメール／デコレーションメールを作成します。<br>▶P.83「Eメールを送る」<br>▶P.85「デコレーションメールを送る」 |
| グループ編集 | ▶P.69「グループを編集する」 |
| データフォルダへ保存 | 電話帳をvCard形式でデータフォルダへ保存します。<br>「1件保存」「選択保存」「全件保存」<br>▶P.180「他の機能からデータフォルダに保存／移動／コピーする」 |
| microSDへ保存 | 電話帳をvCard形式でmicroSDメモリカードへ保存します。<br>「1件保存」「選択保存」「全件保存」<br>▶P.180「他の機能からデータフォルダに保存／移動／コピーする」 |
| 赤外線送信 | 電話帳を赤外線送信します。<br>「1件送信」「選択送信」「全件送信」<br>▶P.190「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」 |
| au one アドレス帳 | ▶P.72「au one アドレス帳のサーバに電話帳を預ける」 |

**memo**

◎サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
◎電話帳一覧画面と電話帳詳細画面のサブメニューでは選択できる項目が異なります。

## au one アドレス帳のサーバに電話帳を預ける

au one アドレス帳は、携帯電話の電話帳の全データをサーバに預け、電話帳データの保存･復元･閲覧を行うことができます。
au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

**1** **待受画面で📖→Ⓐ（メニュー）→[au oneアドレス帳]→ロックNo.を入力→◉**

**2**

| 保存 | サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバ上の電話帳を追加／変更／削除します。 |
|---|---|
| データを戻す | サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバのデータでNS02の電話帳を追加／変更／削除します。 |
| データを見る | サーバに保存した電話帳を閲覧します。 |
| 自動保存設定 | NS02の電話帳データをサーバに自動保存するかどうかを設定します。<br>・「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定されます。 |

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。

電話帳

memo

◎携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
◎登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
◎追加／変更／削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
◎「EZweb制限（M424）」が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
◎シークレット設定している電話帳データも保存されます。
◎電話帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
◎電話帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻すことはできません。
◎サーバに保存した電話帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードのロックをかけることができます。
◎データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してある電話帳情報は保存の対象外となります。
◎登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとNS02で差異があった場合は、NS02側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分の電話帳に関しては、NS02とサーバ間でのデータのやりとりは行われず、NS02の電話帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除されNS02の電話帳への反映もされませんのでご注意ください。
◎au one アドレス帳に保存したデータをNS02に戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みの電話帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。

## よく通話する相手をペア機能に登録する

よく連絡する相手の方（最大5件）を電話帳から選択してペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりできます。

**1 待受画面で［ペア］**

ペア機能のメニューが表示されます。

**2 ◀▶で登録先を選択**

タブが切り替わり、登録先を選択できます。

**3 ［A］（登録）**

電話帳の一覧画面が表示されます。

**4 電話帳を選択→●（登録）**

memo

◎電話帳に複数の電話番号／Eメールアドレスが登録されている場合は、操作 4 で●（登録）を押した後、ペア機能で利用する電話番号／Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。
◎ペア相手を解除する場合は、待受画面で［ペア］→◀▶でペア相手を選択→［A］（解除）と操作します。
◎ペア相手に登録すると、電話帳には［1］～［5］が表示されます。

## ペア機能を利用する

登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

**1 待受画面で［ペア］→◀▶でペア相手を選択**

**2 ▲▼で項目を選択→●**

| 電話 | 電話番号に電話をかけます。 |
|---|---|
| Eメール | Eメールアドレスを宛先としたEメール作成画面を表示します。<br>▶P.83「Eメールを送る」 |
| Cメール | 電話番号を宛先としたCメール作成画面を表示します。<br>▶P.105「Cメールを送る」 |
| 詳細情報 | ペア相手の電話帳が表示され内容を確認できます。 |

**memo**

◎「Eメール」を選択している状態で 四（全送信）→［はい］と操作すると、登録しているペア相手に一括でEメールを送ることができます。

## 電話をかける

**1 電話番号を入力**

Clear/メモ：最終桁の数字を1桁削除
Clear/メモ（1秒以上長押し）：待受画面に戻る
一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

**2 ペア→通話→電源**

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。
本体を閉じても通話を終了できます。

**memo**

◎「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
◎送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
◎通話中に⊕を押すと、受話音量（相手の方の声の大きさ）を調節できます。
◎通話中にダイヤルキーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信できます。
※送信するプッシュ信号の音は、NS02の側では鳴りません。

**au電話からご利用いただけるダイヤルサービス**


- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au国際電話サービス（005345：お申し込みは不要です）
- 171（災害対策用ボイスメール）
- 177（天気予報：市外局番が必要です）
- 117（時報）
- 104（電話番号案内）
- 115（電報の発信）
- 110（警察への緊急通報）★
- 119（消防機関への緊急通報）★
- 118（海上保安本部への緊急通報）★
- 船舶電話

※★は緊急通報番号です。
※次のNTTサービスはご利用になれません。
コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116（NTT営業案内）

### ■緊急通報位置通知について

NS02は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

**例：お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面**

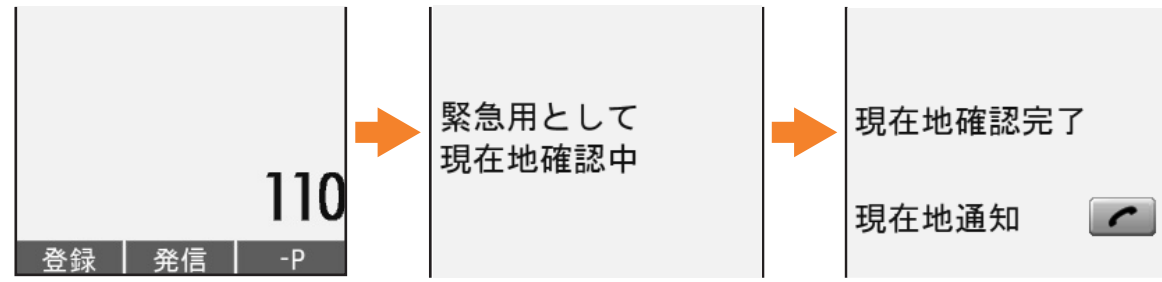


電話番号を入力　通話中（現在地確認中）　通話中（現在地通知完了）

**memo**

◎警察（110）・消防機関（119）・海上保安本部（118）について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
◎本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
◎緊急通報番号（110、119、118）の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中にペアを押すと現在地を通知することができます。
◎「発信者番号通知（M45）」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
◎GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
◎GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
◎警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。

◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
◎通知した位置情報の履歴は、「緊急用履歴(M482)」(▶P.214)で確認できます。

## P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に[ペア]を押すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

**例:「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号「22X」口座番号「123XX」を送信する場合**

**1 電話番号「03-0001-XXXX」を入力→[A](−P)→[A](−P)**

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて36桁まで入力できます。

**2 送信するプッシュ信号を入力**

| 店番号 | ➡ | P(ポーズ) | ➡ | 口座番号 |
|---|---|---|---|---|
| 22X | | [A](−P)→[A](−P) | | 123XX |

※P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

**3 [ペア]**

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

**4 [ペア]**

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

**5 [ペア]**

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。

**memo**

◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
◎送信されている番号が点滅しているときに[ペア]を押すと、次の番号もプッシュ信号で送信されます。

## 発信メニューを利用する

**1 電話番号を入力→◉(発信)**

**2**

| 発信 | 電話をかけます。 | |
|---|---|---|
| 184+発信 | 「184(発信者番号非通知)」を付加します。 | |
| 186+発信 | 「186(発信者番号通知)」を付加します。 | |
| 特番 | ボイスメール付加 | 「1612」を付加します。<br>▶P.146「ボイスメールを録音する」 |
| | ぷりペイド付加 | 「1401(ぷりペイド特番)」を付加します。 |
| | 分計付加 | 「131」を付加します。<br>▶P.157「通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)」 |
| | 割込禁止付加 | 「1452」を付加します。<br>▶P.152「割込通話サービスを利用する(標準サービス)」 |
| | プレフィックス付加 | プレフィックス番号を付加します。<br>▶P.215「プレフィックス付加番号を登録する(M561)」 |
| Cメール作成 | ▶P.105「Cメールを送る」 | |

memo

◎電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。
「184」と「186」、「1401」と「131」、「1401」と「1612」、
「131」と「1612」
◎「1612」、「131」、「1401」、「1452」のいずれかを付加しているときは、「プレフィックス付加」で番号を付加することはできません。また、「プレフィックス付加」で番号を付加しているときは、「1612」、「131」、「1401」、「1452」を付加することはできません。
◎「市外局番メモリ(M562)」を設定していても、プレフィックス付加して発信した場合は、市外局番は付加されません。

## 電話を受ける

**1 着信中に［ペア］**

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

### ■電話がかかってきた場合の表示について

電話がかかってくると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前が電話帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。着信画像表示が「ON」に設定されているときは、画像がディスプレイに表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がない場合、理由が表示されます。
「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能※」

※相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

memo

◎［0］～［9］、［#］、［*］、◉、［✉］、［E］、◈のいずれかのキーを押しても、電話に出ることができます。(エニーキーアンサー)
エニーキーアンサーは、待受中に着信があった場合のみご利用いただけます。
◎通話中に［E］を押して、相手の方にこちらの声が聞こえないようにしたり、再び聞こえるように切り替えることができます。
◎通話中に◉(ツール)を押すと、「メモ」「電卓」「カレンダー」「電話帳」「録音」の機能を使用することができます。

**かかってきた電話に出なかった場合は**

◎待受画面に［アイコン］と「着信あり X件」が表示されます。

**着信時に着信音量を調節するには**

◎着信中に◈を押すと、一時的に着信音量を調節できます。「音声着信(M211)」の音量設定は変わりません。

**他の機能をご利用中に着信した場合は**

◎電話帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。
◎動画を録画していた場合は、録画が中断され、通話終了後に録画終了後の画面になります。(動画プレビュー画面)
◎マイボイスメモなどで録音していた場合は、録音が中断され、通話終了後に録音終了後の画面になります。

## 応答を保留する

**1 着信中に［電源］**

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

**2 ［ペア］**

保留が解除され、電話がつながります。

memo

◎保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
◎保留中に［電源］を押すと、保留されていた電話を終了します。
◎一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。

## 留守メモのメッセージで応答する

「留守メモ設定」のON／OFF設定、「マナーモード」のON／OFF設定にかかわらず、着信時には留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

**1 着信中に［A］(留守メモ)**

memo

◎録音件数がいっぱいの場合、新たに留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの留守メモが自動的に削除されます。
※未再生の留守メモや保護した留守メモは削除されません。留守メモが1件も削除されなかった場合は、留守メモでの応答はできません。
◎応答中または録音中に[ペア]を押すと、留守メモを中断して電話に出ることができます。

## 着信を拒否する

**1 着信中に[田](拒否)→[電源]**

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

memo

◎「お留守番サービス(M552/M553)」(▶P.145)、「応答できない電話を転送する(無応答転送)」(▶P.150)を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

## 着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する(選択転送)」(▶P.150)で登録した転送先の電話番号へ転送します。

**1 着信中に[田](拒否)→[#]**

memo

◎転送先が登録されていない場合は、お留守番サービスに転送されます。

## 国際電話を利用する

memo

◎国際アクセス番号は国によって異なります。

## au電話から海外へかける(au国際電話サービス)

NS02からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

**1 アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力→[ペア]**

| アクセスコード | ➡ | 国番号(アメリカ) | ➡ | 市外局番※ | ➡ | 相手の方の電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005345 | | 1 | | 212 | | 123XXXX |

※市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いて入力してください。

memo

◎au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
◎ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日から再びご利用いただけます。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
◎通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
◎ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。
au国際電話サービスに関するお問い合わせ:au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
KDDI(001)の国際電話サービスに関するお申し込み・お問い合わせ:
一般電話・au電話から**0077-7160**(通話料無料)
受付時間 毎日9:00～20:00
◎海外へ電話を転送できます。(▶P.151「海外の電話へ転送する」)

## 海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。

例：アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけてもらう場合


**1 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を入力→発信**

| 国際アクセス番号（アメリカ） | ➡ | 日本の国番号 | ➡ | au電話の電話番号（最初の0は省略する） |
|---|---|---|---|---|
| 011 | | 81 | | 901234XXXX |


## 発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける

待受画面から発信履歴／着信履歴を呼び出して利用できます。

**1 待受画面で ◯（発信履歴）／◯（着信履歴）**

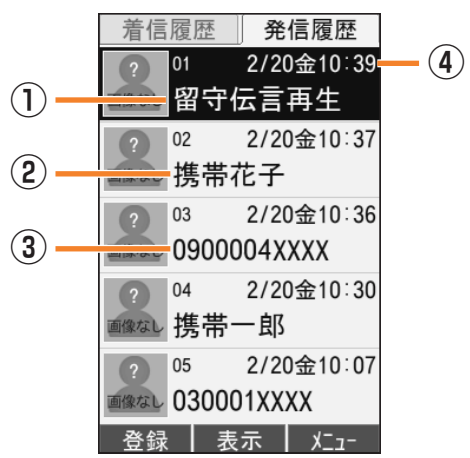


《発信履歴一覧画面》

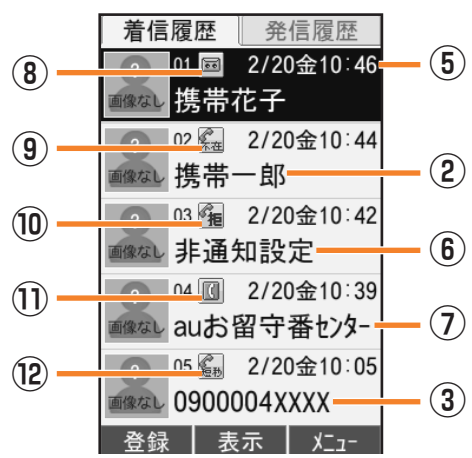


《着信履歴一覧画面》

① ネットワークサービスのサービス内容
② 名前
③ 電話番号
④ 発信時刻
⑤ 着信時刻
⑥ 非通知時の理由
⑦ auお留守番センター：伝言お知らせ

**着信種別アイコン**

⑧ ：留守メモ
⑨ ：不在アイコン
⑩ ：拒否アイコン
⑪ ：伝言お知らせ／着信お知らせアイコン
⑫ ：着信時間3秒以内のアイコン（ワン切り）
　：「auで着信確認」アイコン

**2 履歴を選択→◉（表示）**

発信履歴詳細画面／着信履歴詳細画面が表示されます。


**3 ［ペア］**

**memo**

◎発信履歴／着信履歴はそれぞれ最大30件まで保存され、30件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
◎シークレット設定が「ON」になっている電話帳は、「シークレット（M426）」が「表示しない」に設定されている場合、電話帳に名前などの情報が登録されていても表示されずに、電話番号のみが表示されます。
◎発信履歴／着信履歴一覧画面で履歴を選択して［ペア］を押しても、電話をかけることができます。
◎発信履歴／着信履歴詳細画面で電話番号を選択して◉（発信）を押すと、「発信メニューを利用する」（▶P.76）を利用して電話をかけたり、Cメールを作成できます。

## ■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。

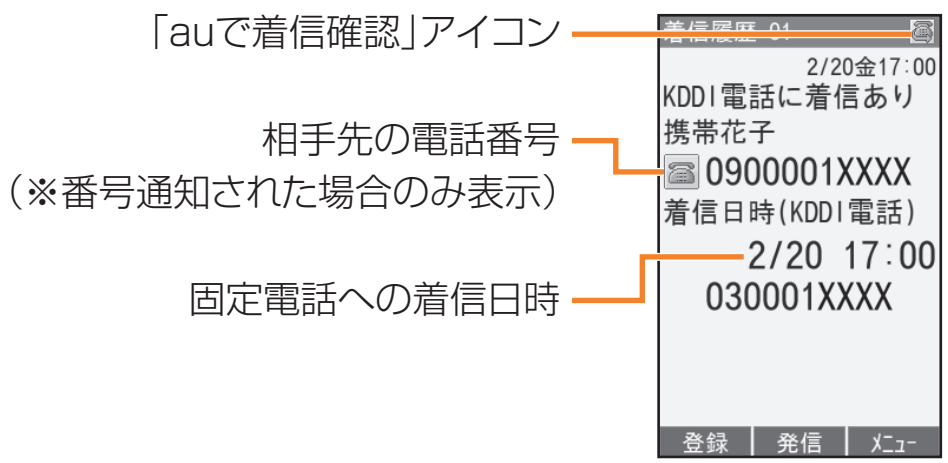


《「auで着信確認」の着信履歴画面》

memo

◎KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、待受画面で E →[au oneトップ]→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[「auで着信確認」サービス]からお申し込みいただけます。


◎「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけてきた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。

- 着信履歴一覧画面/詳細画面で 〔発信キー〕
- 詳細画面で◉(発信)→[発信]

## ■お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波OFFモード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに着信があったことをお知らせするサービスです。


お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.144)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」の2種類があります。

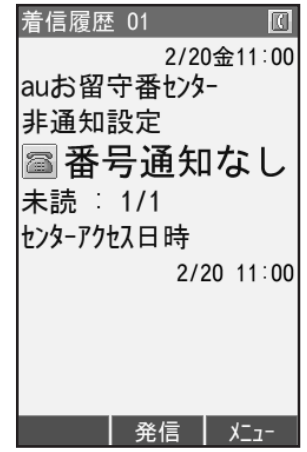


《伝言お知らせ(発番情報なし)の場合の着信履歴画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、伝言が録音された日時と伝言の未聴/総数をお知らせします。

◉(発信)を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

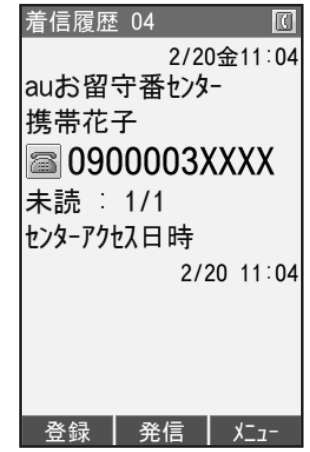


《伝言お知らせ(発番情報あり)の場合の着信履歴画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、名前(通知された電話番号と名前が電話帳に登録されている場合)、伝言を録音された方の電話番号、伝言が録音された日時をお知らせします。

◉(発信)→[メッセージ確認]と操作すると、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。◉(発信)→[ダイヤル発信]と操作すると、相手に直接電話をかけることができます。




《着信お知らせの場合の着信履歴画面》

電話番号通知があり、お留守番サービスに伝言が録音されなかった場合、名前(通知された電話番号と名前が電話帳に登録されている場合)、電話番号と電話があった日時をお知らせします。

◉(発信)を押すと、発信メニューが表示されます。(▶P.76「発信メニューを利用する」)

## 発信履歴／着信履歴のサブメニューを利用する

**1** **発信履歴／着信履歴一覧画面または履歴の詳細画面→🄰（メニュー）**

**2**

| | |
|---|---|
| Cメール作成 | ▶P.105「Cメールを送る」 |
| 削除 | 「1件削除」「選択削除」「全件削除」<br>▶P.62「データを削除する」 |
| 電話帳参照 | 電話帳の内容を表示します。 |
| 着信拒否へ登録 | 着信拒否の指定番号一覧に電話番号を登録します。<br>▶P.211「着信を拒否する（M43）」 |
| フォト／リスト表示切替 | 発信履歴／着信履歴一覧画面で画像表示の有無を切り替えます。 |

**memo**

◎発信履歴／着信履歴の一覧画面または詳細画面で🄼（登録）を押すと、電話番号を電話帳に登録できます。（▶P.69「他の機能から電話帳に登録する」）

◎発信履歴／着信履歴の詳細画面で◎（発信）を押すと、発信メニューが表示されます。（▶P.76「発信メニューを利用する」）

## NS02の電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

**1** **待受画面で◉→🄾／🄼（プロフィール）**

プロフィールを確認できます。




《プロフィール画面》

**2** **🄰（メニュー）**

**3**

| | |
|---|---|
| 編集 | プロフィールの内容を編集します。<br>▶P.82「自分のプロフィールを編集する（M0）」 |
| Eメール添付 | プロフィールの内容を添付データにしてEメールを作成します。<br>▶P.84「Eメールにデータを添付する」 |
| デコレーションメール添付 | プロフィールの内容を添付データにしてデコレーションメールを作成します。<br>▶P.85「デコレーションメールを送る」 |
| GPSメール作成 | プロフィールに登録されているGPS情報をメール本文に添付して、Eメール／デコレーションメールを作成します。 |
| データフォルダへ保存 | プロフィールの内容をvCard形式でデータフォルダへ保存します。<br>▶P.180「他の機能からデータフォルダに保存／移動／コピーする」 |
| microSDへ保存 | プロフィールの内容をvCard形式でmicroSDメモリカードへ保存します。<br>▶P.180「他の機能からデータフォルダに保存／移動／コピーする」 |

| 赤外線送信 | ▶P.190「各機能のサブメニューから赤外線通信で送信する」 |
|---|---|

**memo**

◎au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合、待受画面で◉→[O]／[四](プロフィール)を押すと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。◉を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

## 自分のプロフィールを編集する(M0)

**1 待受画面で◉→[O]／[四](プロフィール)**

**2 [A](メニュー)→[編集]**

プロフィール編集画面が表示されます。◈を押して「基本」「個別」「設定」のタブを切り替え、編集項目を選択します。必要な項目だけ設定することができます。

**3 項目を選択して入力**

| タブ | 項目 | 入力内容 |
|---|---|---|
| 基本 | 名前 | 全角12／半角24文字以内 |
| | ヨミ | 半角24文字以内 |
| | 自局電話番号※ | お使いのNS02の電話番号 |
| | 電話番号2～3 | 36桁以内、番号種別7種類 |
| | マイアドレス※ | EZwebで取得したアドレスを自動的に登録します。 |
| | Eメール2～3 | 半角64文字以内、Eメール種別6種 |
| 個別 | 住所 | 全角40／半角80文字以内 |
| | メモ | 全角40／半角80文字以内 |
| | 誕生日 | 1901年1月1日～2099年12月31日 |
| | 星座 | 13星座と「なし」 |
| | 血液型 | 「A型」「B型」「O型」「AB型」「なし」 |
| | GPS情報 | 「現在地」「新規スポット検索」「Myスポットから」「データフォルダから」と「OFF」<br>▶P.134「他の機能でGPS情報を付加するには」 |
| | ICCID※ | au ICカード番号 |
| 設定 | 画像設定 | 「データフォルダ」「写真撮影」「動画録画」「なし」 |

※「自局電話番号」「マイアドレス」「ICCID」は編集不可のため、プロフィール編集画面には表示されません。

**4 [A](登録)**

**memo**

◎登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

電話


## Eメールを利用する

EメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、写真や動画などのデータを送ることができます。

**memo**

◎Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
◎Eメールの送信・受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。
◎添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

### Eメールを送る



《Eメール作成画面》

**1 待受画面で✉→[新規作成]**
Eメール作成画面が表示されます。

**2 [宛先]を選択→◉(編集)**
宛先一覧画面が表示されます。

**3 ◉**

**4**

| | |
|---|---|
| 電話帳 | 電話帳のEメールアドレスを宛先に入力します。 |
| 送信履歴 | 送信履歴/受信履歴を選択してEメールアドレスを宛先に入力します。<br>・Eメールを送受信したEメールアドレスは、それぞれ最大10件まで送信履歴/受信履歴として記録されます。 |
| 受信履歴 | |
| プロフィール | プロフィールに登録されているEメールアドレスを選択して宛先に入力します。 |
| 直接入力 | Eメールアドレスを直接入力します。<br>・Eメールアドレスの"@"より前の部分のみを入力して送信すると、送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。 |

**5 📖(確定)**

**6 [件名]→件名を入力→◉**
件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。

**7 [本文]→本文を入力→◉**
本文は、全角5,000/半角10,000文字まで入力できます。

**8 📖(送信)/ペア**

**memo**

◎件名や本文には、半角カナおよび半角記号『、。・「」』は入力できません。
◎1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
◎一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bccを含め合計半角640文字以内。1件につき半角64文字以内)です。ただし、「宛先件数制限」(▶P.101)をON にすることにより、5件(To/Cc/Bccを含め合計半角最大640文字。1件につき半角64文字以内)までとなります。
◎auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。
◎異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部正しく表示されないことがあります。

## 宛先の種類を変更する・宛先を削除する

宛先の種類（To／Cc／Bcc）を変更したり、入力済みの宛先を削除できます。

**1 Eメール作成画面→[宛先]**

宛先一覧画面が表示されます。

**2 宛先を選択→A（メニュー）**

**3**

| Toへ変更 | 選択した宛先の種類を「To」に変更します。 | |
|---|---|---|
| Ccへ変更 | 選択した宛先の種類を「Cc」に変更します。 | |
| Bccへ変更 | 選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。 | |
| 削除 | 1件削除 | 選択している宛先を削除します。 |
| | 全件削除 | 宛先をすべて削除します。 |

## Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件（合計500KB以下）のデータを添付できます。

**1 Eメール作成画面→[添付／ラッピングデータ]**

添付データ一覧画面が表示されます。

**2 ◉**

**3**

| データフォルダ | データフォルダのデータを添付します。 |
|---|---|
| ラッピング | データフォルダのラッピングメールデータを添付します。 |
| 写真撮影 | 写真を撮影して添付します。 |
| 動画録画 | 動画を録画して添付します。 |
| マイボイス録音 | マイボイス録音で録音してマイボイスデータを添付します。 |
| プロフィール | プロフィールをvCardデータとして添付します。 |
| 電話帳／スケジュール／タスクリスト | 電話帳をvCardデータとして、スケジュール／タスクリストをvCalendarデータとして添付します。 |

**memo**

◎選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。

◎Eメール作成画面では添付データを送信用に符号化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

### ■ラッピングメールについて

Eメールにラッピングメールデータを添付すると、送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、Eメールを開封する前に気持ちを伝えることができます。

- ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は通常のEメールとして受信されます。ラッピングメールデータは受信されません。
- パソコンへ送信した場合は、通常のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。
- ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみ、ラッピングメールデータを再生します。

## 添付データを変更・解除する

**1 Eメール作成画面→[（△KB）△△△]**

添付データ一覧画面が表示されます。

添付済みのデータを選択して◉（再生）を押すと、添付データを再生できます。

**2** **添付データを選択→[A]（メニュー）**

**3**


| 変更 | | 添付データを変更します。 |
|---|---|---|
| 解除 | 1件解除 | 選択している添付データを解除します。 |
| | 全件解除 | 添付データをすべて解除します。 |

## デコレーションメールを送る

デコレーションメールでは、本文を装飾したEメールを送信できます。

**1** **待受画面で[✉]→[デコレーションメール作成]**

デコレーションメール作成画面が表示されます。

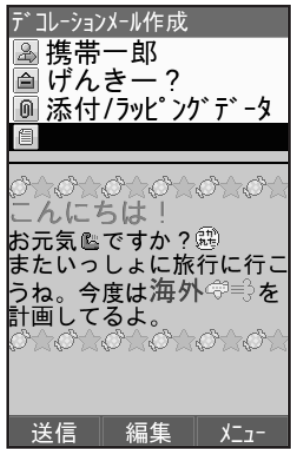


《デコレーションメール作成画面》

**2** **[宛先]**

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」（▶P.83）の操作**3**～**5**をご参照ください。

**3** **[件名]→件名を入力→◉**

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

**4** **[添付／ラッピングデータ]**

データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」（▶P.84）をご参照ください。

**5** **[本文]→本文を入力**

**6** **[ペア]**

デコレーションメールメニューが表示されます。

**7**

| | |
|---|---|
| 範囲を指定 | 装飾を設定／解除する範囲を指定します。<br>1. **✥で装飾の開始位置を選択→◉（開始）**<br>2. **✥で終了位置を選択→◉（終了）**<br>・範囲を指定した後は、デコレーションメニューで「文字の色を変更」「文字の大きさを変更」「文字を点滅表示」「テロップ」「スウィング」を選択して装飾を設定／解除できます。<br>・設定の最後に[A]（連続）を押すと、連続して範囲を指定できます。 |
| 本文背景の色を変更※ | 24色のカラーパレットから背景の色を選択します。 |
| 文字の色を変更 | 24色のカラーパレットから文字の色を選択します。 |
| 文字の大きさを変更 | 入力する文字の大きさを変更します。<br>「文字を大きく表示」「文字を標準表示」「文字を小さく表示」 |
| 文字の位置を変更 | 文字の位置を変更します。<br>「文字を左寄せして表示」「文字をセンタリングして表示」「文字を右寄せして表示」 |
| デコレーションエモジを挿入 | データフォルダに保存されたデコレーションエモジを挿入します。 |
| 画像を文中に挿入 | データフォルダに保存された画像を挿入します。<br>**フォルダ／サブフォルダを選択→◉→画像を選択→◉** |

| 文字を点滅表示 | 文字を点滅表示させます。<br>「点滅表示を開始」「点滅表示を終了」 |
|---|---|
| テロップ | 文字や画像を右から左に移動させます。<br>「テロップ表示を開始」「テロップ表示を終了」 |
| スウィング | 文字や画像をスウィング表示させます。<br>「スウィング表示を開始」「スウィング表示を終了」 |
| テンプレートを適用※ | データフォルダに保存されたテンプレートを選択すると、テンプレートが適用されます。 |
| ラインを挿入 | 行と行の間にラインを挿入します。 |
| 1つ前の状態へ | 装飾を1つ前の状態に戻します。 |
| 装飾情報を解除 | すべての装飾を解除します。 |
| EZサイトで探す※ | EZwebへ接続して、デコレーション画像／テンプレートをダウンロードできます。 |

※「冒頭文(デコレーション)」「署名(デコレーション)」編集時は選択できません。

**8** ●(確定)→ 📖(送信)／ ペア

memo

◎ デコレーションメール本文入力中に Ⓐ(メニュー)→[デコレーション]と操作しても、デコレーションメールメニューを表示させることができます。
◎ デコレーションメールの本文には、装飾情報を含めて約10KB(全角2,450文字)の文字を入力できます。デコレーションメール本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。
◎ デコレーションメールの本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像／デコレーションエモジを挿入できます。デコレーションメール本文入力画面には、残り挿入可能画像(バイト数)が表示されます。
※ 一度挿入した画像／デコレーションエモジは、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
※ 挿入できる画像／デコレーションエモジは、拡張子が「jpg」「gif」のファイルです。
◎ 「Eメールにデータを添付する」(▶P.84)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像／デコレーションエモジを合計して500KBまで添付できます。
◎ 装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信·表示される場合があります。

## Eメール作成画面でできること

**1** **Eメール作成画面(▶P.83)／デコレーションメール作成画面(▶P.85)で Ⓐ(メニュー)**

**2**

| デコレーションメール切替 | 通常のEメール(テキストメール)をデコレーションメールに切り替えます。 |
|---|---|
| テキストメール切替 | デコレーションメールをテキストメールに切り替えます。 |
| 電話帳／送信履歴／受信履歴／プロフィール | 宛先を入力します。<br>宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」(▶P.83)の操作 3 ～ 5 をご参照ください。 |

メール

| 上書保存 | Eメールを送信せずに送信ボックスに上書きして保存します。 |
|---|---|
| 新規保存 | Eメールを送信せずに送信ボックスに保存します。 |
| テンプレート読み込み | データフォルダに保存されたデコレーションメールのテンプレートを選択して読み込みます。 |
| テンプレート保存 | 編集中のデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」フォルダに保存します。 |
| デコレ&絵文字送信 | テキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して送信します。<br>• 「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。 |
| ラッピング変換送信 | ラッピングメール／デコレーションメールを非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見ることができるようにアドレスを変換して送信します。 |
| デコレーション変換送信 | |
| 内容確認 | 入力した内容をすべて表示します。 |

※サブメニューで選択できる項目は、Eメール作成画面／デコレーションメール作成画面で選択している項目によって異なります。

## Eメールを受け取る

**1 Eメールを受信**

Eメールの受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。

Eメール受信音が鳴り、が表示されます。

Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にEメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

• Eメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、Eメール受信音が鳴っている間、電話帳に登録されているEメールアドレス、名前、件名が表示されます。電話帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。




《受信完了画面》

**2 ◉**

受信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。

**3 フォルダを選択→◉**

受信メール一覧画面が表示されます。

**4 受信したEメールを選択→◉（表示）**

受信メール内容表示画面が表示されます。

（返信）：返信のEメールを作成

：前のEメールを表示

：次のEメールを表示

**memo**

◎Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。Eメール受信音が鳴り、が表示されます。ただし、「メール自動受信」（▶P.99）が「OFF」に設定されていたり、「バックグラウンド受信」（▶P.99）が「OFF」に設定されている場合は、バックグラウンド受信しません。

◎「メール自動受信」（▶P.99）が「OFF」に設定されている場合や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴り、と「センターにEメールあり」というメッセージが表示されます。「センターにEメールあり」を選択→◉または、「新着メールを問い合わせて受信する」（▶P.88）操作を行い、Eメールを受信してください。
◎写真や動画を起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像表示中や縮小表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。
◎受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。
◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000文字／半角約10,000文字（約10KB）までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
◎受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
◎デコレーションメールを受信した場合、本文内に挿入されている画像はデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「受信デコレーション」フォルダに保存されます。

### ■ラッピングメールを受信すると

ラッピングメールを受信すると、Eメール受信完了画面では添付されたラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。通知アイコンのポップアップ表示には、ラッピングメールの絵文字が表示されます。
Eメール一覧画面でラッピングメールを選択すると、ラッピングメールデータが再生されます。

- Eメール受信時に、ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータが再生されます。
- 「添付自動受信」（▶P.99）の設定によって、Eメールと同時にラッピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。
- 添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されます。絵文字がないラッピングメールデータの場合や、ラッピングメールデータが未受信の場合は、ラッピングメールであることを示す添付アイコンが表示されます。
- 電話帳に個別着信画像を設定している場合でも、ラッピングメールの受信時は、受信完了画面にラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。
- 受信したラッピングメールデータは、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「ラッピング」フォルダに保存されます。

## 添付データを受信・再生する

**1 受信メール内容表示画面で添付データを選択→◉**

添付詳細表示画面が表示されます。
添付データを選択して（情報）を押すと、ファイル名とサイズが表示されます。

**■受信済みの添付データを再生する場合**

**2 添付データを選択→◉（再生）**

**■未受信の添付データを受信して再生する場合**

**2 未受信の添付データを選択→◉（受信）**

**3 ◉（再生）**

**memo**

◎受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
◎通常のEメール（テキストメール）では、添付データがメール内容表示画面にインライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種類は、拡張子が「.png」「.jpe」「.jpg」「.jpeg」「.gif（アニメーションを含む）」「.mmf」「.qcp」「.hvs」のファイルです。
※データによっては、インライン再生されない場合があります。

## 新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」（▶P.99）を「OFF」に設定した場合や、Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信することができます。

**1 待受画面で✉→[新着メール問合せ]**

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

## 受信ボックス／送信ボックスのEメールを確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

**1 待受画面で✉**

Eメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メール（本文未受信メールを含む）がある場合は、✉と件数が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール（送信失敗メールを含む）がある場合は、✉と件数が表示されます。
- インフォボックスに未読メッセージ（本文未受信メッセージを含む）がある場合は、✉と件数が表示されます。




《Eメールメニュー》

### ■ 受信ボックスのEメールを確認する場合

**2 [受信ボックス]**

受信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。

**3 フォルダを選択→◉**

受信メール一覧画面が表示されます。

Ⓐ（メニュー）→[1行／3行表示]：1行表示（名前）／1行表示（件名）／3行表示を切り替え

**4 Eメールを選択→◉（表示）**

受信メール内容表示画面が表示されます。

⊡（返信）：返信Eメールを作成

✉：前のEメールを表示

Ⓔ：次のEメールを表示

### ■ 送信ボックスのEメールを確認する場合

**2 [送信ボックス]**

送信メール一覧画面が表示されます。

Ⓐ（メニュー）→[1行／3行表示]：1行表示（名前）／1行表示（件名）／3行表示を切り替え

**3 Eメールを選択→◉（表示）**

送信メール内容表示画面が表示されます。

⊡（送信）：表示中のEメールを送信

✉：前のEメールを表示

Ⓔ：次のEメールを表示

**memo**

◎Eメールメニューで「au oneメールを確認」を選択すると、EZwebでau one メールの受信トレイが表示されます。（▶P.104「au one メールを利用する」）

◎Eメールメニューで「メールサイトへ接続」を選択すると、EZwebでメールに関連した情報サイトが表示されます。


◎受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。

◎送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

◎受信ボックス／送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」（▶P.234）をご参照ください。

## ■受信ボックスフォルダ一覧画面の見かた

受信ボックスには「メインフォルダ」と、サブフォルダとして「フォルダ1～9」が用意されています。

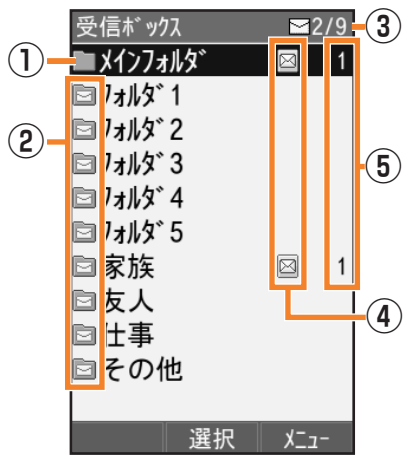



《受信ボックス
フォルダ一覧画面》

① ：メインフォルダ
② ：サブフォルダ
③ 受信ボックスのメール件数「（未読・本文未受信メール件数）／（受信ボックス内のメール総件数）」
④ ：未読メールあり
⑤ 受信ボックスのフォルダに未読メールや本文未受信メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。

## ■Eメール一覧画面の見かた

3行表示　1行表示（名前）　1行表示（件名）

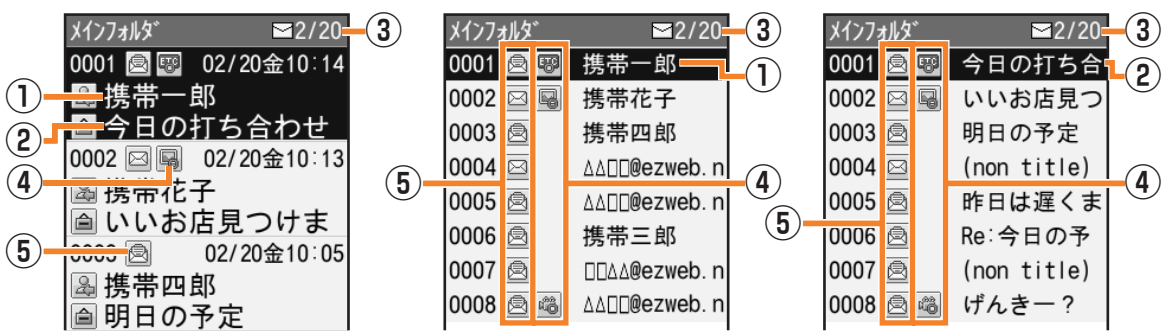


《受信メール一覧画面》

3行表示　1行表示（名前）　1行表示（件名）




《送信メール一覧画面》

① 宛先／差出人の名前またはEメールアドレス
Eメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、電話帳に登録されている名前が表示されます。
受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。
電話帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。
※電話帳にEメールアドレスが登録されている場合は、電話帳に登録されている名前が優先して表示されます。

② 件名

③ 受信ボックスのメール件数
「（未読・本文未受信メール件数）／（受信ボックス内のメール総件数）」
送信ボックスのメール件数
「（未送信・送信失敗メール件数）／（送信ボックス内のメール総件数）」

④ 添付データアイコン
：動画
：マルチメディア／音声データ
：写真・グラフィック／Flash®／デコレーションエモジ
：文字装飾データ
：ラッピングメールデータ
：その他の添付データ
※ラッピングメールデータの場合、添付データアイコンとしてラッピングメールデータで指定された絵文字が表示されます。
※添付データが未受信の場合や添付データがデータフォルダから削除されている場合は、のようにグレーのアイコンに「×」が表示されます。
※添付データがサーバになく受信できない場合は、のようにアイコンに斜線が表示されます。
※受信できない添付データの場合には、のように絵柄が2つに割れたアイコンが表示されます。


⑤ 受信メールの状態アイコン
（ ）：未読のEメール（保護あり）
（ ）：本文を未受信のEメール（保護あり）
（ ）：既読のEメール（保護あり）
（ ）：サーバにメールがなく本文を受信できないEメール（保護あり）
（ ）：未読のデコレーションメール（保護あり）
（ ）：本文を未受信のデコレーションメール（保護あり）

（ ）：既読のデコレーションメール（保護あり）
（ ）：サーバにメールがなく本文を受信できないデコレーションメール（保護あり）


⑥ **送信メールの状態アイコン**

（ ）：送信済みのEメール（保護あり）
（ ）：未送信のEメール（保護あり）
（ ）：送信に失敗したEメール（保護あり）
（ ）：サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール（保護あり）

## ■Eメール内容表示画面の見かた

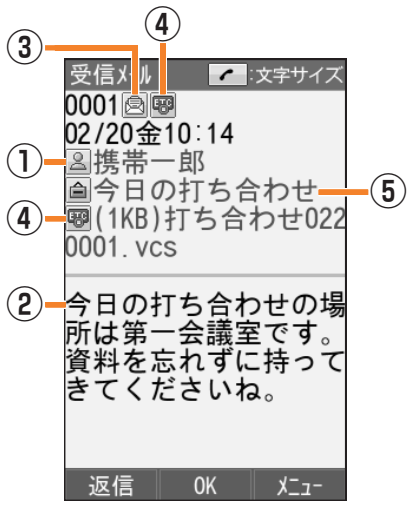


《受信メール内容表示画面》

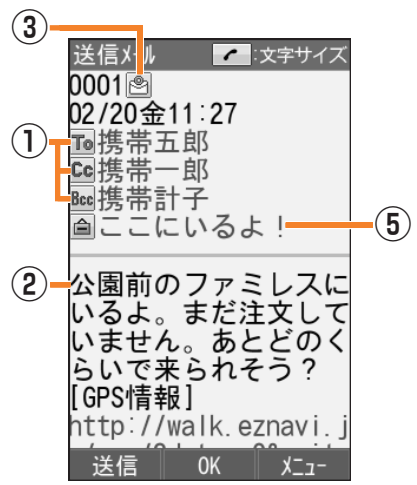


《送信メール内容表示画面》

① **受信メール**

：差出人の名前またはEメールアドレス

**送信メール**

To／Cc／Bcc：宛先の名前またはEメールアドレス

② **本文**

③ **など**

（メール状態アイコン）

④ **など**

添付データなど

⑤ **件名**

## Eメール一覧画面でできること

**1** **受信メール一覧画面（▶P.90）／送信メール一覧画面（▶P.90）でEメールを選択→[A]（メニュー）**

**2**

| | | |
|---|---|---|
| 選択受信 | 本文が未受信のEメールの本文を受信します。<br>**Eメールを選択→◉→[A]（受信）**<br>・最大10件まで選択できます。 | |
| 編集 | 未送信のEメールや送信に失敗したEメールを編集して送信します。 | |
| コピーして編集 | 送信済みのEメールや保護されているEメールをコピーし、編集して送信します。 | |
| 選択保護／解除 | Eメールが自動的に削除されないように保護します。<br>**Eメールを選択→◉（保護）→[A]（確定）**<br>・受信ボックスの容量の50%または500件まで保護できます。<br>・送信ボックスの容量の50%または250件まで保護できます。 | |
| 削除 | 1件削除 | 選択しているEメールを削除します。 |
| | 選択削除 | Eメールを選択して削除します。<br>**Eメールを選択→◉→[A]（確定）→［はい］** |
| | 全件削除 | 一覧表示しているEメールをすべて削除します。 |
| | フォルダ内全件削除 | フォルダ内のEメールをすべて削除します。 |
| ソート | 受信順 | 新着メール順に並べ替えます。 |
| | 日付順 | 送信日付順に並べ替えます。 |
| | 件名順 | 件名を0〜9、A〜Z、a〜z、五十音の順（Fw:、Re:は無視されます）に並べ替えます。 |

| ソート | 保護順 | 保護されているEメール、保護されていないEメールの順に並べ替えます。 |
|---|---|---|
| | 未読／未受信順 | 本文未受信メール、未読メール、既読メール、サーバメールなしの順に並べ替えます。 |
| | 未送信順 | 未送信メール、送信失敗メール、サーバメールなし、送信済みメールの順に並べ替えます。 |
| | 差出人名順 | 差出人の名前またはEメールアドレスを0～9、A～Z、a～z、五十音順に並べ替えます。 |
| | 宛先名順 | 宛先の名前またはEメールアドレスを0～9、A～Z、a～z、五十音順に並べ替えます。 |
| フォルダ移動 | 1件移動 | 選択しているEメールを移動します。 |
| | 選択移動 | 複数のEメールを選択して移動します。<br>**1. Eメールを選択→◉→Ⓐ（移動）**<br>**2. 移動先のフォルダを選択→◉→[はい]** |
| | 全件移動 | 一覧表示しているEメールをすべて移動します。 |
| | フォルダ内全件移動 | フォルダ内のEメールをすべて移動します。 |
| アドレス詳細表示 | ▶P.92「アドレス詳細表示を利用する」 | |
| 1行／3行表示 | Eメール一覧画面の表示方法を変更する。<br>▶P.90「Eメール一覧画面の見かた」 | |
| microSDへ移動／コピー | ▶P.93「Eメールを microSDメモリカード／データフォルダへ保存する」 | |
| データフォルダへ移動／コピー | | |

※画面により選択できる項目は異なります。

## アドレス詳細表示を利用する

**1 受信メール一覧画面（▶P.90）／送信メール一覧画面（▶P.90）でEメールを選択→Ⓐ（メニュー）→[アドレス詳細表示]**

受信メールの場合は、差出人、宛先（To／Cc）、返信先アドレス（Reply to）がある場合は返信先のEメールアドレスが表示されます。
送信メールの場合は、宛先（To／Cc／Bcc）のEメールアドレスが表示されます。

**2 Eメールアドレスを選択→◉**

選択メニューが表示されます。

**3**

| Eメール作成 | 選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します。<br>▶P.83「Eメールを送る」 |
|---|---|
| デコレーションメール作成 | 選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションメールを作成します。<br>▶P.85「デコレーションメールを送る」 |
| 電話帳へ登録 | ▶P.69「他の機能から電話帳に登録する」 |
| 振り分け登録 | 選択したEメールアドレスを「振り分け登録」（▶P.96）に登録します。 |
| 拒否リストへ登録 | 選択したEメールアドレスを「メールフィルター」（▶P.101）の「指定拒否リスト設定」に登録します。 |
| Eメールアドレスコピー | 選択したEメールアドレスをコピーします。 |

## Eメールをmicro SDメモリカード／データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード／データフォルダに保存できます。

**1 受信メール一覧画面（▶P.90）／送信メール一覧画面（▶P.90）でEメールを選択→A（メニュー）**

**2 ［microSDへ移動／コピー］または［データフォルダへ移動／コピー］**

**3**

| | |
|---|---|
| 1件移動／コピー | 選択しているEメールをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダに移動／コピーします。 |
| 選択移動／コピー | 複数のEメールを選択して移動／コピーします。<br>**Eメールを選択→◉→A（移動／コピー）→［はい］** |
| フォルダ内全件移動／コピー | 選択しているフォルダ内の受信EメールをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダにすべて移動／コピーします。 |
| 全件移動／コピー | 送信ボックス内のEメールをすべてmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダに移動／コピーします。 |

■ microSDメモリカードに保存する場合

**4 サブフォルダを選択→◉→［はい］**

memo

◎本文未受信のメールは、microSDメモリカード／データフォルダに保存できません。
◎添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード／データフォルダに保存すると、microSDメモリカード／データフォルダからは添付データを受信できません。
◎microSDメモリカード／データフォルダ内から、保存元にEメールの移動やコピーをすることはできません。
◎データフォルダ内からEメールを送信することはできません。
◎デコレーションメール／パステルメールをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとなります。
◎Eメールをデータフォルダに保存すると、添付データはすべて解除されます。
◎ラッピングメールをデータフォルダに保存すると、ラッピングメールデータの添付は解除されます。
◎受信済みの添付データのある受信メール／データを添付した送信メールをmicroSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

## Eメール内容表示画面でできること

**1 受信メール内容表示画面（▶P.91）／送信メール内容表示画面（▶P.91）でA（メニュー）**

**2**

| | |
|---|---|
| 返信 | 返信のEメールを作成します。受信Eメール内容表示画面で回（返信）を押しても、返信のEメールを作成することができます。<br>・通常のEメールを返信する場合はEメール作成画面（▶P.83）、デコレーションメールを返信する場合はデコレーションメール作成画面（▶P.85）が表示されます。<br>・件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。<br>・宛先には、選択した差出人／返信先のEメールアドレスが入力されます。 |
| デコレーション返信 | デコレーションメールで返信します。 |
| 全員へ返信 | 同報されている全員に返信します。 |
| デコレーション全員返信 | 同報されている全員にデコレーションメールで返信します。 |

| 本文転送 | 本文を転送するEメールを作成します。<br>• 通常のEメールを本文転送する場合はEメール作成画面(▶P.83)、デコレーションメールを本文転送する場合はデコレーションメール作成画面(▶P.85)が表示されます。<br>• 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 |
|---|---|
| 転送 | サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。<br>• Eメール作成画面(▶P.83)が表示されます。<br>• 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。<br>• サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。<br>• デコレーションメールは転送できません。 |
| 編集 | 未送信のEメールや、送信に失敗したEメールを編集して送信します。<br>• 通常のEメールを編集する場合はEメール作成画面(▶P.83)、デコレーションメールを編集する場合はデコレーションメール作成画面(▶P.85)が表示されます。 |
| コピーして編集 | 送信済みのEメールや、保護されているEメールをコピーし、編集して送信します。 |
| 保護/保護解除 | 表示しているEメールを保護します。<br>• 保護されているEメールを表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護を解除できます。 |
| 削除 | 表示しているEメールを削除します。 |
| 装飾データ削除 | パステルメールの装飾データが削除されます。 |
| フォルダ移動 | 表示しているEメールを移動します。<br>**移動先のフォルダを選択→◉→[はい]** |
| アドレス詳細表示 | ▶P.92「アドレス詳細表示を利用する」 |
| 本文コピー | 本文の一部をコピーします。<br>**1. ✥でコピー開始位置を選択→◉(開始)**<br>**2. ✥でコピー終了位置を選択→◉(コピー)**<br>• 全角512/半角1024文字まで選択できます。<br>• デコレーションメールの装飾情報/挿入されていた画像はコピーされません。 |
| テンプレート保存 | 作成したデコレーショメールをテンプレートとしてデータフォルダに保存します。 |
| 文字サイズ | メールの内容表示画面/内容確認画面を表示する際の文字サイズを設定します。<br>「極小」「細小」「小」「中」「大」「でか文字」<br>Eメール内容表示画面で[ペア]を押しても文字サイズを変更することができます。<br>• 設定した文字サイズは、デコレーションメールの本文には適用されません。 |
| microSDへ移動/コピー | ▶P.93「Eメールをmicro SDメモリカード/データフォルダへ保存する」 |
| データフォルダへ移動/コピー | ▶P.93「Eメールをmicro SDメモリカード/データフォルダへ保存する」 |

※画面により選択できる項目は異なります。

## 差出人/宛先/電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を利用する

**1 受信メール内容表示画面(▶P.91)/送信メール内容表示画面(▶P.91)を表示**

■ 差出人/宛先を利用する場合

**2 差出人/宛先を選択→◉**

選択メニューが表示されます。(▶P.92「アドレス詳細表示を利用する」)

■本文中の電話番号を利用する場合

**2 本文中の電話番号を選択→◉**

**3**

| 発信 | 選択した電話番号に電話をかけます。 |
|---|---|
| 電話帳へ登録 | ▶P.69「他の機能から電話帳に登録する」 |
| Cメール作成 | ▶P.105「Cメールを送る」 |
| 電話番号コピー | 選択した電話番号をコピーします。 |

■本文中のEメールアドレスを利用する場合

**2 本文中のEメールアドレスを選択→◉**

**3**

| Eメール作成 | 選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します。<br>▶P.83「Eメールを送る」 |
|---|---|
| デコレーションメール作成 | 選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションメールを作成します。<br>▶P.85「デコレーションメールを送る」 |
| 電話帳へ登録 | ▶P.69「他の機能から電話帳に登録する」 |
| 振り分け登録 | 選択したEメールアドレスを「振り分け登録」(▶P.96)に登録します。 |
| 拒否リストへ登録 | 選択したEメールアドレスを「メールフィルター」(▶P.101)の「指定拒否リスト設定」に登録します。 |
| Eメールアドレスコピー | 選択したEメールアドレスをコピーします。 |

■本文中のURLを利用する場合

**2 本文中のURLを選択→◉**

**3**

| EZweb接続 | EZwebで選択したURLのページを表示します。 |
|---|---|
| お気に入りへ登録 | ▶P.119「お気に入りリストを利用する」 |
| URLコピー | 選択したURLをコピーします。 |

■本文中のGPS情報を利用する場合

**2 本文中のGPS情報を選択→◉**

**3**

| EZweb接続 | EZwebで選択したURLのページを表示します。 |
|---|---|
| お気に入りへ登録 | ▶P.119「お気に入りリストを利用する」 |
| URLコピー | 選択したURLをコピーします。 |
| 地図を表示する | GPS情報をもとにEZナビウォークで地図を表示します。<br>▶P.128「EZナビウォークを利用する」 |
| ここへ行く | GPS情報をもとにEZナビウォークの位置情報(交通情報)に接続します。<br>▶P.128「EZナビウォークを利用する」 |
| Myスポットへ登録 | GPS情報をEZナビウォークのMyスポットに登録します。 |
| 電話帳へ登録 | ▶P.69「他の機能から電話帳に登録する」 |

**memo**

◎電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel：(大文字、小文字、全角、半角の混在可)、、に続く電話番号および、0から始まる9～11桁の数字です。

◎「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「＊」「＃」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。

◎URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
◎GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角英数字・記号のURLにGPS情報（datum=英数字記号）が含まれている場合です。

## 受信ボックスフォルダ一覧画面でできること

**1 受信ボックスフォルダ一覧画面（▶P.90）でフォルダを選択→A（メニュー）**

**2**

| 振り分け登録 | | ▶P.96「振り分け登録する」 |
|---|---|---|
| フォルダ名編集 | | フォルダ名を編集します。<br>• フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。 |
| メール再振り分け | | 現在、振り分け登録されている内容で、Eメールの再振り分けを行います。 |
| 削除 | フォルダ内全削除 | 選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。 |
| | 全件削除 | 受信ボックス内のEメールをすべて削除します。 |
| フォルダ設定リセット | | 選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振り分け登録をすべて削除します。 |

### 振り分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスを登録できます。登録したEメールアドレスに含まれるEメールアドレスからEメールを受信すると、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

**1 受信ボックスフォルダ一覧画面（▶P.90）で→A（メニュー）→[振り分け登録]**

**2 フォルダを選択→◉→◉（編集）**

**3**

| 電話帳 | 電話帳のEメールアドレスを登録します。 |
|---|---|
| 送信履歴／受信履歴 | 送信履歴／受信履歴に記録されたEメールアドレスを登録します。 |
| プロフィール | プロフィールに登録されているEメールアドレスを登録します。 |
| 直接入力 | Eメールアドレスを直接入力します。<br>• Eメールアドレスの“@”の左側の部分のみ、または“@”の右側のドメインのみを登録することもできます。ただし、完全に一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。 |

memo

◎振り分け登録は、合計で最大100件登録できます。
◎振り分け時に対象となるEメールアドレスは、差出人のみです。
◎振り分け登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスを選択してA（メニュー）→[削除]→[はい]と操作すると、削除できます。

## なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

**1 待受画面で✉→[なかよしボックス]**

なかよしボックスフォルダ一覧画面が表示されます。
なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

**2 フォルダを選択→◉→Eメールを選択→◉（表示）**

memo

◎なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス／送信ボックスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。
◎なかよしボックス内のEメール一覧画面のサブメニューでは、「選択受信」「編集」「コピーして編集」「選択保護／解除」「削除」「アドレス詳細表示」「1行／3行表示」を選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.91)をご参照ください。
◎なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニューについては、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.93)をご参照ください。

## なかよしボックスフォルダ一覧画面のサブメニューを利用する

**1 なかよしボックスフォルダ一覧画面でフォルダを選択→[A](メニュー)**

**2**

| | | |
|---|---|---|
| なかよし登録 | フォルダ内に表示するEメールのEメールアドレスを登録します。<br>• ◉を押すと、「電話帳」「送信履歴」「受信履歴」「プロフィール」「直接入力」を選択できます。Eメールアドレスの入力方法については、「振り分け登録する」(▶P.96)の操作 3 をご参照ください。<br>• 1つのフォルダに登録できるEメールアドレスは、1件のみです。 | |
| フォルダ名編集 | フォルダ名を編集します。<br>• フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。 | |
| 削除 | フォルダ内全削除 | 選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。 |
| | 全件削除 | なかよしボックス内のEメールをすべて削除します。 |
| フォルダ設定リセット | フォルダ名をお買い上げ時に戻し、「なかよし登録」で登録したEメールアドレスを削除します。 | |

## インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

**1 待受画面で[✉]→[インフォボックス]**

インフォメッセージの一覧が表示されます。

**2 メッセージを選択→◉(表示)**

インフォメッセージの内容が表示されます。

memo

◎インフォメッセージの一覧で[A](削除)を押すと、メッセージを1件削除／選択削除／全件削除できます。
◎インフォメッセージの内容を表示して[A](メニュー)を押すと、「削除」「本文コピー」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.93)をご参照ください。

## データフォルダのEメールを利用する

**1 待受画面で◉→[データフォルダ]→[Eメールフォルダ]**

**2 [受信ボックス]／[送信ボックス]**

Eメール一覧画面が表示されます。

**3 Eメールを選択→◉(表示)**

Eメール内容表示画面が表示されます。

memo

◎Eメール一覧画面で[A](メニュー)を押すと、「アドレス詳細表示」(▶P.92)、「microSDへ移動／コピー」(▶P.93)、「赤外線送信」(▶P.190)、「au oneデータフォルダ」(▶P.176)、「削除」(▶P.62)を選択できます。

◎Eメール内容表示画面で🄰（メニュー）を押すと、「アドレス詳細表示」（▶P.92）、「本文コピー」（▶P.94）、「microSDへ移動／コピー」（▶P.93）、「赤外線送信」（▶P.190）、「削除」（▶P.62）、文字サイズ（▶P.94）を選択できます。

## microSDメモリカードのEメールを利用する

**1 待受画面で◉→[microSD]→[メールフォルダ]**

**2 [Eメール受信ボックス]／[Eメール送信ボックス]**

フォルダ一覧画面が表示されます。

**3 フォルダを選択→◉**

Eメール一覧画面が表示されます。

**4 Eメールを選択→◉（表示）**

Eメール内容表示画面が表示されます。

**memo**

◎Eメール一覧画面で🄰（メニュー）を押すと、「削除」「フォルダへ移動」「アドレス詳細表示」「1行／3行表示」を選択できます。送信メールの場合は、「コピーして編集」も選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」（▶P.91）をご参照ください。

◎受信メール内容表示画面で🄰（メニュー）を押すと、「全員へ返信」「本文転送」「削除」「フォルダへ移動」「アドレス詳細表示」「本文コピー」「文字サイズ」を選択できます。

送信メール内容表示画面で🄰（メニュー）を押すと、「コピーして編集」「削除」「フォルダへ移動」「アドレス詳細表示」「本文コピー」「文字サイズ」を選択できます。

詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」（▶P.93）をご参照ください。

## フォルダ一覧画面のサブメニューを利用する

**1 フォルダ一覧画面でフォルダを選択→🄰（メニュー）**

**2**

| フォルダ名編集 | | フォルダ名を編集します。<br>・フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。 |
|---|---|---|
| 削除 | フォルダ内全削除 | 選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。 |
| | 全件削除 | 全フォルダ内のEメールをすべて削除します。 |
| | フォルダ削除 | 選択しているフォルダとフォルダ内のEメールをすべて削除します。 |
| フォルダ作成 | | フォルダ名を入力して、フォルダを新規作成します。<br>・microSDメモリカードへの初回アクセス時は、「フォルダ1～5」が用意されています。<br>・microSDメモリカード内のEメール受信ボックス／Eメール送信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。 |

## Eメールを設定する

**1 待受画面で✉→[Eメール設定]**

Eメール設定メニューが表示されます。

**2**

| 受信･表示設定 | ▶P.99「受信･表示に関する設定をする」 |
|---|---|
| 送信･作成設定 | ▶P.100「送信･作成に関する設定をする」 |
| メールフィルター | ▶P.101「メールフィルターを設定する」 |
| その他の設定 | ▶P.103「その他の設定をする」 |
| Eメール設定確認 | 「受信･表示設定」「送信･作成設定」（「アドレス変換送信」を除く）の現在の設定を一覧で確認できます。 |

## 受信・表示に関する設定をする

**1** **Eメール設定メニュー→[受信・表示設定]**

**2**

| | | |
|---|---|---|
| メール自動受信 | サーバに届いたEメールを自動的に受信するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」<br>• 「OFF」に設定すると、受信せずに新しいEメールがサーバに到着したことをお知らせします。 | |
| メール受信方法 | 全受信 | 差出人・件名と本文を受信します。 |
| | 指定全受信 | 指定したアドレスからのEメールは、差出人・件名と本文を受信します。指定していないアドレスからのEメールは、差出人・件名のみを受信します。<br>**電話帳**：電話帳に登録されているアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。<br>**個別アドレス**：「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。<br>**電話帳・個別アドレス**：電話帳に登録されているアドレス、「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。<br>**個別アドレス登録**：個別アドレスを登録する。<br>• 「個別アドレス登録」では、◉を押すと「電話帳」「送信履歴」「受信履歴」「プロフィール」「直接入力」から入力方法を選択して、個別アドレスを登録できます。<br>• 「個別アドレス登録」で登録済みのアドレスを選択→A（削除）→[はい]と操作すると、削除できます。 |
| | 差出人・件名受信 | 差出人・件名のみを受信します。<br>• 受信メール一覧画面でA（メニュー）→[選択受信]→本文未受信Eメールを選択→◉→A（受信）、または、本文未受信Eメールの受信メール内容表示画面で「<未受信>」を選択して◉（受信）を押すと本文を受信できます。 |
| バックグラウンド受信 | 他の機能を利用しているときに、Eメールをバックグラウンド受信するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」 | |
| 添付自動受信 | 受信Eメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。<br>**ON**：Eメールの受信と同時に添付データを受信する。<br>**OFF**：添付データを別途受信する。<br>• 自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更するには「ON」に設定した後で、「添付自動受信」を再度選択してA（詳細）を押します。<br>添付データの種類を選択して◉（設定／解除）を押すと、自動受信する添付データを変更できます。自動受信する項目には、☑が表示されます。<br>添付データの種類を選択してA（サイズ）を押すと、添付データの容量の上限を設定できます。<br>データのサイズを入力する画面でA（リセット）を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。<br>□（確定）を押すと、設定を完了します。<br>※自動で受信できるデータサイズは、685KBまでです。ただし、ラッピングメールデータとフラッシュデータは137KBまでです。<br>※ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。受信した685KBのデータは、データフォルダに保存されると、約500KBになります。 | |
| フォルダ表示 | 受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」 | |

| ラッピング表示 | ラッピングメールの受信時や、Eメール一覧画面でラッピングメールデータのアニメーションを表示するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」 |
|---|---|

## 送信・作成に関する設定をする

**1** **Eメール設定メニュー→[送信・作成設定]**

**2**

| 項目 | | 説明 |
|---|---|---|
| 返信先アドレス | | Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレスへEメールを返信してもらいたいときに設定します。<br>「ON」「OFF」<br>• 「ON」を選択した場合は、返信先のEメールアドレス(半角64文字まで)を入力します。 |
| 差出人名称 | | 送信先で表示される名前を設定します。<br>「ON」「OFF」<br>• 「ON」を選択した場合は、差出人名称(全角10/半角20文字まで)を入力します。 |
| 冒頭文/署名 | 冒頭文/署名(テキスト) | テキストメールの本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。<br>「ON」「OFF」<br>• 「ON」を選択した場合は、冒頭文/署名(全角128/半角256文字まで)を入力します。 |
| | 冒頭文/署名(デコレーション) | デコレーションメールの本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。<br>「ON」「OFF」<br>• 「ON」を選択した場合は、冒頭文/署名(約2.5KBまで)を入力します。<br>• 冒頭文/署名には、最大10件(合計50KBまで)の画像/デコレーションエモジを挿入できます。 |
| 冒頭文/署名 | 冒頭文/署名(デコレーション) | • 冒頭文/署名を挿入することで、デコレーションメールの本文に挿入できる画像/デコレーションエモジの制限(最大20件、または合計100KB以下)を超える場合は、冒頭文/署名は挿入されません。<br>• 冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名がデコレーションメールの本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。 |
| 返信メール引用 | | 返信時、受信メールの内容を本文に引用するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」<br>• 「ON」に設定すると、受信メールの内容の行頭に「>」を付けて引用します。 |
| アドレス変更送信 | 変更内容編集 | 「ラッピング変換送信」、「デコレ&絵文字送信」、「デコレーション変換送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部(@以降)を自動的に変換するために設定します。<br>**1. 編集する項目を選択→◉→[はい]**<br>**2. 編集するタイトル/アドレスを選択→◉**<br>**3. タイトル/アドレスを編集→◉**<br>• タイトルは、全角10/半角20文字まで入力できます。<br>• アドレスは、半角62文字まで入力できます。<br>• アドレス変換送信をする場合、メールの宛先には電話帳で登録されていた名前は表示されず、変換後のEメールアドレスが表示されます。 |
| | 初期値に戻す | 「アドレス変換送信」の設定をすべてお買い上げ時の設定に戻します。 |

| 宛先件数制限 | Eメールの宛先を5件までしか設定できないように制限するかどうかを設定します。<br>**ON**：宛先の設定可能件数を5件（To／Cc／Bccを含む。合計半角最大640文字。1件につき半角64文字以内）までに制限する。<br>**OFF**：宛先件数を30件（To／Cc／Bccを含む。合計半角最大640文字。1件につき半角64文字以内）まで送信可能にする。 |
|---|---|

**memo**

◎「アドレス変更送信」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

| 項目 | 基本アドレス（自動変換の対象） | 変換後アドレス | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ラッピング変換送信 | デコレ&絵文字送信 | デコレーション変換送信 |
| アドレス1 | @docomo.ne.jp | @d.ne-w.jp | @d.ne-u.jp | @d.ne-d.jp |
| アドレス2 | @jp-⁎.ne.jp | @jp-⁎.ne-w.jp | @jp-⁎.ne-u.jp | @jp-⁎.ne-d.jp |
| アドレス3 | @ezweb.ne.jp | @ezweb.ne-w.jp | @ezweb.ne-u.jp | @ezweb.ne-d.jp |
| アドレス4 | @⁎.vodafone.ne.jp | @⁎.vodafone.ne-w.jp | @⁎.vodafone.ne-u.jp | @⁎.vodafone.ne-d.jp |
| アドレス5 | @softbank.ne.jp | @softbank.ne-w.jp | @softbank.ne-u.jp | @softbank.ne-d.jp |

※アドレス1：ドコモ　アドレス2／アドレス4／アドレス5：ソフトバンク
　アドレス3：au
※⁎は地域ごとに異なります。

## メールフィルターを設定する

メールフィルターには、特定のEメールを受信／拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

**1** **Eメール設定メニュー→[メールフィルター]**

**2** **[次へ]→□（入力欄）を選択→暗証番号を入力→◉→[送信]**

メールフィルター画面が表示されます。

**3**

| カンタン設定 | ▶P.102「カンタン設定について」 | | |
|---|---|---|---|
| 個別設定 | 基本設定 | 未承諾広告規制 | 「未承諾広告※」を件名に含むEメールの受信を拒否します。 |
| | | なりすまし規制 | 携帯電話・PHSになりすまして送られてくるEメールの受信を拒否します。 |
| | | 一括指定受信 | インターネット、携帯電話からのEメールを一括で受信／拒否します。 |
| | 指定受信リスト設定 | 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。<br>• 指定受信リストに登録したアドレス以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF（受信拒否）にしてください。 | |
| | 指定拒否リスト設定 | 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。 | |
| | その他の設定 | 宛先指定受信 | 「なりすまし規制」「ドメイン認証規制」を回避して、自動転送メールを受信します。 |
| | | URLリンク規制 | URLが含まれるEメールを拒否します。 |
| | | HTMLメール規制 | HTML形式のEメールを拒否します。 |

| 個別設定 | その他の設定 | ドメイン認証規制 | アドレス詐称の可能性があるEメールを拒否します。 |
|---|---|---|---|
| | | 拒否通知メール返信設定 | メールフィルターで拒否されたEメールに対して、拒否通知メールを返信するかどうかを設定します。 |
| その他 | 設定確認、設定解除 | メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。 | |
| | PC設定用ワンタイムパスワード発行 | ▶P.103「パソコンからメールフィルターを設定するには」 | |
| | 設定にあたって | メールフィルターの設定を行う際の説明を表示します。 | |



## ■カンタン設定について

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのおすすめの設定のうち1つを選択することで設定ができます。

「サポート設定」を選択すると、質問に答える形式でお客様に必要なメールフィルターが自動的に設定されます。「フィルターレベル(高)/(中)/(低)」を選択すると、一括でメールフィルターが設定されます。

| カンタン設定 | 有効になる機能 | 説明 |
|---|---|---|
| サポート設定 | ― | 質問に答える形式でメールフィルターが自動的に設定されます。 |
| フィルターレベル(高) | 未承諾広告規制、なりすまし規制、指定受信リスト設定 | インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない方、携帯電話間のメールのやりとりしかされない方におすすめの設定です。 |
| フィルターレベル(中) | 未承諾広告規制、なりすまし規制、指定拒否リスト設定 | しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方におすすめの設定です。 |
| フィルターレベル(低) | 未承諾広告規制、なりすまし規制 | 未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望される方におすすめの設定です。 |

memo

◎暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

◎メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

◎メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。
未承諾広告規制 ＞ 宛先指定受信 ＞ 指定拒否リスト設定 ＞ 指定受信リスト設定 ＞ なりすまし規制 ＞ ドメイン認証規制 ＞ HTMLメール規制 ＞ URLリンク規制 ＞ 一括指定受信

◎「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるかどうかにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。
※「未承諾広告※」は、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。

◎「宛先指定受信」は、自動転送されてきたEメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
※Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。

◎「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定すると、送信側に拒否通知メールが返信されます。拒否通知メールを返信すると、予期せぬ第三者にメールアドレスの存在が知られてしまう可能性がありますのでご注意ください。
※「拒否通知メール返信設定」の初期設定は、「返信しない」です。
※「未承諾広告規制」「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
※アドレスフィルターを「全受信」に設定する際、「拒否通知メール返信設定」が「返信する」に設定されていると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定が変更される場合があります。フィルター条件の変更をする場合は、もう一度「拒否通知メール返信設定」を行ってください。

◎「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。
◎「ドメイン認証規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証（SPFレコード記述）を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。
※パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。

### ■パソコンからメールフィルターを設定するには

メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCからメールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。
PC設定用ワンタイムパスワードは、メールフィルター画面の「その他」の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。
ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

## その他の設定をする

**1 Eメール設定メニュー→[その他の設定]**

**2 項目を選択→◉→□(入力欄)を選択→暗証番号を入力→◉→[送信]**

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Eメールアドレスの変更 | EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。<br>**1. [承諾する]**<br>**2. Eメールアドレスの“@”の左側の部分（変更可能部分）を入力→◉**<br>**3. [送信]→[OK]→◉**<br>• Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「-」「.」「_」を含め、半角30文字まで入力できます。<br>• 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。<br>• Eメールアドレスの最初に「.」もしくは、数字の「0」を使用することはできません。<br>• 入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。<br>• Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。 |
| メールフィルター | ▶P.101「メールフィルターを設定する」 |
| au one メールへ自動保存（通信料有料） | au one メールにメールを保存するかどうかを設定します。<br>▶P.104「au one メールを利用する」 |
| 自動転送先 | NS02で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。<br>**1. □(入力欄)を選択→◉(入力)**<br>**2. Eメールアドレスを入力→◉**<br>**3. [送信]→[終了]**<br>• 自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。 |

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| 自動転送先 | • 自動転送先の変更･登録は、1日3回まで可能です。<br>※設定をクリアする操作は、回数には含まれません。<br>•「エラー！ Eメールアドレスを確認してください」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。<br>• Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。<br>• 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。 |
| Eメール<br>ヘッダ<br>情報表示<br>（通信料有料） | サーバにある30日前（最大500件）までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。<br>• ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。<br>• Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。<br>• 転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できません。 |
| その他の設定の確認 | その他の設定の内容を一覧表示します。<br>• 設定を行った後は、「更新」を選択してください。 |
| auのメルマガサービス設定 | auからお届けするメールマガジン配信の設定をします。 |

**memo**

◎暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

# au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料･大容量のwebメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うこともできます。
また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

## 会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「○○@auone.jp」のアドレスを取得できます。

**1 待受画面で ✉ →[au oneメールを確認]**

会員登録をしていない場合は、au one メール トップが表示されます。利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

**2 [会員登録（規約に同意）]**

会員登録画面が表示されます。

**3 希望するメールアドレスと差出人名（姓･名）を入力→[確認]→ [OK]**

会員登録が完了します。

**memo**

◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
◎au one メールを解約した場合や、携帯電話サービスを解約した場合などは、メールデータはすべて削除されます。
◎待受画面で E →[au oneトップ]→[メール]と操作しても、au one メールにアクセスできます。

## au one メールを確認する

**1 待受画面で✉→[au oneメールを確認]**

au one メールの会員向けトップページが表示されます。




《au one メールの受信トレイ》

### ■au one メールの機能について

| 機能 | 説明 |
|---|---|
| メール検索 | 入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、メール本文などから対象となるメールを検索できます。 |
| メール送信 | 新規メールを作成して送信します。返信や転送もできます。 |
| メール受信 | 受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信)単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。 |
| 連絡先機能 | au one メールで利用できるアドレス帳機能です。メールを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自動的に連絡先リストに追加されます。 |
| 携帯メール自動保存機能 | NS02のEメール機能で送受信したメールを自動的にau one メールに保存します。 |

# Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

## Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ(メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうかが分かります。

**1 待受画面で✉(1秒以上長押し)→[新規作成]**

**2 Toを選択→◉(編集)**

**3**

| 電話帳 | 電話帳の電話番号を宛先に入力します。 |
|---|---|
| 送信履歴／受信履歴 | 送信メール履歴／受信メール履歴から宛先の電話番号を選択します。<br>• 過去にCメールを送受信した電話番号は、それぞれ最大10件まで記録されます。 |
| プロフィール | プロフィールに登録している電話番号を入力します。 |
| 直接入力 | 電話番号を入力します。 |

**4 📄を選択→◉(編集)**

**5 本文を入力→◉**

本文は、全角50／半角100文字まで入力できます。

**6 📖(送信)**

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

memo

◎操作6で[A](メニュー)→[送信ボックスに保存]と操作すると、Cメールを送信せずに送信ボックスへ保存できます。
◎相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するかどうか確認するメッセージが表示されます。
**はい**:Cメールセンターに Cメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。
**いいえ**:Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。
◎Cメールセンターは、以下の通りCメールをお預かりします。

| | |
|---|---|
| お預かり(蓄積)可能時間 | 72時間まで<br>※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。 |
| お預かり可能件数 | 制限なし<br>※受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。 |

◎蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、以下の通りです。

| | |
|---|---|
| Cメール蓄積後すぐに配信 | 新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。 |
| リトライ機能による配信 | 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。 |
| 通話を終了したときに配信 | 蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様がNS02で通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールをすべて配信します。 |

◎送信したCメールは、送信ボックスに最大100件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
◎発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
◎契約期間の条件により送信数に制限があります。

| | |
|---|---|
| ご加入から3ヶ月までのお客様 | 3,000通/月 |
| ご加入から4ヶ月以降のお客様 | 6,000通/月 |

※「スマイルハート割引」ご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000通/月です。
※ぷりペイド専用電話をご利用のお客様は、加入期間にかかわらず3,000通/月です。
◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
◎Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信できません。しばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があります。

## ■ぷりペイド送信について

NS02がぷりペイド専用電話として発売された場合は、操作6で[A](メニュー)→[ぷりペイド送信]と操作して送信してください。
- ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、♥☕⏰☎の4種類です。それ以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
- ぷりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。(ただし、送り先の方がC100/C200/C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通知されません。)
- 一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの度数は減りません)。

## Cメールを受け取る

### 1 Cメールを受信

Cメールセンターから Cメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、✉が表示されます。
受信を完了すると、Cメール受信アイコンと受信件数が表示されます。




《受信完了画面》

### 2 ◉

受信メール一覧画面が表示されます。

### 3 Cメールを選択→◉（表示）

Cメールの内容が表示されます。

📖（返信）：返信のCメールを作成
✉：前のCメールを表示
🅴：次のCメールを表示

**memo**

◎操作中にCメールを受信した場合は、Cメール受信音が鳴り、✉が表示されます。
◎✉は、未読のCメールがなくなると表示されなくなります。
※緊急地震速報を受信した場合は、✉の代わりに🚸が表示されます。
◎Cメールの受信料は、無料です。
◎受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
◎受信できるCメールは、Cメール対応のau電話からのメールと、Eメール形式のお知らせメールです。
◎受信したCメールは、受信ボックスに最大200件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
◎受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

## 受信ボックス／送信ボックスのCメールを確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

### 1 待受画面で✉（1秒以上長押し）

Cメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メールがある場合は、📧と件数が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール（送信失敗メールを含む）がある場合は、📧と件数が表示されます。
- 最新の緊急地震速報が未読である場合は、🚸が表示されます。

### ■受信ボックスのCメールを確認する場合

### 2 ［受信ボックス］

受信メール一覧画面が表示されます。

### 3 Cメールを選択→◉（表示）

受信メール内容表示画面が表示されます。

### ■送信ボックスのCメールを確認する場合

### 2 ［送信ボックス］

送信メール一覧画面が表示されます。

### 3 Cメールを選択→◉（表示）


送信メール内容表示画面が表示されます。

📖（送信）：表示中のCメールを送信
✉：前のCメールを表示
🅴：次のCメールを表示

## ■受信ボックス／送信ボックスの見かた




《Cメール一覧画面》
※送信ボックスの場合

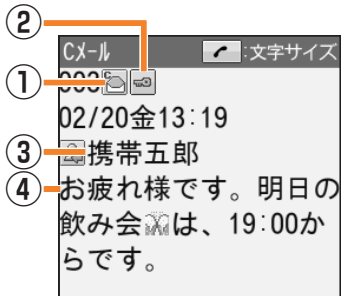


《Cメール内容表示画面》
※受信メールの場合

① **メール状態アイコン**
受信ボックス
次のアイコンが表示されます。
:既読 :未読 :Eメールお知らせ
送信ボックス
次のアイコンが表示されます。
:未送信 :送信成功
:送信失敗 :蓄積したメール
:送信成功(ぷりペイド送信)

② **保護アイコン**:
保護されているCメールに表示されます。

③ **宛先／差出人の名前または電話番号**
電話番号が電話帳に登録されている場合は、電話帳に登録されている名前が表示されます。登録がない場合は、電話番号が表示されます。

④ **本文**

⑤ **送信ボックス**
「(未送信・送信失敗メール件数)／(送信ボックス内のメール件数)」
**受信ボックス**
「(未読メール件数)／(受信ボックス内のメール件数)」

## 受信したCメールに返信する

**1** **受信メール一覧画面(▶P.108)でCメールを選択→[ ](返信)または、受信メール内容画面(▶P.108)で[ ](返信)**

宛先には、選択した差出人の電話番号が入力されます。

**2** **を選択→◉(編集)**

**3** **本文を入力→◉**

**4** **[ ](送信)**

## Cメール一覧画面でできること

**1** **受信メール一覧画面(▶P.108)／送信メール一覧画面(▶P.108)でCメールを選択→[A](メニュー)**

**2**

| 発信 | 電話をかけます。 | |
|---|---|---|
| 送信結果 | 送信結果を表示します。 | |
| 保護／解除 | Cメールが自動的に削除されないように保護します。<br>**Cメールを選択→◉(保護／解除)→[A](確定)**<br>・保護されているCメールには、が表示されます。<br>・受信ボックスに保存されているCメールのうち、最大100件を保護できます。<br>・送信ボックスに保存されているCメールのうち、最大50件を保護できます。 | |
| 削除 | 1件削除 | 選択しているCメールを削除します。 |
| | 選択削除 | Cメールを選択して削除します。<br>**Cメールを選択→◉→[A](削除)→[はい]** |
| | 全件削除 | 受信ボックス／送信ボックスのCメールをすべて削除します。 |
| 編集 | 選択しているCメールの本文を編集して送信します。 | |
| 電話帳へ登録 | ▶P.69「他の機能から電話帳に登録する」 | |
| 受信フィルターへ登録 | 選択しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.112)の指定番号に登録します。 | |

※画面により選択できる項目は異なります。

## Cメール内容表示画面でできること

**1 受信メール内容表示画面（▶P.108）／送信メール内容表示画面（▶P.108）で[A]（メニュー）**

**2**

| | |
|---|---|
| 編集 | 表示しているCメールの本文を編集して送信します。 |
| 保護／解除 | 表示しているCメールを保護／保護解除します。 |
| 削除 | 表示しているCメールを1件削除します。 |
| 送信結果 | 送信結果を表示します。 |
| 電話帳へ登録 | ▶P.69「他の機能から電話帳に登録する」 |
| 受信フィルターへ登録 | 表示しているCメールの電話番号を「受信フィルター」（▶P.112）の指定番号に登録します。 |
| 本文コピー | 本文の全体をコピーします。 |
| 文字サイズ | Cメール内容表示画面の文字サイズを設定します。<br>「極小」「細小」「小」「中」「大」「でか文字」<br>Cメール内容表示画面で[ペア]を押しても文字サイズを変更することができます。 |

※画面により選択できる項目は異なります。

## 本文中の電話番号／Eメールアドレス／URL／GPS情報を利用する

**1 受信メール内容表示画面（▶P.108）／送信メール内容表示画面（▶P.108）を表示**

■ 本文中の電話番号を利用する場合

**2 本文中の電話番号を選択→●**

**3**

| | |
|---|---|
| 発信 | ▶P.76「発信メニューを利用する」 |
| 184＋発信 | |
| 186＋発信 | |
| 特番 | |
| Cメール作成 | |
| 電話帳へ登録 | ▶P.69「他の機能から電話帳に登録する」 |
| 受信フィルターへ登録 | 電話番号を「受信フィルター」（▶P.112）の指定番号に登録します。 |
| 電話番号コピー | 選択した電話番号をコピーします。 |

■ 本文中のEメールアドレスを利用する場合

**2 本文中のEメールアドレスを選択→●**

**3**

| | |
|---|---|
| Eメール作成 | 選択したEメールアドレスを宛先にしたEメール作成画面（▶P.83）を表示します。 |
| デコレーションメール作成 | 選択したEメールアドレスを宛先にデコレーションメール作成画面（▶P.85）を表示します。 |
| 電話帳へ登録 | ▶P.69「他の機能から電話帳に登録する」 |
| Eメールアドレスコピー | 選択したEメールアドレスをコピーします。 |

■本文中のURL／GPS情報を利用する場合

**2 本文中のURL／GPS情報を選択→◉**

**3**

| EZweb接続 | EZwebで選択したURLのページを表示します。 |
|---|---|
| お気に入りへ登録 | ▶P.119「お気に入りリストを利用する」 |
| URLコピー | 選択したURLをコピーします。 |
| 地図を表示する※ | GPS情報をもとにEZナビウォークで地図を表示します。<br>▶P.128「EZナビウォークを利用する」 |
| ここへ行く※ | GPS情報をもとにEZナビウォークの位置情報（交通情報）に接続します。<br>▶P.128「EZナビウォークを利用する」 |
| Myスポットへ登録※ | GPS情報をEZナビウォークのMyスポットに登録します。 |
| 電話帳へ登録※ | ▶P.69「他の機能から電話帳に登録する」 |

※GPS情報を含むURLを選択したときのみ選択できます。

memo

◎電話番号／URL／GPS情報として認識される条件については、「差出人／宛先／電話番号／Eメールアドレス／URL／GPS情報を利用する」（▶P.94）をご参照ください。

◎本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。（▶P.112「Cメール安心ブロック機能を設定する」）

## 緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、緊急地震速報の「受信設定」は「受信する」に設定されています。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

memo

◎緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以上）が予測される地域をお知らせするものです。

◎地震の発生直後に、震源近くで地震（P波、初期微動）をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ（S波、主要動）が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。

◎震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。

◎日本国内のみのサービスです（海外ではご利用になれません）。

◎緊急地震速報は、情報料、通信料とも無料です。

◎当社は、本サービスに関して、通信障がいやシステム障がいによる情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。

◎気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
http://www.jma.go.jp/（パソコン用）

**1 待受画面で ✉（1秒以上長押し）→［緊急地震速報］**

緊急地震速報メニューが表示されます。

**2**

| 受信履歴 | 緊急地震速報の受信履歴を表示します。<br>**受信履歴を選択→◉（表示）**<br>・受信履歴一覧画面で Ⓐ（削除）を押すと、受信履歴を1件削除／選択削除／全件削除できます。<br>・緊急地震速報内容表示画面で Ⓐ（削除）を押すと、受信履歴を1件削除できます。<br>・受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存できます。20件を超えると既読未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報が削除されます。 |
|---|---|
| 受信設定 | 緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。<br>「受信する」「受信しない」 |
| 受信音／バイブ確認 | ◉（再生）を押すと、緊急地震速報を受信したときの受信音（警報音）とバイブレータの振動を確認できます。 |

## 緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面上の表示で通知します。


**1 緊急地震速報を受信**

緊急地震速報が送られてくると、警報音（固定）が鳴り、が表示されます。
受信を完了すると、待受画面には緊急地震速報受信アイコンが表示されます。




**2 ◉**

緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震速報の詳細が表示されます。

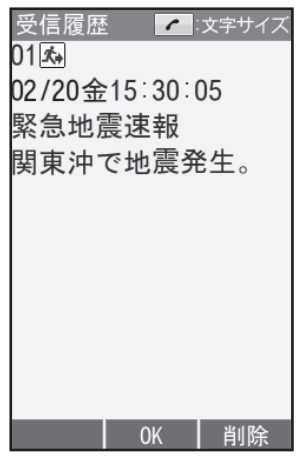


《緊急地震速報内容表示画面》

**memo**

◎ 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール／Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
◎ 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
◎ テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
◎ お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
◎ 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
◎ EZwebやEZアプリ利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
◎ 操作中に緊急地震速報を受信した場合は、が表示され、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
◎ は最新の緊急地震速報が未読である場合に表示されます。
※Cメール／Eメールを受信した場合は、のかわりに／が表示されます。
◎「Cメール受信音量（M2141）」が「レベル0」に設定されている場合は、緊急地震速報の警報音は鳴りません。「レベル0」以外の場合は、固定の音量で警報音が鳴ります。
◎「Cメール受信バイブレータ（M2143）」が「OFF」に設定されている場合は、バイブレータは振動しません。「OFF」以外の場合は、警報音に合わせて振動します。
◎ マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、緊急地震速報の警報音は鳴りません。「ドライブモード」「サイレントマナー」の場合は、バイブレータも振動しません。
◎ マナーモードが「オリジナル」に設定されている場合、オリジナルマナー編集の「♪Cメール受信」が「レベル0」になっていると、緊急地震速報の警報音は鳴りません。「レベル0」以外の場合は、固定の音量で警報音が鳴ります。
◎ マナーモードが「オリジナル」に設定されている場合、オリジナルマナー編集の「V Cメール受信」が「OFF」になっていると、バイブレータは振動しません。「OFF」以外の場合は、警報音に合わせて振動します。

# Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

memo

◎Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
◎機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
◎ブロック対象のCメールは、通常のCメール（ぷりペイド送信含む）です。Eメールお知らせ、お留守番サービス（伝言お知らせ、着信お知らせ）、待ちうた情報お知らせサービスは、対象外です。

## ■Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

| 設定を解除する | 本文に「解除」と入力して、09044440010にCメールを送信する。 |
|---|---|
| 設定を有効にする | 本文に「有効」と入力して、09044440011にCメールを送信する。 |
| 設定を確認する | 本文に「確認」と入力して、09044440012にCメールを送信する。 |

※設定時のCメール送信は無料です。
※設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

## ■Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

- 送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

# Cメールを設定する

**1 待受画面で✉（1秒以上長押し）→［Cメール設定］**

Cメール設定メニューが表示されます。

**2**

| 署名 | Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定します。<br>「付加する」「付加しない」<br>・「付加する」を選択した場合は、署名を入力します。<br>・署名は、全角40／半角80文字まで入力できます。 |
|---|---|
| 蓄積機能 | Cメールの送信が失敗した場合、送信したCメールをCメールセンターに自動蓄積するかどうかを設定します。<br>**選択蓄積**：そのつど蓄積するかどうかを選択する。<br>**自動蓄積**：自動的にCメールセンターに蓄積する。 |
| 受信フィルター設定 | ▶P.112「受信フィルターを設定する」 |

## 受信フィルターを設定する

**1 Cメール設定メニュー→［受信フィルター設定］→ロックNo.を入力→◉**

**2**

| 指定番号 | 設定 | 指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」 |
|---|---|---|

メール

| 指定番号 | 指定番号一覧 | 指定番号一覧が表示されます。<br>• 囮（新規）を押すと、受信を拒否する電話番号を登録できます。「電話帳」「送信履歴」「受信履歴」「プロフィール」「直接入力」から入力方法を選択できます。<br>• 登録済みの電話番号を選択→A（メニュー）→［編集］と操作すると、電話番号を編集できます。<br>• 登録済みの電話番号を選択してA（メニュー）→［削除］と操作すると、電話番号を1件削除／選択削除／全件削除できます。<br>• 電話番号は、最大10件まで登録できます。<br>• 電話番号の先頭に「184」（発信者番号非通知）「186」（発信者番号通知）が付加されている場合は、「184」「186」を削除して登録します。<br>• 受信フィルターで受信を拒否しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。 |
|---|---|---|
| 電話帳登録外 | 電話帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信拒否するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」 | |
| Eメール通知 | Eメールお知らせを受信拒否するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」 | |

## EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

**memo**

◎ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
◎ EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
◎ EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業･団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
◎ EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
◎ 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
◎ EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
◎ 通話中は、EZwebをご利用になれません。

### ■ EZweb専用通信料金について

- 通信料は通常の音声通話料･データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。
  EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
  詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります(初期設定時を除く)。

### ■ SSL／TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer)／TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL／TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL／TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。

**memo**

◎ 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL／TLS通信を利用するものとします。
認証会社:KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/ValiCert, Inc./RSA Security Inc/Comodo CA Limited/AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/VeriSign, Inc./VeriSign, Inc./RSA Data Security, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/Baltimore/Equifax/GeoTrust Inc./Equifax Secure Inc./GeoTrust Inc.
◎ SSL／TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に(SSL通信中アイコン)が表示されます。


## EZwebメニューを表示する

**1 待受画面で** E

EZwebメニューが表示されます。

EZサービスメニュー

EZwebメニュー

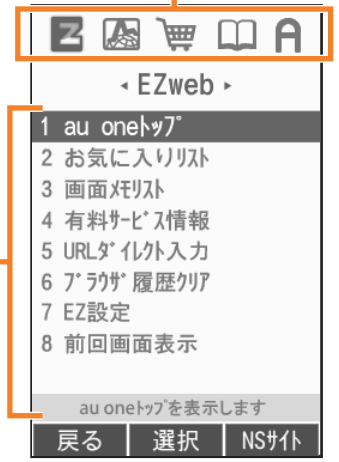


《EZwebメニュー》

**2**

| | |
|---|---|
| au oneトップ | ▶P.116「au one トップからコンテンツにアクセスする」 |
| お気に入りリスト | ▶P.119「お気に入りリストを利用する」 |
| 画面メモリスト | ▶P.121「画面メモリストを利用する」 |
| 有料サービス情報 | ▶P.117「通話料・通信料などを確認する」 |
| URLダイレクト入力 | URLを直接入力して情報サイトを表示します。<br>**入力欄を選択→◉（入力）→URLを入力→◉→[OK]**<br>・全角／半角共に1,000文字まで入力できます。<br>・「http://」または「https://」を先頭に付けて入力してください。<br>・EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。 |
| ブラウザ履歴クリア | ブラウザ履歴をすべて消去します。 |
| EZ設定 | ▶P.121「EZwebを設定する」 |
| 前回画面表示 | EZwebで前回最後に見た画面を表示します。<br>・ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、au one トップが表示されます。 |

### ■ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にNS02内のメモリ（キャッシュ）に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴から情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中にA（ブラウザメニュー）→[ページ更新]と操作すると、最新の情報を表示させることができます。

**memo**

◎ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます（有効期限は情報によって異なります）。

◎情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新しい情報を受信して表示するものがあります。

◎ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

## au one トップからコンテンツにアクセスする




《au one トップ》

**1** **EZwebメニュー(▶P.115)→[au one トップ]**

**2** **見たいジャンルを選択→◉**

**3** **◎でカテゴリを選択→◉→◎で情報サイトを選択→◉**

Clear/メモ:前ページに戻る
Clear/メモ(1秒以上長押し):au one トップに戻る
◐:前ページに戻る
◑:次ページに進む

## EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、動画などのデータをダウンロードして楽しむことができます。

**1** **表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択→◉**

確認メッセージが表示されたら、◉を押すと、ダウンロードが実行されます。

**memo**

◎データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
◎ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
◎ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロードが完了した画面でA(移動)を押すと、データフォルダに保存されたデータをmicroSDメモリカードに移動できます。ただし、著作権保護が設定されているデータは移動できません。
◎NS02は、ダウンロード予約には対応していません。

## auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

**1** **EZwebメニュー(▶P.115)→[au one トップ]→[auお客さまサポート]**

auお客さまサポート画面が表示されます。

**2**

| | | |
|---|---|---|
| auからのお知らせ | メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認できます。 | |
| みんなでQ&A「なるほど!au」 | みんなで質問･回答を投稿するau Q&Aサイトへアクセスできます。 | |
| ~~サポートメニュー~~ | 確認する | ▶P.117「通話料･通信料などを確認する」 |
| | 調べる | ▶P.118「料金プランや割引サービスなどを調べる」 |
| | 申し込む/変更する | ▶P.118「料金プランなどを申し込む/変更する」 |
| ご利用の多いメニュー | 通話料･通信料照会 | 通話料/通信料を照会できます。 |
| | 有料サービス利用情報 | 有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの利用料金を確認できます。 |
| | 契約情報照会 | お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認できます。 |
| | 変更受付確認 | 過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認できます。 |
| | オンラインマニュアル | ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。 |
| 便利なリンク集 | au style(auホームページ) | au style(auホームページ)にアクセスできます。 |

誤：サポートメニュー　　正：auケータイのサポートメニュー

| 便利なリンク集 | auショップ検索 | お近くのauショップの検索ページにアクセスできます。 |
|---|---|---|
| | auオンラインショップ | au電話のオプション品の購入やポイント交換ができます。 |
| お問い合わせ | auお客様センターへの問い合わせができます。 | |

## 通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

**1 auお客さまサポート画面→[確認する]**

**2**

| 通話料・通信料照会 | 今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会できます。 |
|---|---|
| ご請求金額照会 | ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会できます。 |
| 契約情報照会 | お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認できます。 |
| 有料サービス利用情報 | お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化／変更などができます。<br>**EZリストを確認する場合**<br>お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。<br>**1. [継続利用確認(EZリスト)]**<br>• 有料情報サービスを選択して◉を押すと、有料情報サービスの商品詳細が表示されます。<br>**EZパスワードを初期化・変更する場合**<br>有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードを初期化したり、変更できます。<br>**1. [EZパスワード初期化・変更]→[EZパスワードの変更]** |
| 有料サービス利用情報 | **2. 入力欄を選択→◉(入力)→現在のEZパスワードを入力→◉→[OK]**<br>**3. 任意の4桁の数字を入力→◉**<br>**4. もう一度同じ4桁の数字を入力→◉→[OK]→[OK]**<br>• 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。<br>• 「EZパスワードを初期化」を選択すると、パスワードが初期値に戻ります。<br>• 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で初期化や変更ができます。<br>**EZパスワードの入力省略設定をする場合**<br>有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略できます。<br>**1. [EZパスワード入力省略設定]**<br>**2. 入力欄を選択→◉(入力)→EZパスワードを入力→[OK]**<br>**3. 「入力を省略する」を選択→◉→[OK]→[OK]**<br>• 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。<br>• 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で設定できます。<br>• パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自らの利用とみなされることをあらかじめご了承ください。<br>• 一部のデジタルコンテンツ(EZアプリなど)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回パスワードの入力が必要となります |

| WEB de 請求書 | 請求書のかわりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。 |
|---|---|
| ポイント照会 | auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できます。 |
| auプレミアメンバーズ | auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の受付ができます。 |
| 変更受付確認 | 過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認できます。 |
| 未払い料金照会 | 前月までの未払い料金を照会できます。 |
| 料金のお支払い | 今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払い可能にするサービスです。 |

## 料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

**1 auお客さまサポート画面→[調べる]**

**2**

| 料金プラン／割引サービス紹介 | 料金プラン、料金割引サービスなどの説明を確認できます。 |
|---|---|
| サービス紹介 | EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。 |
| auショップ検索 | お近くのauショップを検索できます。 |
| オンラインマニュアル | ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。 |
| 迷惑メール対策 | 迷惑メールの対処方法を確認できます。 |
| 災害用伝言板(デモ版) | 災害時の安否情報を登録・確認する災害用伝言板のデモ版を確認できます。 |
| 技術情報 | お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。 |

## 料金プランなどを申し込む／変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

**1 auお客さまサポート画面→[申し込む／変更する]**

**2 変更する項目を選択→◉→[次へ]**

**3 入力欄を選択→◉(入力)→暗証番号を入力→◉→[送信]**

**4 画面の指示に従って設定**

memo

◎お申し込みをする前には、NS02ご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。
◎各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
◎複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
◎EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。
また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

## ブラウザメニューを利用する

**1 コンテンツ表示中にA(ブラウザメニュー)**

2

| au oneトップ | au one トップを表示します。 |
|---|---|
| お気に入り登録 | Ａ（登録）を押すと、表示中のコンテンツをお気に入りリストに登録します。<br>• 登録時にタイトルやURLを編集したり、登録先のフォルダを選択することもできます。<br>• コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。 |
| データフォルダへ保存 | ◉（保存）を押すと、表示中の添付データをデータフォルダに保存します。<br>• 保存対象の添付データが複数ある場合は、◇で保存したいデータを選択して◉（保存）を押します。<br>• 保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。 |
| 画面メモへ保存 | 「登録」を選択すると、表示中のコンテンツを画面メモリストに保存します。<br>• 登録時にタイトルを編集することもできます。<br>• タイトルがない場合は、タイトルを入力してください。<br>• コンテンツによっては、保存できない場合があります。<br>• データフォルダの容量が不足している場合、画面メモへ保存できません。 |
| ページ更新 | 表示中のコンテンツの情報を更新します。 |
| お気に入りリスト | ▶P.119「お気に入りリストを利用する」 |
| 画面メモリスト | ▶P.121「画面メモリストを利用する」 |
| URLダイレクト入力 | URLを直接入力して情報サイトを表示します。 |
| ページ情報表示 | 表示中のコンテンツの情報を表示します。 |
| サーバ証明書表示 | 表示中のコンテンツのサーバ証明書を表示します。 |

## お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

1 **EZwebメニュー（▶P.115）／ブラウザメニュー（▶P.118）→［お気に入りリスト］**

お気に入りリスト画面が表示されます。

フォルダには、タイトルの前に☆が表示されます。

フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→◉と操作してください。




《お気に入りリスト画面》

2 **お気に入りを選択→◉**

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。

## お気に入りリストのサブメニューを利用する

1 **お気に入りリスト画面→お気に入り／フォルダを選択→Ａ（メニュー）**

2

| 新規登録 | タイトルやURLを入力して、お気に入りリストを新規登録します。 |
|---|---|
| フォルダ作成 | フォルダを新規作成します。<br>**フォルダ名を入力→◉**<br>• フォルダ名は、全角／半角14文字まで入力できます。 |
| フォルダ移動 | お気に入りを別のフォルダへ移動します。<br>**1件移動：**選択しているお気に入りを移動する。<br>**選択移動：**複数のお気に入りを選択して移動する。<br>**全件移動：**表示しているフォルダ内のすべてのお気に入りを移動する |

| 編集 | ●フォルダ選択時<br>フォルダ名を編集します。<br>**フォルダ名を入力→◉**<br>・フォルダを選択中に、📖(編集)を押しても編集できます。<br>・フォルダ名は全角/半角14文字までです。<br>●お気に入り選択時<br>お気に入りの登録内容を表示して、編集することができます。<br>**1. タイトル欄を選択→◉(編集)→タイトルを入力→◉**<br>**2. URL欄を選択→◉(編集)→URLを入力→◉**<br>**3. フォルダ欄を選択→◉→登録するフォルダを選択→◉→Ⓐ(登録)**<br>・お気に入りを選択中に、📖(詳細)を押しても編集できます。<br>・タイトルは全角50/半角100文字まで、URLは半角1,024文字まで入力できます。<br>・URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。<br>・登録するフォルダの選択画面でⒶ(新規)を押すと、フォルダを新規作成できます。また、📖(編集)を押すと、フォルダ名を編集できます。 |
|---|---|
| 削除 | ▶P.62「データを削除する」 |
| 赤外線送信 | ▶P.190「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」 |

| ショートカット | ショートカットキーにお気に入りを登録すると、ブラウジング中にダイヤルキー(1~9)を1秒以上長押しすることで、お気に入りのコンテンツにアクセスできます。<br>●フォルダ選択時<br>**ショートカットキーを選択→◉(編集)→お気に入りを選択→◉**<br>●お気に入り選択時<br>**ショートカットキーを選択→◉(登録)**<br>・ショートカットキーからお気に入りを解除するには、ショートカットキーを選択→📖(削除)と操作します。<br>・ショートカットキーに登録したお気に入りをお気に入りリストから削除すると、ショートカットキーも解除されます。<br>・Flash®のデータを画面に表示させている場合(例:au oneトップ)、ショートカットキーは無効になります。 |
|---|---|
| URLお預り | お気に入りリストをau one My Pageに保存します。<br>・au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録を行ってください。<br>・お気に入りリストの保存には、時間がかかる場合があります。 |
| お預りURL確認 | au one My Pageに保存されたお気に入りリストを表示して、リンク先へジャンプします。<br>**[ケータイのお気に入りURL]→フォルダを選択→◉→お気に入りを選択→◉** |
| 並び替え | お気に入りやフォルダを並べ替えます。<br>**移動したいお気に入り/フォルダを選択→◉→移動先を選択→◉→Ⓐ(確定)** |

## 画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで保存できます。
画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

**1 EZwebメニュー(▶P.115)/ブラウザメニュー(▶P.118)→[画面メモリスト]**

画面メモリスト画面が表示されます。

**2 画面メモを選択→◉**

画面メモのページが表示されます。

memo

◎通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

### 画面メモリストのサブメニューを利用する

**1 画面メモリスト画面→画面メモを選択→🄼(メニュー)**

**2**

| | |
|---|---|
| 詳細/編集 | 画面メモの登録日の確認と、画面メモのタイトルの編集ができます。<br>**◉(入力)→タイトルを入力→◉→[登録]**<br>・タイトルは、全角/半角50文字まで入力できます。 |
| 画面メモ更新 | EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示します。 |
| 削除 | 選択している画面メモを削除します。 |
| 全削除 | 画面メモを全件削除します。 |

## EZwebを設定する

**1 EZwebメニュー(▶P.115)→[EZ設定]**

**2**

| | |
|---|---|
| 画像サイズ設定 | ブラウジング中の画像のサイズを設定します。<br>「標準」「拡大」 |
| 文字サイズ設定 | ブラウジング中の文字サイズを設定します。<br>「極小」「細小」「小」「中」「大」「でか文字」 |
| 添付データ再生設定 | ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを再生するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」<br>・「OFF」に設定すると、ページに含まれる添付データを表示/再生できません。また、着うた®やEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。<br>・「OFF」に設定すると、Flash®を利用したページ(au one トップ画面など)が正しく表示されません。 |
| ページスクロール設定 | ブラウジング中に◈を1秒以上長押しした場合のスクロール方法を設定します。<br>**行スクロール**:連続して1行ずつスクロールする。<br>**ページスクロール**:画面単位で1ページずつスクロールする。 |
| タイトル表示設定 | ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」<br>・情報サイトによっては、タイトルが表示されない場合があります。 |
| ブラウザ履歴クリア設定 | EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定します。<br>**自動設定する**:自動的に消去する。<br>**自動設定しない**:自動的に消去しない。 |
| タイムアウト設定 | ページを受信するとき、タイムアウトするまでの時間を設定します。<br>「30秒」「60秒」 |

| EZ設定確認 | EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示します。 |
|---|---|
| 一発ジャンプ設定 | 待受画面またはブラウジング中に[E]を1秒以上長押ししたときに、接続して表示するページを設定します。<br>**NSサイト**:NSサイトに設定する。<br>**お気に入りリスト**:お気に入りリストから選択して設定する。<br>**マニュアル設定**:URLを入力して設定する。<br>・「マニュアル設定」では、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。<br>・URLは、半角1,024文字まで入力できます。 |
| バージョン情報 | ブラウザのバージョン情報を表示します。 |

## EZムービーで動画コンテンツを楽しむ

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

**memo**

◎EZムービーのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

◎EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

| 保護情報 | 説明 |
|---|---|
| 著作権あり | 著作権が登録されています。 |
| 再生回数制限 | 再生できる回数が決められています。 |
| 再生期限制限 | 再生できる期日が決められています。 |
| 再生期間制限 | 再生できる日数が決められています。 |

◎著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。

◎「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。

### EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

**1 au one トップ(▶P.116)→[カテゴリ(メニューリスト)]→[EZサービスで探す]→[映像・画像・音声]→[EZムービー]**

EZムービーポータルサイトが表示されます。

### EZムービーを再生する

**1 情報サイトから再生するEZムービーを選択→◉**

確認メッセージが表示されたら、◉(実行)を押すと、ダウンロードが実行されます。

**2 [田](再生)**

ダウンロードしたEZムービーを再生します。ショートストリーミング再生やストリーミング再生の場合は、ダウンロード後、自動的に再生されます。

**memo**

◎情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。

◎データの再生時に、[0ガイド]が表示されている画面で[0]を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。

◎データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。

◎ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダに保存されます。

◎ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。

◎ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。

### ■EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、A（リンク）を押すとEZムービー内の電話番号／Eメールアドレス／URLを利用できます。

| | |
|---|---|
| 電話番号 | 電話をかけたり、電話帳に登録できます。 |
| Eメールアドレス | Eメールを作成できます。 |
| URL | 「はい」を選ぶとEZwebのページに接続します。 |

## ショッピング&オークションを利用する

**1 待受画面でE→◎で「ショッピング&オークション」を選択**

**2**

| | |
|---|---|
| 「買う」メニューへ接続 | ケータイで買えるショッピング情報やお手軽に入札から落札までできるオークション情報をご提供しています。 |
| auショッピングモールへ接続 | キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内しています。 |
| au oneモバオクへ接続 | 入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェックできます。 |
| au Recordsへ接続 | CDや音楽／映画＆ドラマDVDなどを購入できます。 |
| au Booksへ接続 | 約50万点の中から、お気に入りの本を購入できます。 |
| au Gamesへ接続 | ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入できます。 |
| au Travelへ接続 | 人気の温泉宿、高級ホテルからビジネスホテルまでさまざまなシーンに合わせて予約できます。 |
| auチケットへ接続 | 人気ライブの先行受付から、スポーツや演劇のチケットまで購入できます。 |

## EZブックで小説やマンガを楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

**1 待受画面でE→◎で「EZブック」を選択**

**2**

| | |
|---|---|
| au oneブックへ接続 | EZブックをダウンロードしたり、本を購入することができます。<br>• 検索機能や新刊情報、話題の書籍の特集などもご利用になれます。 |
| EZブック一覧へ接続 | EZブックをご提供しているサイトの一覧を表示します。 |
| ブックフォルダ | データフォルダに保存したEZブックの一覧を表示します。 |

**memo**


◎EZブックは、電子書籍閲覧用のビューアーアプリを利用して再生できます。画面表示に従って、電子書籍閲覧用のビューアーアプリをダウンロードしてください。

◎電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。

## EZニュースフラッシュを利用する

EZニュースフラッシュは、無料でニュース･天気･占いの最新情報が待受画面に届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュースが流れるテロップや、選択したエリアの天気などを表示するウィンドウが常時表示され、テロップやウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。EZニュースフラッシュの情報は、EZニュースフラッシュ登録ユーザー向けに、データを一斉配信するマルチキャスト通信方式で配信されます。


## 1 待受画面で㋐でテロップを選択

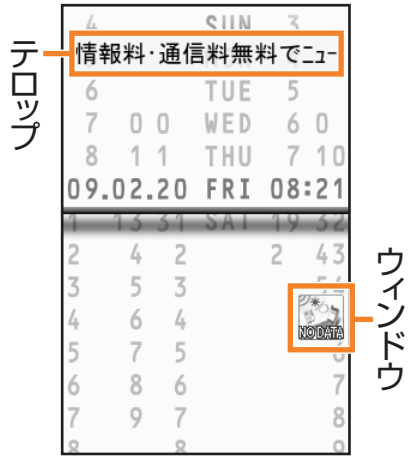

《待受画面》

## 2 ◉

EZニュースフラッシュのトップ画面が表示されます。

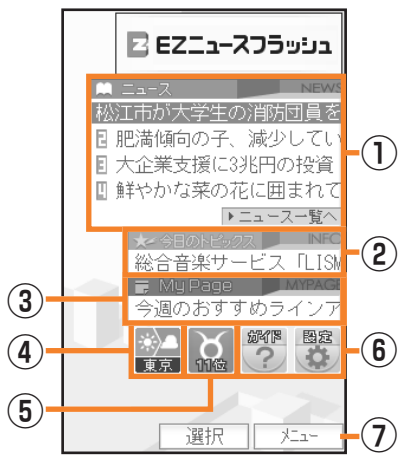

《トップ画面》

① **ニュース見出し**
ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示します。

② **今日のトピックス**
「今日のトピックス」ジャンルのトップページを表示します。

③ **My Page**
au one My Pageサービスの更新情報を確認します。

④ **天気ナビアイコン**
「天気」ジャンルのトップページから全国／地方／県レベルの情報を表示します。

⑤ **占いナビアイコン**
「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の運勢とランキングを表示します。

⑥ **拡張ナビアイコン**
新たな情報が配信された際に詳細を表示します。

⑦ **設定メニュー**
EZニュースフラッシュの設定を行います。

## 3 画面の表示に従って操作

EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしEZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

◉ ：項目を選んで押すと、次の画面を表示
㋙ ：カーソルの移動、画面を上下にスクロール
✉／Ⓔ ：ニュース一覧／ニュース記事を表示中は、ページ切り替え
㋟ ：天気詳細コメントを表示中は、今日／明日の天気を切り替え
Ⓐ（メニュー）：メニューを表示
Ⓜ（トップ）：トップ画面に戻る
Clear/メモ ：1つ前の画面に戻る

**memo**

◎ご利用開始時は、待受画面で㋐でテロップを選択→◉→［はい］→［OK］と操作して、初期設定を行ってください。
◎テロップに広告が表示されているときにテロップを選択すると、広告画面が表示されます。
◎待受画面で㋐でウィンドウを選択→◉と操作すると、設定メニューの「待受画面ウィンドウジャンル設定」で選択したジャンルの画面が表示されます。
◎マルチキャスト通信方式（▶P.123）で配信されてくるEZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。
◎メディア再生およびカメラ（動画）撮影中には、ニュースフラッシュを受信できません。
◎テロップやウィンドウに何も表示されない場合は、次回配信までしばらくお待ちください。
◎au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度トップ画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
◎「EZニュースフラッシュ（無料）をご利用いただくには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、EZニュースフラッシュアプリを削除した後、もう一度EZニュースフラッシュアプリをダウンロードしてからご利用ください。ご利用の際は、再度初期設定を行ってください。

## ■EZニュースフラッシュで配信される情報について

| ジャンル | 内容 |
|---|---|
| ニュース | 主要ニュース／スポーツニュース／芸能ニュースの3カテゴリ |
| 天気 | 今日･明日の天気･気温、降水予想などのコメント情報 |
| 占い | 12星座の総合運･金運･恋愛運とその星座間のランキング情報 |
| 今日のトピックス | 「今日」にまつわる流行･特集情報、au関連サービスのキャンペーン情報など |

## テロップとウィンドウの表示を設定する（M312）

**1** **待受画面で◉ 3 1 2**

**2**

| | | |
|---|---|---|
| ニュースフラッシュテロップ | ON／OFF設定 | 待受画面でテロップを表示するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」 |
| | 位置設定 | テロップの表示位置を設定します。<br>「上部」「下部」 |
| ニュースフラッシュウィンドウ | ON／OFF設定 | 待受画面でウィンドウを表示するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」 |
| | 位置設定 | ウィンドウの表示位置を設定します。<br>「左上」「右上」「左下」「右下」 |

**memo**

◎テロップとウィンドウを非表示にしても、待受画面で◉を押すと表示できます。

# au one My Pageを利用する

au one My Pageサービスに会員登録すると、お客様専用のMy Pageが作成されます。
My Pageをお客様のお好み通りにアレンジしたり、知りたい情報を選択して表示できます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。
また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

**1** **待受画面でⒺ→[au oneトップ]→[マイページ]**

au one My Pageのトップページが表示されます。
au one My Pageへ初めて接続するときは、最初に会員登録を行ってください。（▶P.126「au one My Pageに会員登録する」）




《au one My Pageのトップページ》

**memo**

◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。

◎au one My Pageを解約したり、au電話サービスを解約すると、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
◎サーバへデータを保存したり、データを戻したり、データを見るには通信料がかかります。データを初めて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。

## ■au one データフォルダについて

NS02やパソコンから保存したデータは、次のフォルダに分けて保存されます。

| ケータイフォルダ | NS02から保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存します。<br>• フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。 |
|---|---|
| 個人フォルダ | パソコンから保存したデータを保存します。<br>• 5個のサブフォルダを作成できます。 |
| ゴミ箱 | 各フォルダで削除したデータを保存します。 |

**memo**

◎データフォルダのフォルダ一覧画面のサブメニューで「au one データフォルダ」(▶P.176)を選択すると、au one データフォルダのトップページを表示できます。

## ■お気に入りURLについて

NS02から保存したお気に入りリストを表示して、お気に入りサイトに接続できます。

| お気に入り | NS02のお気に入りリストの「フォルダなし」に登録されたURLが保存されています。 |
|---|---|
| フォルダ1、フォルダ2、… | NS02のお気に入りリストのフォルダの表示順にフォルダ番号が付き、URLが保存されています。 |

**memo**

◎お気に入りURLは、お気に入りリスト画面のサブメニューの「URLお預り」(▶P.120)で保存します。

## au one My Pageに会員登録する

au one My Pageへ初めて接続すると、ゲスト用のMy Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

**1 待受画面で E →[au oneトップ]→[マイページ]**

**2 [会員登録]→[利用規約]**

画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。

**3 [利用規約に同意]**

会員登録が完了します。

**memo**

◎登録が完了すると、お客様の専用ページのMy Pageが作成されます。My Pageの「各種設定」でデザインの変更などを行うことができます。

## My Page更新通知を確認する

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に  と「MyPage新着あり」が表示されます。

**1 待受画面で  を選択→◉**

EZニュースフラッシュのトップ画面(▶P.124)が表示され、「My Page」欄で更新内容を確認できます。

**2 [My Page]→[YES]**

My Pageのトップページが表示されます。

# EZナビを利用する

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。
目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お子様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。

**memo**

◎ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
※ 地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご使用の場合は、GPS情報の精度が低くなることがあります。
◎ サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
◎ 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
◎ 通話中は、EZナビをご利用になれません。
◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

## EZナビメニューを表示する

**1 待受画面でE→◀▶で「EZナビ」を選択**

EZナビメニューが表示されます。




《EZナビメニュー》

| | |
|---|---|
| EZナビウォーク | ▶P.128「EZナビウォークを利用する」 |
| EZ助手席ナビ | ▶P.130「EZ助手席ナビを利用する」 |
| 安心ナビ | ▶P.130「安心ナビを利用する」 |
| 災害時ナビフォルダ | ▶P.131「災害時ナビを利用する」 |
| 地図フォルダ | データフォルダ内の「地図フォルダ」を表示します。 |
| EZナビサイトへ接続 | EZwebでEZナビの公式サイトに接続します。 |
| EZナビ設定 | ▶P.133「EZナビを設定する」 |

**memo**

◎ お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

# EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。
アプリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。
NS02では、お買い上げ時にはシンプルモードが設定されています。

**1 EZナビメニュー(▶P.127)→[EZナビウォーク]**

ご利用モードは、Ⓔを押すと、ワンタッチで切り替えることができます。




《EZナビウォークメニュー（フルモード）》




《EZナビウォークメニュー（シンプルモード）》

## ■EZナビウォークの機能について

### ■「フルモード」の場合

| 機能 | 説明 |
|---|---|
| トータルナビ／地図 | 電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビしたり、現在地やお好きな場所の地図を確認できます。 |
| 乗換／時刻表 | 乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。 |
| お店／施設／イベント | お店や各施設、イベント情報などを検索できます。 |
| ドライブ／渋滞情報 | 全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。 |
| オススメ便利メニュー | パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォークを楽しめる機能をご利用できます。 |
| 設定／会員登録／インフォ | 各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。 |

### ■「シンプルモード」の場合

| 機能 | 説明 |
|---|---|
| ナビをする | 電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビができます。 |
| 現在地の地図 | 現在地周辺の地図を確認できます。 |
| 乗換案内 | 出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。 |
| 渋滞／交通情報 | 全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。 |
| 会員登録・インフォ | 各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。 |
| フルモードとは | フルモードでご利用いただける機能を紹介しています。 |

**memo**

◎EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー（有料）があります。
◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。

## ■声de入力機能について

「トータルナビ／地図」「乗換／時刻表」では、声de入力機能を使って、音声で各検索条件を設定できます。「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。「目的地を検索する」の場合は、「声で入力する」を選択してください。

- 声de入力機能は、パケット通信料のみでお使いいただけます。
- 入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。
- 「発声して下さい」画面が出てから、20秒以内に入力を開始してください。入力がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。また、入力を開始してから20秒以内に入力を終えてください。入力を開始してから20秒を過ぎると、それまで入力した内容で検索を開始します。
- 声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- シンプルモードでは、声de入力機能はご利用いただけません。
- 声de入力の入力方法については、auホームページに掲載しております『取扱説明書』（PDFデータ）の巻末をご参照ください。（http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html）

## ■3Dナビ機能について

3Dナビ機能を利用すると、ルート案内中の交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺の表示が、2画面表示になり、上画面に3D画像が表示されます。標準マップ表示と3Dナビ表示は、簡単に切り替えることができます。

- 3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。
- 3D表示中は、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。
- シンプルモードでは3Dナビはご利用いただけません。

# Myスポットを登録する

よく行く場所、自宅、お気に入りの場所（会社・友人宅・お店など）の情報をMyスポットとして登録すると、次回からは簡単に呼び出すことができます。また、Eメールや写真などにそのGPS情報を貼り付けて利用できます。

Myスポットは最大30件まで登録できます。

**1 EZナビウォークメニュー（フルモード）（▶P.128）**

シンプルモードが表示された場合は、E を押してフルモードにします。

**2 ［お店／住所／駅名］→Myスポットに登録する場所の住所・店舗名などを入力→◉→［検索］**


**3 検索結果が複数表示された場合は目的の場所を選択→◉**

登録する場所のナビ画面が表示されます。

**4 ［スポット情報を保存］→［ケータイへ保存］→［Myスポットへ登録］**

Myスポットの登録画面が表示されます。

**5 登録する欄を選択→◉→◉**

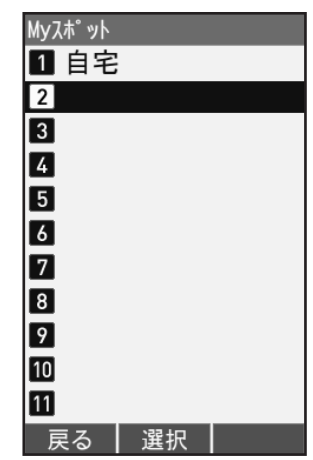


《Myスポット登録画面》

memo

◎登録したMyスポットのGPS情報を、プロフィール／電話帳／写真／動画／Eメールで利用するには、「他の機能でGPS情報を付加するには」（▶P.134）をご参照ください。
◎登録したMyスポットをナビウォークで呼び出すには、フルモードメニューで「トータルナビ／地図」を選択→［検索履歴／Myルート］→◎で「My地点」タブを選択→［ケータイに登録した地点］→［Myスポットから］→Myスポットを選択→◉と操作します。

## EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内するサービスです。

**1 EZナビメニュー（▶P.127）→［EZ助手席ナビ］**




《EZ助手席ナビメニュー》

### ■EZ助手席ナビの機能について

| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 目的地を検索する | 店名·TEL·住所などから目的地を設定したり、音声案内を利用できます。 |
| 現在地を確認する | 現在地の地図や周辺の施設などを検索します。 |
| 道路情報を見る | 全国のリアルタイムな渋滞、道路情報を検索します。 |
| もっと助手席ナビ | ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃費管理ツールなど、便利な機能を利用できます。 |
| インフォメーション | 会員登録／解約、お知らせの確認、お問い合わせができます。 |

memo

◎お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作（注視を含む。以下同じ）をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
◎お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路交通法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。
◎お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

## 安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、携帯電話で居場所を確認できるサービスです。

memo

◎安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話番号を電話帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナビパスワードを設定する必要があります。

**1 EZナビメニュー（▶P.127）→［安心ナビ］**

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。「利用規約を読む（必読）」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

**2 ［同意する］→◉**

**3** **ナビパスワードを入力→◉**

安心ナビトップメニューが表示されます。




《安心ナビトップメニュー》

**4**

| | |
|---|---|
| いつでも位置確認 | NS02からの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。<br>• 位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作は必要ありません。<br>• いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビのいつでも位置確認への登録（有料）が必要です。<br>• お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。<br>• エリア通知とのサービス併用はできません。 |
| エリア通知 | あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近付く（またはそこにいる）と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た（またはそこにいない）場合にお知らせすることも可能です。<br>• GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。<br>• 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。<br>• 検索時、位置情報通知時には、EZアプリ通信料がかかります。 |
| 位置確認メール | 位置確認メールは、NS02からの操作で、電話帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際は、確認される側で操作が必要です。 |
| 履歴 | いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履歴を確認します。 |
| 設定・入会・ヘルプ | ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、安心ナビサービスへの入会／退会ができます。 |

**memo**

◎ナビパスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意ください。

◎ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。

◎安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。

◎相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。

◎Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。

◎「EZアプリ制限（M425）」が設定されている場合や、音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信中、EZアプリ動作中（通信中）は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。

◎EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。

◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。

◎位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

## 災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ（「避難所マップ」）を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。


また、災害時ナビサイトからは、「会社から自宅」などお客様が指定された2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードできます。

**1 EZナビメニュー(▶P.127)→[災害時ナビフォルダ]**

**2 該当地域の「避難所マップ」を選択→◉(再生)**

**3 ◌を押して「スタート」を選択→◉**

[O]を押しても、災害時ナビメニューが表示されます。

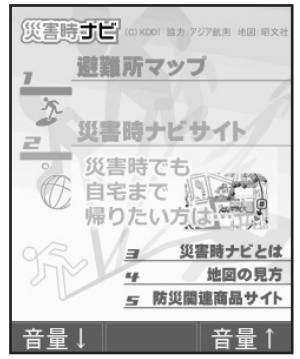


《災害時ナビメニュー》

**4**

| | |
|---|---|
| 避難所マップ | 現在地周辺の避難所の場所を確認します。 |
| 災害時ナビサイト | EZwebで災害時ナビサイトに接続します。 |
| 災害時ナビとは | 災害時ナビの説明を表示します。 |
| 地図の見方 | 地図の見かたを表示します。 |
| 防災関連商品サイト | EZwebサイトのauショッピングモールで防災関連の商品をご紹介します。 |

**memo**

◎お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに「避難所マップ」が登録されています。

◎一部コンテンツは、有料になります。

◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。

◎画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。

◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。

◎地図を起動する際に、電話帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかることがあります。

◎地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

## ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。検索中は、マナーモードを設定している場合でも携帯電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこに携帯電話があるかを探すこともできます。

**1 待受画面で[A]→◌で「ケータイ探せて安心サービス」を選択→◉(起動)**

**2 [次へ]→[次へ]→[すべて同意の上　本アプリを利用する]**

### ■ケータイ探せて安心サービスの機能について

| 機能 | 説明 |
|---|---|
| サービスのご紹介 | EZwebでケータイ探せて安心サービスの公式サイトに接続します。 |
| 検索された履歴 | 検索された履歴を表示します。 |
| 設定変更 | 検索要求を受けたとき、検索を許可するかどうかを設定します。 |

**memo**

◎お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインストールされています。

◎ケータイ探せて安心サービスをご利用になるには、事前にauお客さまサポートへご利用の携帯電話を登録する必要があります。

パソコンから：http://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)

※ご利用の携帯電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は不要です。

◎携帯電話の位置を検索する際は、パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。

◎月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり315円(税込)の検索料がかかります。

※圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

## EZナビを設定する

**1** **EZナビメニュー(▶P.127)→[EZナビ設定]**

**2**

| | |
|---|---|
| GPS<br>情報<br>通知設定 | EZwebでのGPS情報の取得や地図表示などで、お客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、確認画面を表示するかどうかを設定します。<br>**ON(確認あり)**:確認画面を表示してGPS情報を取得したり地図を表示する。<br>**ON(確認なし)**:確認画面を表示せずにGPS情報を取得したり地図を表示する。<br>**OFF**:GPS情報を通知できなくする。<br>・「OFF」に設定すると、GPS情報を取得したり、地図を表示しようとするとエラーメッセージが表示され、EZナビの一部の機能が利用できなくなります。 |
| ナビ<br>パスワード<br>変更 | ナビパスワードを変更します。<br>**[はい]→現在のナビパスワードを入力→新しいナビパスワードを入力→もう一度新しいナビパスワードを入力**<br>・ナビパスワードの変更画面で A(リセット)→ロックNo.を入力→◉と操作すると、ナビパスワードがリセットされ再設定ができます。<br>・「0000」は設定できません。<br>・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには、もう一度、au電話に登録情報を送信してもらい、NS02で位置確認を許可する必要があります。 |
| プライバシーフィルター | ▶P.133「プライバシーフィルターを設定する」 |
| GPSメール<br>URL | GPSメール作成時に付加する地図サイトのURLを設定します。<br>・URLは、半角256文字まで入力できます。<br>・GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示します。<br>・この設定を変更すると、GPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。<br>・A(リセット)を押すと、お買い上げ時の状態に戻すことができます。 |

## プライバシーフィルターを設定する

**1** **EZナビメニュー(▶P.127)→[EZナビ設定]**

**2** **[プライバシーフィルター]→ロックNo.を入力→◉**

**3**

| | | |
|---|---|---|
| 電話帳<br>登録外 | | 電話帳に登録されていないau電話からの安心ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」 |
| 指定番号 | 設定 | 指定番号リストに登録したau電話からの安心ナビの位置確認や、エリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」 |
| | 指定番号<br>一覧 | 指定番号リストが表示されます。受信を拒否する電話番号を登録します。<br>**■ 電話帳を検索して登録する場合**<br>**1. 回(新規)→[電話帳]**<br>**2. 電話帳を選択→◉→電話番号を選択→◉** |

| 指定番号 | 指定番号一覧 | ■ **電話番号を入力して登録する場合**<br>**1. 回（新規）→[直接入力]**<br>**2. 電話番号を入力→◉**<br>• 登録済みの電話番号を選択してA（メニュー）→[編集]と操作すると、電話番号を変更できます。<br>• 登録済みの電話番号を選択してA（メニュー）→[削除]と操作すると、電話番号を1件削除／選択削除／全件削除できます。<br>• 電話番号は、最大10件まで登録できます。 |
|---|---|---|

## 他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール／電話帳／写真／動画／EメールにGPS情報を付加します。

**1 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う**

GPS情報選択メニューが表示されます。

**2**

| 現在地 | 現在地のGPS情報を取得して付加します。 |
|---|---|
| 新規スポット検索 | EZナビウォークで任意のスポットを検索して付加します。 |
| 電話帳から | 電話帳に登録されているGPS情報を付加します。<br>**電話帳を選択→◉**<br>• GPS情報が付加されている電話帳のみ、電話帳一覧画面に表示されます。 |
| Myスポットから | Myスポットに登録されているGPS情報を付加します。<br>**Myスポットを選択→◉** |
| データフォルダから | 写真／動画に付加されているGPS情報を付加します。<br>**フォルダ／サブフォルダを選択→◉→写真／動画を選択→◉**<br>• データフォルダ内に保存されていてGPS情報が付加されている写真／動画のみ、一覧画面に表示されます。 |
| プロフィールから | プロフィールに登録されているGPS情報を付加します。 |

※電話帳／プロフィールにGPS情報を付加する場合、「電話帳から」「プロフィールから」は選択できません。
※データフォルダでGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。

**memo**

◎著作権保護が設定されている画像／EZムービーに、GPS情報は付加できません。

## EZアプリ（BREW®）を利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能です。
大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽しめます。

**memo**

◎BREW®およびBREW®に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。
◎本文中は「EZアプリ（BREW®）」を「EZアプリ」と表記します。
◎EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

◎EZアプリは最大200件、またはデータフォルダと合わせて約100MBまで保存できます。
◎EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信を行うことができません。
◎掲載されている画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
◎掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
◎EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧になるか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。

## EZアプリメニューを利用する

**1 待受画面で A**

EZアプリメニューが表示されます。

**2 ◀▶でアイコンを選択→◉（起動／OK）**




《EZアプリメニュー》

| EZアプリメニュー | |
|---|---|
| EZアプリを探そう! | ▶P.135「EZアプリを探そう！」 |
| (EZアプリ) | ▶P.136「EZアプリを起動する」 |
| EZアプリ設定 | ▶P.137「EZアプリを設定する」 |

**memo**

◎待受画面で E→◀▶で「EZアプリ」を選択→[EZアプリフォルダ]と操作しても、EZアプリメニューを表示できます。
◎お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
- じぶん通帳（▶P.138）
- EZナビウォーク（▶P.128）
- 地図ビューアー（▶P.139）
- EZ助手席ナビ（▶P.130）
- 安心ナビ（▶P.130）
- au one カレンダー（▶P.141）
- 絵しゃべりメール（▶P.142）
- ナンプレくん（▶P.142）
- TETRIS 1to3（体験）（▶P.143）
- ミスタードリラーエース（▶P.144）
- ケータイ探せて安心サービス（▶P.132）
- au Smart Sports Run&Walk（▶P.139）
- カメラでケンサク！ ERサーチ（▶P.140）
- バーコードリーダー＆メーカー（▶P.141）
- EZニュースフラッシュ（▶P.123）

◎「メモリリセット（M442）」「EZアプリリセット（M443）」「オールリセット（M444）」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
◎削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
◎EZアプリの再生音量は、一般には「音声着信（M211）」の音量設定に従います。ただし、EZアプリによっては、EZアプリで設定されている音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音にしたり、バイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動するEZアプリがあります。あらかじめEZアプリの動作をご確認のうえご利用ください。

## EZアプリを探そう！

アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードできます。

**1 EZアプリメニュー（▶P.135）→◀▶で「EZアプリを探そう！」を選択→◉（起動）**

| 2 | キーワードで探す！ | キーワードで検索してEZアプリをダウンロードします。<br>**1.「キーワードで探す！」の□(入力欄)を選択→◉(入力)**<br>**2. キーワードを入力→[検索]**<br>**3. EZアプリを選択→◉→画面の指示に従ってダウンロード**<br>**4. ◉(はい)→EZパスワードを入力→[OK]→◉(はい)** |
|---|---|---|
| | ジャンルで探す！ | ジャンルから検索してEZアプリをダウンロードします。<br>**1. ジャンルを選択→◉**<br>**2. EZアプリを選択→◉→画面の指示に従ってダウンロード**<br>**3. ◉(はい)→EZパスワードを入力→[OK]→◉(はい)** |

**memo**

◎EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
◎EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリがすでに200件保存されている場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを削除してください。

## EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

**1 EZアプリメニュー(▶P.135)→◐でEZアプリを選択→◉(起動)**

EZアプリが起動します。
EZアプリの起動中に[電源]→[終了]と操作すると、EZアプリを終了します。
EZアプリによっては[Clear/メモ]で終了できる場合もあります。

**memo**

◎EZアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。
◎待受画面で[A]を1秒以上長押しすると、EZアプリ設定の「一発起動設定」で設定したEZアプリが起動します。
◎EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。[電源]を2秒以上長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
◎EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。
※起動時刻に電源がOFFの場合や、他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
※「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
◎EZアプリには、他のau電話やサイトからのCメール／メッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。
※Cメール／メッセージ受信時に他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
※「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
◎EZwebのサイト、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動できるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。
操作方法などは、EZwebのサイト、Flash®、EZアプリによって異なります。
◎EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

### ■EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、Eメールアドレスにメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、電話帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報を電話帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。

memo

◎ 起動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面表示に従ってください。
◎ サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。

## EZアプリメニューのサブメニューを利用する

**1** **EZアプリメニュー（▶P.135）→ⓒでEZアプリを選択→A（メニュー）**

**2**

| | |
|---|---|
| 一発起動に設定／一発起動解除 | 選択しているEZアプリを一発起動に設定します。<br>・一発起動に設定されたEZアプリを選択して「一発起動解除」を選択すると、設定を解除します。 |
| バージョンアップ確認 | 選択しているEZアプリをバージョンアップします。<br>・バージョンアップの必要があった場合のみ、バージョンアップされます。 |
| 詳細情報 | 選択しているEZアプリの詳細情報を表示します。 |
| 削除 | 選択しているEZアプリを削除します。 |
| メニュー表示切替 | EZアプリメニューの表示方法を選択します。<br>「アイコン表示大」「アイコン表示小」「一覧表示」 |

## EZアプリを設定する

**1** **EZアプリメニュー（▶P.135）→ⓒで「EZアプリ設定」を選択→●**

**2**

| | |
|---|---|
| 待受EZアプリ設定 | 壁紙のように待受画面上に起動させておくEZアプリを選択します。<br>**EZアプリを選択→●**<br>・待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定した時間が経過すると自動的に設定したEZアプリが実行されます。電源を押すと、待受画面に戻ります。<br>・「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は解除されます。<br>・EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料がかかります。<br>・待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。<br>・「EZアプリ制限（M425）」が設定されている場合は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ制限（M425）」を「OFF」にしてください。<br>・待受EZアプリ実行中は、防犯ブザー（▶P.191）が動作しない場合があります。<br>・待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。 |
| 待受EZアプリ起動時間 | 待受EZアプリが起動するまでの時間を設定します。<br>**A（編集）→起動時間を入力→●→●**<br>・2～30秒の間で設定できます。 |
| 一発起動設定 | 待受画面でAを1秒以上長押ししたときに起動するEZアプリを選択します。<br>**EZアプリを選択→●**<br>・「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除されます。<br>・一発起動設定されていないEZアプリが起動中の場合は、Aを1秒以上長押ししても一発起動できないことがあります。 |

| アプリ並べ替え | EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を変更します。<br>1. EZアプリを選択→◉<br>2. 移動先を選択→◉→A(保存)<br>・「EZアプリを探そう！」「EZアプリ設定」の並び順は変更できません。<br>・EZアプリメニューで田(ソート)→[ダウンロード順]／[起動順]と操作すると、ダウンロード順／起動順に並べ替えることができます。 |
|---|---|
| フォルダ使用状況 | データフォルダの使用状況や、BREW®のバージョン情報を表示します。 |

## じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行※のケータイバンキング利用者向けの専用アプリです。より便利に楽しくケータイバンキングをご利用いただけます。

※じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。

**1 EZアプリメニュー(▶P.135)→◈で「じぶん通帳」を選択→◉(起動)**

### ■クイック口座開設で口座を開設するには

じぶん通帳のクイック口座開設を利用すると、じぶん銀行の普通預金口座を簡単に開設できます。本人確認書類として運転免許証を携帯電話のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省けます。

**1 じぶん通帳を起動した後、「口座を開設する」を選択してください。**

**2 画面の案内に沿って必要事項をご入力のうえ、携帯電話のカメラで運転免許証を撮影し、画像データを送信してください。ご登録いただいたEメールアドレス宛てに確認Eメールを送信します。**

**3 じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで受付完了のお知らせを送信します。その後、配達記録郵便にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けします。**

**4 キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATMをご利用になると※、お取引が可能になります。**

※ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行WEBサイト(http://www.jibunbank.co.jp/)をご覧ください。

memo

◎「クイック口座開設」で本人確認書類としてご使用いただけるのは、運転免許証のみとなります。
◎運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行WEBサイトをご覧のうえ、他の方法でお申し込みください。
◎じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。
◎お申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日～1週間かかります。
◎お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

### ■じぶん通帳の機能について

| 機能 | 説明 |
|---|---|
| じぶん通帳機能 | さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通帳です。普通預金口座の通帳としてご利用いただけます。 |
| 振込み | ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と口座番号振込をご利用いただけます。 |
| その他お取引 | EZブラウザが起動し、定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスをご利用いただけます。 |
| べんりツール | お客様の口座管理に便利なお役立ち機能(支払メモ、貯金計画、ワリ勘電卓)をご利用いただけます。 |
| セキュリティ | ATMロックの解除／再ロック、パソコンロックの解除／再ロック、暗証番号の変更ができます。 |

## ■ じぶん銀行WEBサイトについて

詳しくは、じぶん銀行のWEBサイトをご参照ください。
NS02から：待受画面で[E]→[au oneトップ]→[カテゴリ(メニューリスト)]→[バンキング・マネー]→[ネット銀行・その他銀行]→[じぶん銀行]
パソコンから：**http://www.jibunbank.co.jp/pc/**

**memo**

◎ じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させていただき、便利で安全・安心なケータイバンキングを提供するサービスです。
※ au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI(株)または沖縄セルラー電話(株)からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。
◎ じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかわる通信料と、au電話から削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップしたじぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。
◎ 以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。
じぶん通帳から振り込みをした履歴／貯金計画／支払メモ／取引明細のアイコン設定
※ 貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。
※ じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます(上限300件)。

# 地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウンロードできます。

**1 EZアプリメニュー(▶P.135)→◎で[地図ビューアー]を選択→◉(起動)**

## ■ 地図ビューアーの機能について

| メニュー | 説明 |
|---|---|
| おすすめ | EZwebに接続して、EZガイドマップ提供のおすすめサイトが表示されます。 |
| エリアで探す | EZwebに接続して、エリアからコンテンツを探すことができます。 |
| ジャンルで探す | EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツを探すことができます。 |
| サイトトップ | EZwebに接続して、地図ビューアーサイトのトップページを表示します。 |
| 簡易ハンディGPS | GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。 |
| アプリ設定 | 「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、地図ビューアーの「バージョン情報」を確認できます。<br>「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴データの読み込みなどを行うことができます。 |

**memo**

◎ ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

# au Smart Sports Run&Walkを利用する

「au Smart Sports Run&Walk」(以下、「Run&Walk」)は、ジョギングやウォーキングをサポートするEZアプリです。位置情報(GPS情報)を利用し、ジョギングの走行ペースをチェックしたり、地図の確認などを行うことができます。

## 1 EZアプリメニュー(▶P.135)→ⓒで「Run&Walk」を選択→●(起動)

Run&Walkメニューが表示されます。



《Run&Walkメニュー》

## 2 [Run&Walk](走る&歩く)/[Bike](自転車)(有料)

## 3

| | |
|---|---|
| パーソナルトレーナー(一部有料) | トレーナーの指導に従い日々の練習メニューをクリアするモードです。<br>・「Bike(自転車)」を選択した場合は選択できません。 |
| ペースメーカー | 指定したペースで「走る/歩く」モードです。<br>・「Bike(自転車)」を選択した場合は選択できません。 |
| フリーラン | 自由に「走る/歩く」モードです。 |

**memo**

◎ Run&Walkのご利用には、会員登録が必要です。
◎ 一部機能は、有料会員のみご利用いただけます。
◎ 走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果は、au電話やパソコンから確認できます。
パソコンから:http://www.au-run.jp/
◎ Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかります。
◎ お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。走行、歩行以外で使用しないでください。
◎ 携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
◎ お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
◎ 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

# カメラでケンサク! ERサーチを利用する

「カメラでケンサク! ERサーチ」は、CDジャケットや、ワインのラベルを撮影することで、撮影した画像に関連する情報を検索できるサービスです。

## 1 EZアプリメニュー(▶P.135)→ⓒで「カメラでケンサク! ERサーチ」を選択→●(起動)

カメラでケンサク! ERサーチメニューが表示されます。



《カメラでケンサク! ERサーチメニュー》

## 2 [検索START]→ⓒでジャンルを選択→●

## 3

| | |
|---|---|
| カメラ起動 | 検索したいものを撮影すると、検索結果が表示されます。 |
| データフォルダ | データフォルダ内に保存されている画像で検索できます。 |

**memo**

◎ 対象物によっては、正確に読み取れないことがあります。
◎ カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、画像がぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミが付いて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

## バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、電話帳やEメールの作成に利用できます。

また、NS02のプロフィールや電話帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールや電話帳の内容を交換できます。

**1 EZアプリメニュー（▶P.135）→ⓒで「バーコードリーダー&メーカー」を選択→◉（起動）**

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

**2**

| | |
|---|---|
| バーコード読込み | カメラをバーコードにかざすと、バーコードを自動的に読み取ります。<br>・JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。<br>・読み取りにくい場合は、ⓒでカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。<br>また[#]でライトのON／OFFができます。<br>・続けて読み取るときは、[ㅁ]（読取）を押します。5件まで読み取りできます。5件以上読み取ると、最初に読み込んだデータから順に上書きされます。 |
| プロフィール | プロフィールの内容をバーコードに変換します。 |
| アドレス帳 | 電話帳の内容をバーコードに変換します。 |

**memo**

◎バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。

◎ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。

◎カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミが付いて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

◎プロフィールや電話帳の個人情報をバーコード（QRコード）化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。

◎バーコードをディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせるとき、読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明（M321）」の点灯時間を長めに設定してください。ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

## au one カレンダーを利用する

予定や日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理できます。スケジュールデータはネットワーク上のサーバに保存したり、そこから読み出したりすることができます。また、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。

**1 EZアプリメニュー（▶P.135）→ⓒで「au one カレンダー」を選択→◉（起動）**

カレンダーが表示されます。選択された日付に登録された内容（その日の予定総数、登録されている内容のアイコン、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなど）が一覧で表示されます。電話帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。

◉（詳細）：選択された日付に登録されている内容を表示
[A]（メニュー）：メニューを表示
[ㅁ]（更新）：最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映
[★]：前月を表示
[#]：翌月を表示
[Clear/メモ]：選択されている日付の内容を非表示／表示

**2 日付を選択→◉（詳細）**

⇔でタブを切り替えて、登録内容を確認できます。

memo

◎au one カレンダーに登録できる件数は、最大200件です。
◎au one カレンダーアプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は削除されますので、ご注意ください。

## 絵しゃべりメールを利用する

写真やキャラクター、イラストなどの静止画の“唇”部分を音声に合わせて動かすことで、あたかも話をしているような動画を作成できます。作成した動画は、絵しゃべりメールとして他のau電話や、au以外の一部の携帯電話に送信できます。

**1 EZアプリメニュー（▶P.135）→⇔で「絵しゃべりメール」を選択→◉（起動）**

### ■絵しゃべりメールの機能について

| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 最新情報 | 絵しゃべりメールの最新情報を表示します。 |
| ムービーを作る | 絵しゃべりメールの動画を作成します。 |
| ムービーを送る | 本文に動画のURLが入ったEメールを作成して送信します。 |
| Myフォルダ | 作成した動画は、サイトサーバ内のMyフォルダに最大20件保存できます。 |
| サンプルムービー | サンプルの動画を再生します。 |
| 設定 | 起動時の確認画面の表示の有無を設定します。 |
| ヘルプ | 絵しゃべりメールのご利用ガイド、Q&Aを表示します。 |
| 入会／退会 | 入会／退会します。 |
| 利用規約 | 絵しゃべりメールの利用規約を表示します。 |


memo


◎送信した絵しゃべりメールは、Eメールとして受信されます。受信したEメールの本文にあるURLを選択→◉→[EZwebで接続]と操作すると、動画をデータフォルダにダウンロードして再生します。
◎動画のサイズは、音声の長さによって異なります（動画サイズは最大150KB程度）。
◎送信された動画は、最大5人、最長7日（168時間）までダウンロードできます。
◎機種によってはダウンロードできない場合や、正しく再生できない場合があります。
◎絵しゃべりメールご利用にあたっては、別途お申し込み後、月額使用料がかかります。
◎動画の作成時、送信時、ダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。
◎動画の送信者がサイトを退会した場合は、サイトサーバ内のEZムービーを見ることはできません。

## ナンプレくん（体験版）で遊ぶ

「ナンプレくん」は、脳トレブームに火をつけた「ナンプレ」（ナンバープレース）または「数独」と呼ばれている数字パズルです。縦・横の各列および太枠で囲まれた3×3のブロック内に、同じ数字が重ならないように、1～9の数字を埋めていきます。
「ナンプレくん」では、1マスに4つまで数字の仮置きが可能です。


縦列

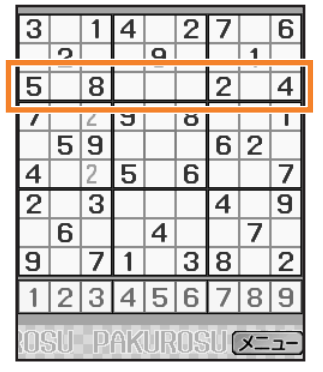
横列

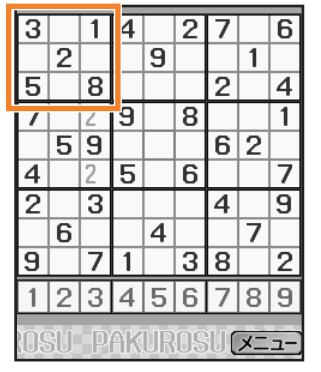
3×3のブロック

**1 EZアプリメニュー（▶P.135）→ ◈ で「ナンプレくん」を選択→ ◉（起動）**

### ■ ゲーム画面での操作方法

| キー | 操作 |
|---|---|
| ✣ | カーソルを移動させます。 |
| [1]～[9] | カーソル位置に数字を置きます。同じ数字を2回続けて押すと数字を仮置きします。仮置きを解除するときも、同じ数字を2回押します。 |
| ◉、[Clear/メモ] | カーソル位置の数字を消去します。 |
| [A] | メニューを表示します。 |

**memo**

◎「ナンプレくん（体験版）」は「初級」のみ遊ぶことができます。「中級」、「上級」を遊ぶには「懸賞パズルバクロス」に有料会員登録をし、「ナンプレ作家くん」をダウンロードしてください。

## TETRIS 1to3（体験）で遊ぶ




全世界の人々に愛されてきた元祖落ち物パズルゲームの「テトリス」です。
「TETRIS 1to3」では、定番の「TETRIS」モードに加え、1～3個のピースで構成されたテトリミノを使うオリジナルモードを収録しています。
画面上のすべてのブロックを消してボーナスを狙う「1to3」モードや、お邪魔ブロックを消しつつ最下段ラインの消滅を狙う「DIG」モードなどを加えた合計5モードが遊べます。また、セクシーボイスによる効果音の演出もあります。

「TETRIS 1to3（体験）」では、2分間でどれだけ多くの得点を獲得できるかに挑戦する『1to3 2min（Normal）』モードを起動制限5回までお楽しみいただけます。



**1 EZアプリメニュー（▶P.135）→ ◈ で「TETRIS 1to3」を選択→ ◉（起動）**


### ■ ゲーム画面での操作方法

| キー | 操作 |
|---|---|
| ◀、[4] | ブロックを左に移動させます。 |
| ▶、[6] | ブロックを右に移動させます。 |
| ▼、[8] | ブロックを高速落下させます。 |
| ▲、[2] | ブロックを即時落下させます。 |
| [1]、[9]、[*] | ブロックを左回転させます。 |
| ◉、[3]、[5]、[7]、[#] | ブロックを右回転させます。 |

**memo**

◎「1to3（2min）」モードの「Easy」モードや、「TETRIS」「1to3」「DIG（3min）」「DIG（TRY）」の各モードで遊ぶには、会員登録（有料）が必要です。

## ミスタードリラーエース（体験版）で遊ぶ

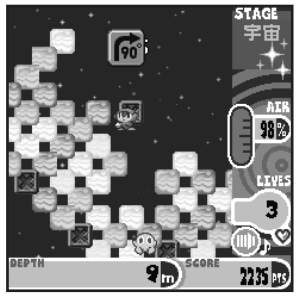


ブロックを壊し下へ下へと掘り進むアクションパズルゲームです。
「ミスタードリラーエース」には、あふれ出たブロックを止めるため「日本」「フランス」「アマゾン」「宇宙」などの全世界を駆け巡る「ミッションドリラー」モードと、不思議な生物「バクテリア」を「ドリドラドの遺跡」を攻略しながら育てる「ふしぎなバクテリア」モードがあります。体験版では、「ミッションドリラー」モードを体験できます。
ブロックに押しつぶされたりエア残量がなくなると、ライフの数が1つ減ります。ライフの数が0になると、ゲーム終了です。地底深くに設定されたゴールまで掘り進むとステージクリアです。

**1 EZアプリメニュー（▶P.135）→ で「ミスタードリラーエース」を選択→ ●（起動）**

### ■ゲーム画面での操作方法

| | |
|---|---|
| 、2、4、6、8 | 主人公を移動させます。 |
| ●、0、5 | ブロックを掘削します。 |
| ＊ | サウンドを切り替えます。大／小／消 |

**memo**

◎「ミスタードリラーエース（体験版）」では、「ミッションドリラー」モードを250メートルまでお試しいただけます。それ以上掘り進んだり、「ふしぎなバクテリア」モードで遊ぶには、ナムコEZゲームスへの会員登録（有料）が必要です。

# auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

| サービス | | 参照先 |
|---|---|---|
| 標準サービス | Cメール | P.105 |
| | お留守番サービス（ボイスメール含む） | P.144 |
| | 着信転送サービス | P.149 |
| | 割込通話サービス | P.152 |
| | 発信番号表示サービス | P.153 |
| | 番号通知リクエストサービス | P.154 |
| | データ通信サービス | P.158 |
| 有料オプションサービス※ | 三者通話サービス | P.153 |
| | EZ待ちうた | P.155 |
| | 迷惑電話撃退サービス | P.156 |
| | 通話明細分計サービス | P.157 |

※有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。
お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

## お留守番サービスを利用する（標準サービス）

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

### ■お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時や、機種変更／電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始されています。

- お留守番サービスと着信転送サービス（▶P.149）は同時に開始できません。
  お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス（▶P.154）を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

## ■ お留守番サービスでお預かりする伝言･ボイスメールについて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言･ボイスメールをお預かりします。

| お預かり（保存）する時間 | 48時間まで※1 |
|---|---|
| お預かりできる件数 | 20件まで※2 |
| 1件あたりの録音時間 | 3分まで |

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言･ボイスメールは、自動的に消去されます。
※2 件数は伝言とボイスメール（▶P.146）の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言･ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

## ■ ご利用料金について

| 月額使用料 | 無料 |
|---|---|
| 特番への<br>ダイヤル操作 | 入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言･ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言･ボイスメールがないときなど、伝言･ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。 |
| 遠隔操作 | 遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。 |
| 伝言･ボイス<br>メールの録音 | 伝言･ボイスメールを残す場合、伝言･ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。<br>※お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。 |

## お留守番サービス総合案内（141）を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言･ボイスメールの再生、応答メッセージの設定（録音／確認／変更）、英語ガイダンスの設定／日本語ガイダンスの設定、不在通知（蓄積停止）の設定／解除、伝言お知らせの選択／変更、着信お知らせの開始／停止ができます。

**1** **待受画面で** 1 4 1 [ペア]

**2** **ガイダンスに従って操作**

## お留守番サービスを開始する（M552／M553）

■ 通話中にかかってきた電話も転送する場合（留守番開始1）

**1** **待受画面で** ◉ 5 5 2 [ペア] **または** 1 4 1 1 [ペア]

**2** [電源]

■ 通話中にかかってきた電話は転送しない場合（留守番開始2）

**1** **待受画面で** ◉ 5 5 3 [ペア] **または** 1 4 1 3 [ペア]

**2** [電源]

## ■ お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間（約20秒間）呼び出しても電話に出なかった場合（無応答転送）
- 通話中にかかってきた場合（「留守番開始1」で開始した場合のみ）（話中転送）

• 着信中に[田](拒否)→[#]と操作した場合(選択転送)

memo

◎お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にNS02の留守メモ(▶P.193)または「オート着信(M243)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

## お留守番サービスを停止する(M554)

**1 待受画面で◉[5][5][4][ペア]または[1][4][1][0][ペア]**

**2 [電源]**

memo

◎お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
◎お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」などの操作をすることができます。

## 電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

**1 お留守番サービスで留守応答**

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、NS02のお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.148「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M555)」)

電話をかけてきた相手の方は[#]を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、[#]を押しても応答メッセージはスキップしません。

**2 伝言を録音**

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、操作3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

**3 [#]を押して録音を終了**

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

[1]:録音した伝言を再生して、内容を確認する
[2]:録音した伝言を「至急扱い」にする
[9]:録音した伝言を消去して、取り消す
[*]:録音した伝言を消去して、録音し直す

**4 [電源]**

memo

◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
◎お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

## ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

**1 待受画面で[1][6][1][2]+相手の方のau電話番号を入力→[ペア]**

**2** **ガイダンスに従ってボイスメールを録音**

## 伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。
伝言お知らせは、着信履歴（▶P.79）で確認できます。
伝言お知らせには、伝言・ボイスメールの未聴／総件数のみをお知らせする「発番情報なし」と、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」の2種類があります。

**memo**

◎「発番情報なし」と「発番情報あり」の保持期間は共に48時間です。
◎それぞれ保持件数は次の通りです。
発番情報なし：1件
発番情報あり：20件
◎ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内（▶P.145）で「発番情報なし」に設定を変更できます。
◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

## 着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。
着信お知らせは着信履歴（▶P.79）で確認できます。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

**memo**

◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
◎着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
◎ご契約時は、「着信お知らせあり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内（▶P.145）で「着信お知らせなし」に設定を変更できます。
◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

## 伝言・ボイスメールを聞く（M551）

**1** **待受画面で ● 5 5 1 [ペア] または**
**1 4 1 7 [ペア]**

**2** **ガイダンスに従ってキー操作**

1：同じ伝言をもう一度聞く
2：伝言を保存
4：5秒間巻き戻して聞き直す
5：伝言を一時停止（20秒間）※
6：5秒間早送りして聞く
9：伝言を消去
0：伝言再生中の操作方法を聞く
#：次の伝言を聞く
*：前の伝言を聞く
※ [☎]以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。

**3** [電源]

**memo**

◎お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール（▶P.146）も同じものとして扱われます。
◎伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

## 応答メッセージの録音／確認／変更をする（M555）

現在設定されている応答メッセージの内容を録音／確認／変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができます。

**1** **待受画面で**◉［5］［5］［5］［ペア］**または**［1］［4］［1］［4］［ペア］

■ すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

**2** ［1］→**3分以内で応答メッセージを録音**→［#］→［#］→［電源］

■ 名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

**2** ［2］→**10秒以内で名前を録音**→［#］→［#］→［電源］

■ 設定されている応答メッセージを確認する場合

**2** ［3］→**応答メッセージを確認**→［電源］

■ 蓄積停止時の応答メッセージ（不在通知）を録音する場合

**2** ［7］→**3分以内で応答メッセージを録音**→［#］→［#］→［電源］

**memo**

◎ 録音できる応答メッセージは、各1件です。
◎ ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
◎ 応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。
◎ 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って［4］を押すと標準メッセージに戻すことができます。
◎ 録音した蓄積停止時の応答メッセージ（不在通知）がある場合に、ガイダンスに従って［8］を押すと標準メッセージに戻すことができます。

## 伝言の蓄積を停止する（不在通知）

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができます。
あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ（不在通知）を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。
（▶P.148「応答メッセージの録音／確認／変更をする（M555）」）

**1** **待受画面で**［1］［6］［1］［0］［ペア］

**2** ［電源］

**memo**

◎ 蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

## 蓄積停止を解除する

**1** **待受画面で**［1］［6］［1］［1］［ペア］

**2** **ガイダンスを確認後**［電源］

**memo**

◎ 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止／開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。

## お留守番サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様のNS02以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始／停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音／確認／変更などができます。

**1 090−4444−XXXXに電話をかける**

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

| サービス内容 | 番号 |
|---|---|
| 総合案内(伝言再生など) | 0141 |
| お留守番サービスの開始 | 1411／1413 |
| お留守番サービスの停止 | 1410 |
| 伝言・ボイスメールの再生 | 1417 |

**2 ご利用のNS02の電話番号を入力**

**3 暗証番号(4桁)を入力**

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.41)をご参照ください。

**4 ガイダンスに従って操作**

memo

◎暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

## 英語ガイダンスへ切り替える(M556)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

**1 待受画面で◉ 5 5 6 ペア または**
**1 4 1 9 1 ペア**

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

**2 電源**

memo

◎ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。

## 日本語ガイダンスへ切り替える(M557)

**1 待受画面で◉ 5 5 7 ペア または**
**1 4 1 9 0 ペア**

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

**2 電源**

## 着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。
電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。

memo

◎緊急電話(110／119／118)、時報／天気予報(117／177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
◎着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.144)は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.154)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
◎無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
① 話中転送　② 選択転送　③ 無応答転送
◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

## ■ご利用料金について

| | |
|---|---|
| 月額使用料 | 無料 |
| サービス開始「1422」~「1425」 | 無料 |
| サービス停止「1420」 | 無料 |
| 相手先からNS02までの通話料 | 有料<br>※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。 |
| NS02から転送先までの通話料 | 有料<br>※お客様のご負担となります。<br>※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。 |

## 応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

**1 待受画面で [1] [4] [2] [2] +転送先電話番号を入力 → [ペア]**

**2 [電源]**

memo

◎前回と同じ転送先を設定する場合には、[1] [4] [2] [1] [2] [ペア] で再設定できます。

◎無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。このとき留守メモ(▶P.193)または「オート着信(M243)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

## 通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

**1 待受画面で [1] [4] [2] [3] +転送先電話番号を入力 → [ペア]**

**2 [電源]**

memo

◎前回と同じ転送先を設定する場合には、[1] [4] [2] [1] [3] [ペア] で再設定できます。

◎話中転送と割込通話サービス(▶P.152)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

## かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

**1 待受画面で [1] [4] [2] [4] +転送先電話番号を入力 → [ペア]**

**2 [電源]**

memo

◎前回と同じ転送先を設定する場合には、[1] [4] [2] [1] [4] [ペア] で再設定できます。

◎フル転送を設定している場合は、お客様のNS02は呼び出されません。

## 手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

**1 待受画面で [1] [4] [2] [5] +転送先電話番号を入力 → [ペア]**

**2 [電源]**

追加:

◎着信中に [田] (拒否)→ [#] と操作すると、転送先電話番号に転送します。

memo

◎前回と同じ転送先を設定する場合には、[1] [4] [2] [1] [5] [ペア] で再設定できます。

## 海外の電話へ転送する

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話に転送できます。

**例:アメリカの「212−123−XXXX」に転送する場合**

**1 転送の種類によって、それぞれの番号を入力→[ペア]**

[1][4][2][2]:無応答転送　[1][4][2][4]:フル転送
[1][4][2][3]:話中転送　[1][4][2][5]:選択転送

**2 転送先電話番号を入力**

転送先電話番号をKDDI国際アクセスコードから入力します。

| KDDI国際アクセスコード 001 | − | 010 | − | 国番号(アメリカ) 1 | − | 市外局番 212 | − | 転送先電話番号 123XXXX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**3 [#]→[電源]**

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせ先
一般電話・au電話から
フリーコール 0077−7160(通話料無料)
受付時間　9:00〜20:00、土日祝も受付

**memo**

◎KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

## 着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

**1 待受画面で[1][4][2][0][ペア]**

**2 [電源]**

## 着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のNS02以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

**1 090−4444−XXXXに電話をかける**

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

| サービス内容 | 番号 |
|---|---|
| 無応答転送開始 | 1422 |
| 話中転送開始 | 1423 |
| フル転送開始 | 1424 |
| 選択転送開始 | 1425 |
| 転送停止 | 1420 |

**2 ご利用のNS02の電話番号を入力**

**3 暗証番号(4桁)を入力**

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.41)をご参照ください。

**4 ガイダンスに従って操作**

**memo**

◎暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

## 割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。

**memo**

◎新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。

◎Packet通信ご利用の際や、EZwebをご利用の際(特に有料データをダウンロード中)などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

### ■ご利用料金について

| 月額使用料 | 無料 |
| --- | --- |
| 通話料 | 電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります) |

## 割込通話サービスを開始する(M558)

**1** **待受画面で ◉ 5 5 8 ペア または 1 4 5 1 ペア**

**2** 電源

**memo**

◎割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.154)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。

◎割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.156)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

## 割込通話サービスを停止する(M559)

**1** **待受画面で ◉ 5 5 9 ペア または 1 4 5 0 ペア**

**2** 電源

**memo**

◎割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。

◎「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信をしている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定通りに動作します。

## 割込通話を受ける

■Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

**1** **Aさんと通話中に割込音が聞こえる**

**2** ペア

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

ペア を押すたびにAさん･Bさんとの通話を切り替えることができます。

電源 を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。

**memo**

◎通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。

◎割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

## 割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

**1 待受画面で 1 4 5 2 ＋相手先電話番号を入力→ [ペア]**

memo

◎発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186／184」を最初にダイヤルしてください。
◎割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

# 三者通話サービスを利用する（オプションサービス）

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

■Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

**1 Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力**

通話中に◉（ツール）→［電話帳］と操作すると、電話帳から電話番号を呼び出せます。

**2 [ペア]**

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

**3 Bさんと通話**

Bさんが電話に出ないときは、[ペア]を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

**4 [ペア]**

3人で通話できます。
[ペア]を押すと、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。
[電源]を押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

memo

◎三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
◎三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
◎三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
◎三者通話中は、Cメールを送ることはできません。
◎三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
◎三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。

## ■ご利用料金について

| 月額使用料 | 有料 |
|---|---|
| 通話料 | 電話をかけた方のご負担（保留中でも通話料はかかります） |

# 発信番号表示サービスを利用する（標準サービス）

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のNS02のディスプレイに表示されるサービスです。

## ■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

memo

◎発信者番号(NS02の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
◎電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

## ■相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号が、NS02のディスプレイに表示されます。
相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

| 表示 | 説明 |
|---|---|
| 「非通知設定」(ID Unsent) | 相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。 |
| 「公衆電話」(Payphone) | 相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。 |
| 「通知不可能」(Not Support) | 相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。 |

## 電話番号を通知するかどうかを設定する(M45)

**1** **待受画面で**◉ 4 5

**2**

| ON | お客様のNS02の電話番号が、相手の方に通知されます。 |
|---|---|
| OFF | 電話番号は、相手の方に通知されません。 |

memo

◎電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力した場合は、「発信者番号通知(M45)」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
◎発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知(M45)」を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
◎「発信者番号通知(M45)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

## 番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

memo

◎初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
◎お留守番サービス(▶P.144)、着信転送サービス(▶P.149)、割込通話サービス(▶P.152)、三者通話サービス(▶P.153)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
◎番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.156)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
◎サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

## 番号通知リクエストサービスを開始する

**1** **待受画面で** 1 4 8 1 ペア

**2** 電源

memo

◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア)へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
◎次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
- 公衆電話、国際電話
- Cメール
- その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

## 番号通知リクエストサービスを停止する

**1 待受画面で** 1 4 8 0 ペア

**2** 電源

## EZ待ちうたを利用する(オプションサービス)

EZ待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスです。
指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

### ■EZ待ちうたに関するご注意

- 月額使用料は、有料です。
- au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(待ちうたMyリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

## 待ちうたの楽曲を登録する(M22)

**1 待受画面で** ◉ 2 2 **→[はい]**

**2 待ちうたの楽曲を登録**

memo

◎設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
◎購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
◎最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
◎相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。

## 楽曲を聴かせる設定をする(M22)

■全員に聴かせる場合

**1 待受画面で◉ 2 2 →[はい]**

**2 [EZ待ちうた設定メニュー]→[聴かせる方法を設定する(My設定)]→[1.みんなに聴かせる]**

**3 画面の指示に従って設定**

memo

◎発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
◎「特定の人達に聴かせる」「決まった日時･曜日に聴かせる」を設定することもできます。
◎着信転送サービス(▶P.149)が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。
◎グローバルパスポートで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手の方にEZ待ちうたの楽曲は流れません。

## 待ちうた情報お知らせサービスを利用する

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。
ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる操作です。

**1 待ちうたを聴いてから60分以内に090−4444−1460へ電話をかける**

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。

memo

◎待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
◎Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
◎待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
◎楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090−4444−1460への通話料は発生します)。

## 迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。

memo

◎お留守番サービス(▶P.144)、着信転送サービス(▶P.149)、割込通話サービス(▶P.152)、三者通話サービス(▶P.153)、番号通知リクエストサービス(▶P.154)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

### ■ご利用料金について

| 月額使用料 | 有料 |
|---|---|
| 受信拒否リスト登録「1442」 | 無料 |
| 最後の登録を削除「1448」 | 無料 |
| すべての登録を削除「1449」 | 無料 |

## 最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

**1 待受画面で 1 4 4 2 ペア**

**2 電源**

memo

◎受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
◎電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
◎次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
- 警察、消防機関、海上保安本部
- 公衆電話、国際電話
- Cメール

◎通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
◎受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
◎受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
◎国際ローミング中には、受信拒否リストの登録／削除ができません。日本で受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。
◎受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
- Cメール
- 国際ローミング中のau電話からの着信

## 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

**1** **待受画面で** [1] [4] [4] [8] [ペア]

**2** [電源]

memo

◎受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

## 受信拒否リストに登録した電話番号を全件削除する

**1** **待受画面で** [1] [4] [4] [9] [ペア]

**2** [電源]

## 通話明細分計サービスを利用する（オプションサービス）

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

**1** **待受画面で** [1] [3] [1] **＋相手先電話番号を入力** → [ペア]

memo

◎分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
◎発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186／184」を最初にダイヤルしてください。
◎フリーダイヤル、110、119、118、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

## データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス)

PacketWINは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信2.4Mbps／送信144kbpsでのPacket通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

※ご使用の通信環境により、最大通信速度は受信144kbps／送信64kbpsとなる場合があります。

NS02では「au.NET(エーユードットネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行うことができます。~~また、ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。~~
au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ／auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

### ■パケット通信ご利用上の注意

- USBドライバ／USBケーブル(別売)を使用しての通信料は、パソコン･PDA･カーナビなどを利用したパケット通信料定額サービス対応機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいていない場合、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。
- 画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
- ワーム型のコンピュータウィルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防･対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- ご使用中の通信環境により、最大通信速度は受信144kbps／送信64kbpsとなる場合があります。
- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ送受を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速度が自動的に制限される場合があります。
- NS02は、ASYNC／FAX通信は非対応です。
- パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

### ■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。
NS02から：待受画面でE→[au oneトップ]
→[auお客さまサポート]→[確認する]
パソコンから：**http://cs.kddi.com/**(auお客さまサポート)

※パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

### ■PacketWINのご利用料金について

| 月額使用料 | 無料 |
|---|---|
| 通信料※ | 有料 |

### ■au.NETのご利用料金について

| 月額使用料 | 有料(ご利用月のみ発生) |
|---|---|
| 通信料※ | 有料 |

※通信料については、最新のau総合カタログ／auホームページをご参照ください。

モバイルデータ通信定額の対応機種ではないため、記載を削除いたします。

EZweb/auのネットワークサービス

## 現在地の通信環境を確認する(M571)

**1 待受画面で ● 5 7 1**

次のメッセージが表示されます。

| メッセージ | 通信環境の説明 |
| --- | --- |
| 最大2.4MbpsでPacket通信とマルチキャスト通信が可能です | CDMA 1X WINサービスエリア内です。 |
| 最大144kbpsでPacket通信可能です | CDMA 1X WINサービスエリア外です。 |
| 圏外です 電波状態の良いところでリトライしてください | 電波圏外(サービスエリア外か電波極弱)です。 |

**memo**

◎「電波OFFモード(M54)」(▶P.215)を「ON」に設定している場合は、「通信環境確認(M571)」を行うことができません。

## PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。
USBドライバについては、付属のインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。
auのホームページ:**http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html**
接続に利用できるケーブルは次の通りです。
「USBケーブルWIN(別売)」

**1 NS02とパソコンなどを接続機器(USBケーブルWIN(別売))を使って接続**

**2 接続機器のモデムを設定**

**3 ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定**

### ■au.NETご利用の場合の設定

| 項目 | 設定(値) |
| --- | --- |
| ユーザー名※1 | 「au@au-win.ne.jp」 |
| パスワード※1 | 「au」 |
| 電話番号※2 | ＊99＊＊24# |
| DNSアドレス | プライマリDNS:210.196.3.183<br>セカンダリDNS:210.141.112.163 |

※1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。
※2 「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「＊99＊＊24#」と設定してください。「＊99＊＊24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。

**memo**

◎Packet通信中に ● (確認)を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
◎Packet通信中にEメールを受信した場合は、📧が表示されて、「お知らせ受信(M213)」で設定された通知音が鳴ります。Packet通信を終了した後、Eメールを受信します。
◎Packet通信中にCメールを受信した場合は、📧が表示されて、「Cメール受信(M214)」で設定された受信音が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。
◎Packet通信中に緊急地震速報を受信した場合は、⚠が表示されて、警報音(固定)が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信した緊急地震速報の内容を確認できます。

# カメラで撮影する

## このカメラでできること

NS02は有効画素数約196万画素のCMOSカメラを搭載し、写真や動画が撮影できます。また、マクロモードにすることで、近距離でも写真撮影や動画録画ができます。撮影した写真や動画はEメールに添付して送信できます。

### ■「写真」でできること

用途に合わせて写真サイズや画質を選択できます。

| 写真サイズ（横×縦ドット） | 画質 | 容量（目安） | 保存可能枚数（目安） |
|---|---|---|---|
| 壁紙（240×320） | ノーマルモード固定 | 25KB程度 | 1,000枚 |
| 壁紙（240×400） | ノーマルモード固定 | 30KB程度 | 1,000枚 |
| 0.3M（640×480） | ノーマルモード固定 | 80KB程度 | 1,000枚 |
| 1M（1280×960） | ファインモード | 450KB程度 | 227枚 |
| | ノーマルモード | 250KB程度 | 409枚 |
| 2M（1600×1200） | ファインモード | 750KB程度 | 136枚 |
| | ノーマルモード | 350KB程度 | 292枚 |

memo

◎ファインモードは、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの設定です。

### ■「動画」でできること

録画モードによって、動画のサイズを選択できます。

○：Eメール添付可

△：録画時Eメール添付不可（500KB以下はデータフォルダから可能）

| 録画モード | 録画サイズ：横×縦（ドット） | 録画可能時間 | Eメール添付 |
|---|---|---|---|
| 標準S | 96×80 | 最大15秒 | ○ |
| 標準M | 128×96 | 最大15秒 | ○ |
| 高品質M | 128×96 | 最大15秒 | ○ |
| 高品質L | 176×144 | 最大15秒 | ○ |
| ビデオモード | 320×240 | 最大30秒※ | △ |

※市販品のmicroSDメモリカード（256MB～2GB）をセットした場合の録画可能時間は最大2時間で、microSDメモリカードの容量によって実際の録画可能時間は異なります。

## カメラをご利用になる前に

- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- NS02を暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップを手で固定してから撮影してください。

- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。
  特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。
  また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうすい縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- 動画を録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 標準撮影／マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
  - ・強い逆光のもとにある被写体
  - ・光沢のある金属など明るく反射している被写体
  - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
  - ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
  - ・暗い場所にある被写体
  - ・動きが速い被写体
- 撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- マナーモードを設定している場合でも、写真撮影時にシャッター音が鳴ります。動画録画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更できません。
- カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な連続音が聞こえる場合がありますが、機器の内部部品の音で異常ではありません。
- 写真撮影で写真モニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画録画を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- 被写体によっては、うすい縞模様が入ることがありますが、保存する画像には影響ありません。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- お客様がNS02のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。

## 写真を撮影する




《写真モニター画面》

**1** **待受画面で◉→[便利ツール]→[カメラ]→[写真(壁紙モード)]／[写真(デジカメモード)]**

写真モニター画面が表示されます。

- ◇:ズームイン／ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」(▶P.235)をご参照ください。)
- ◇:明るさの調整(「+2」〜「-2」まで調節できます。)
- ◙:オートフォーカスロック
- [＊]:マクロON／OFF
- [0]:キー操作ガイドの表示ON／OFF
- [5]:アイコンの表示ON／OFF
- [#]:撮影ライトON／OFF
- ◙(動画):動画録画へ(▶P.163)




《写真プレビュー画面》

**2** **◉(撮影)**

シャッター音が鳴り、写真プレビュー画面に撮影した画像が表示されます。

**3** **◉(保存)**

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

**memo**

◎待受画面で◇を押し、ショートカットアイコン📷(写真)を選択して◉を押しても写真モニター画面を表示させることができます。

◎待受画面で◉→[写真]と操作しても、写真モニター画面を表示させることができます。

◎写真プレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影した写真を保存して、カメラメニュー／メインメニュー／待受画面に戻ります。

**オートフォーカスロックについて**

◎NS02は被写界深度の深いレンズを使用しているため、◉(撮影)を押すだけでピントの合った撮影が可能ですが、写真モニター画面で◙(オートフォーカスロック)を押すと、オートフォーカスによるピント合わせが行われ、ピントを合わせた状態で固定することができます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠(　)が緑色に変化します。ロックできなかった場合は、オートフォーカス枠が赤色で表示されます。

**写真が保存されるフォルダについて**

◎データフォルダ内の「写真」フォルダの日付サブフォルダに保存されます。


※デジカメモード(0.3M(640×480)、1M(1280×960)、2M(1600×1200))で撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモリカード内の「データフォルダ」の「デジカメフォルダ」に保存されます。

## 写真を連写する

1回の撮影で連続した12枚の写真を撮影できます。

**1** **「写真(壁紙モード)」の写真モニター画面(▶P.162)→Ⓐ(メニュー)→[写真モード設定]**

**2** **[連写撮影]**

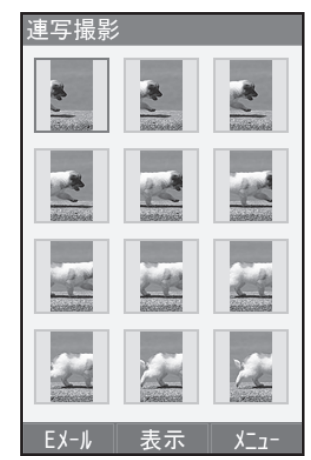


《縮小画面》

**3** **◉(撮影)**

連続撮影した写真が縮小画面に表示されます。

**4** **◇で写真を選択→◉(表示)**

**5** **◉(保存)**

表示中の写真を保存して縮小画面に戻ります。保存した写真には、縮小画面に 保存 が表示されます。

## 動画を録画する

**1 待受画面で◉→[便利ツール]→[カメラ]→[動画]**




《動画モニター画面》

動画モニター画面が表示されます。

- ⬍：ズームイン／ズームアウト（ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」（▶P.235）をご参照ください。）
- ⬌：明るさの調整（「+2」～「-2」まで調節できます。）
- [★]：マクロON／OFF
- [0]：キー操作ガイドの表示ON／OFF
- [5]：アイコンの表示ON／OFF
- [#]：撮影ライトON／OFF
- [写真ソフトキー]（写真）：写真撮影へ（▶P.162）

**2 ◉（録画）**




《録画中画面》

録画中画面が表示されます。録画中に次の操作ができます。

- ⬍：ズームイン／ズームアウト
- ⬌：明るさの調整
- [A]（一時停止）／（録画）：録画を一時停止／再開
- [ソフトキー]（キャンセル）：録画を中止

**3 ◉（終了）／録画時間経過**




《動画プレビュー画面》

動画プレビュー画面が表示されます。
[5]または[A]（メニュー）→[再生]で保存する前の動画を確認できます。

**4 ◉（保存）**

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

**memo**

◎ 待受画面で◉→[写真]、または待受画面で⬇でショートカットアイコン📷（写真）を選択→◉と操作して、写真モニター画面を表示させてから[ソフトキー]（動画）を押して、動画モニター画面を表示することもできます。

◎ 着信などにより録画が中断された場合は、着信前までの動画のプレビュー画面が表示されます。


◎ 動画プレビュー画面や一時停止中画面で約1分間何も操作しないと、撮影した動画を保存して、カメラメニュー／メインメニュー／待受画面に戻ります。

**動画が保存されるフォルダについて**


◎ データフォルダ内の「動画」フォルダの日付サブフォルダに保存されます。

※ 録画モードが「ビデオモード」で、microSDメモリカードがセットされている場合、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「動画」フォルダに保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。


## カメラ画面の見かた

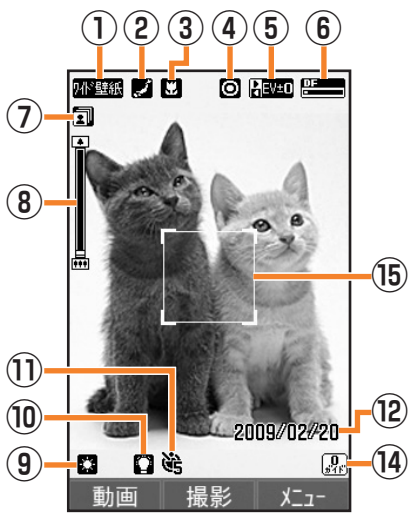


《写真画面》
（壁紙モードの場合）

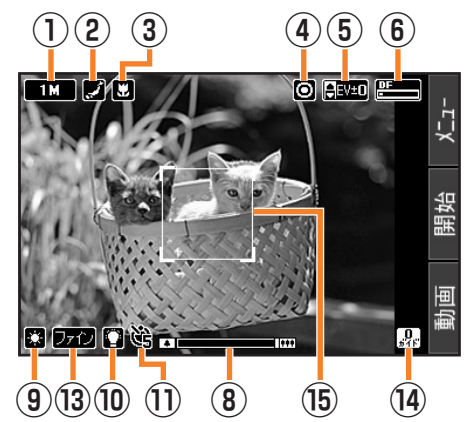


《写真画面》
（デジカメモードの場合）

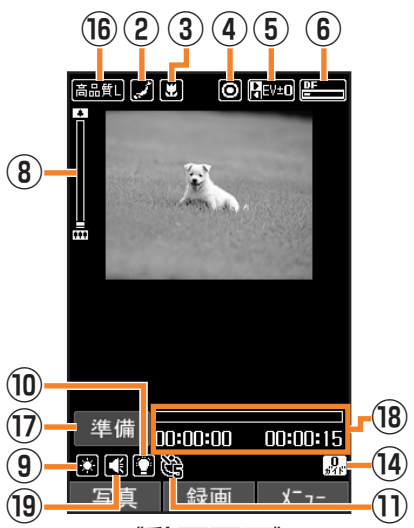


《動画画面》

### ■共通のアイコン

② GPS情報アイコン：
③ マクロ設定アイコン：（マクロ）
④ 露光モードアイコン：（全体）　（中央）
⑤ 明るさ調整（EVバランス）アイコン：EV-2　EV-1　EV±0　EV+1　EV+2
⑥ データフォルダ残量アイコン：
⑧ ズームアイコン：
⑨ ホワイトバランスアイコン：（晴れ）（曇り）（蛍光灯）
　（白熱灯）非表示（オート）
⑩ 撮影ライトアイコン：
⑪ セルフタイマーアイコン：（5秒後）（7秒後）（10秒後）
⑭ 操作ガイドキーアイコン：

### ■写真モニター画面に表示されるアイコン

① 写真サイズアイコン：壁紙（壁紙（240×320））
　ﾜｲﾄﾞ壁紙（壁紙（240×400））　0.3M（0.3M（640×480））
　1M（1M（1280×960））　2M（2M（1600×1200））
⑦ 連写設定アイコン：（連写）
⑫ 日付スタンプ
⑬ 画質設定アイコン：ﾌｧｲﾝ（ファインモード）
　非表示（ノーマルモード）
⑮ オートフォーカス枠：

### ■動画モニター画面／動画録画中画面／動画プレビュー画面に表示されるアイコン

⑯ 録画モードアイコン：標準S（標準S）　標準M（標準M）
　高品質M（高品質M）　高品質L（高品質L）　ﾋﾞﾃﾞｵﾓｰﾄﾞ（ビデオモード）
⑰ 録画状況／再生状況アイコン：準備（録画開始待ち／保存待ち）
　録画（録画中）　一時停止（一時停止中）　再生（再生中）
⑱ 時間の目安：
　動画モニター画面では録画可能時間の目安、動画録画中画面では録画経過時間と録画可能時間の目安、動画プレビュー画面では再生経過時間と全再生時間の目安を表示
⑲ 音声録音アイコン：（音声ON）　非表示（音声OFF）

## モニター画面でできること

**1** **写真モニター画面（▶P.162）／動画モニター画面（▶P.163）で A（メニュー）**

**2**

| | |
|---|---|
| 写真サイズ※1 | ▶P.165「写真サイズを設定する」 |
| 録画モード※2 | ▶P.166「動画の録画モードを設定する」 |
| フレーム※3※4 | あらかじめフレームを表示して撮影／録画します。<br>**フレームを選択→A（表示）→⊙でフレームを順に表示→●** |
| 特殊効果 | あらかじめ設定した特殊効果を反映して撮影／録画します。<br>**特殊効果を選択→A（表示）→⊙で特殊効果を順に反映→●** |
| バーコードリーダー | バーコードリーダーを起動します。 |
| マクロ設定 | マクロモードで撮影／録画します。<br>「ON」「OFF」<br>・モニター画面で、＊を押してもマクロのON/OFFが設定できます。 |
| フラッシュ設定 | 撮影用ライトを点けて撮影／録画します。<br>「ON」「OFF」<br>・モニター画面で、#を押してもライトのON/OFFが設定できます。 |
| 写真モード設定※1※3 | 1回に1枚撮影するか、1回に12枚を連続して撮影するかを設定します。<br>「通常撮影」「連写撮影」 |
| ホワイトバランス | 被写体を自然な色合いで撮影／録画できるように、白を基準にした色の調整ができます。<br>「オート」「晴れ」「曇り」「蛍光灯」「白熱灯」 |
| 写真表示※1 | データフォルダに保存された写真を確認できます。 |
| 動画表示※2 | データフォルダに保存された動画を確認できます。 |
| 写真設定※1 | ▶P.166「「写真設定」をする」 |
| 動画設定※2 | ▶P.166「「動画設定」をする」 |
| GPS情報付加※4 | 次に撮影／録画する写真／動画にGPS情報を付加します。 |
| フォルダ使用状況 | データフォルダとmicroSDメモリカードの使用状況と使用率を表示します。 |

※1 写真モニター画面でのみ表示されます。
※2 動画モニター画面でのみ表示されます。
※3 写真サイズが「0.3M（640×480）」、「1M（1280×960）」、「2M（1600×1200）」の写真モニター画面では選択できません。
※4 録画モードが「ビデオモード」の動画モニター画面では選択できません。

**memo**

◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

## 写真サイズを設定する

写真サイズを選択できます。

**1** **写真モニター画面（▶P.162）→A（メニュー）→[写真サイズ]**

**2**

| | |
|---|---|
| 壁紙（240×320） | 携帯電話へのEメール送信に適した撮影モードです。 |
| 壁紙（240×400） | NS02の画面サイズで撮影できるモードでNS02の待受画面の壁紙などに使用するのに適した撮影モードです。 |
| 0.3M（640×480） | パソコンで表示するのに適した撮影モードです。 |
| 1M（1280×960） | L判サイズできれいにプリントできます。 |
| 2M（1600×1200） | キャビネ判サイズできれいにプリントできます。 |

**memo**

◎ 写真モニター画面で✉を押して写真サイズを切り替えることもできます。

## 動画の録画モードを設定する

**1** **動画モニター画面（▶P.163）→Ⓐ（メニュー）→[録画モード]**

**2**

| | |
|---|---|
| 標準S | 画面サイズは小さくても、本数を多く保存しておきたいときに適した録画モードです。 |
| 標準M | 標準Sより少し大きな画面の録画モードです。 |
| 高品質M | 画面サイズは標準Mと同じですが、高画質で録画できるモードです。 |
| 高品質L | au電話（Wシリーズなど）や3G携帯へ送信するのに適した録画モードです。 |
| ビデオモード | NS02で表示するのに適した録画モードです。長時間撮影に向きます。 |

**memo**

◎ 動画モニター画面で✉を押して録画モードを切り替えることもできます。

## 「写真設定」をする

**1** **写真モニター画面（▶P.162）でⒶ（メニュー）→[写真設定]**

**2**

| | |
|---|---|
| セルフタイマー | 設定した秒数が経過した後、撮影を開始します。<br>「OFF」「5秒」「7秒」「10秒」 |
| 写真画質※1 | 写真サイズが1M、2Mのときの画質を設定します。<br>「ファイン」「ノーマル」 |
| 日付スタンプ※2 | 写真に日付を入れるかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」 |
| シャッター音 | シャッター音の種類を設定します。<br>「サウンド1」「サウンド2」「サウンド3」 |
| 露光モード | 露光量を設定するための明るさを、画面全体を基準にするか、画面の中央を基準にするかを設定します。<br>「全体」「中央」 |
| 周波数補正 | 蛍光灯による画面のちらつきを補正します。<br>「60Hz」「50Hz」「オート」 |

※1 写真サイズ：1M（1280×960）、2M（1600×1200）でのみ選択できます。
※2 写真サイズ：壁紙（240×320）、壁紙（240×400）でのみ選択できます。

**memo**

◎ 機能によっては、同時に設定できない場合があります。

## 「動画設定」をする

**1** **動画モニター画面（▶P.163）でⒶ（メニュー）→[動画設定]**

**2**

| | |
|---|---|
| セルフタイマー | 設定した秒数が経過した後、録画を開始します。<br>「OFF」「5秒」「7秒」「10秒」 |
| シャッター音 | 録画開始音、一時停止音、録画終了音の種類を設定します。<br>「サウンド1」「サウンド2」「サウンド3」 |
| 録画音声 | 録画時に音付きで録画するか、音なしで録画するかの設定をします。<br>「ON」「OFF」 |

# プレビュー画面でできること

## 写真プレビュー画面のサブメニューを使う

**1 写真プレビュー画面（▶P.162）で[A]（メニュー）**

**2**

| | |
|---|---|
| フレーム※1 | 撮影した写真にフレームを合成します。<br>**フレームを選択→[A]（表示）→◀▶でフレームを順に表示→◉→◉** |
| 特殊効果※1 | 撮影した写真に特殊効果を施します。<br>**特殊効果を選択→[A]（表示）→◀▶で特殊効果を順に表示→◉→◉** |
| スタンプ※1 | 撮影した写真にスタンプを付加します。<br>**スタンプを選択→[A]（表示）→◀▶でスタンプを順に表示→◉→✥でスタンプの位置を変更→◉** |
| 日付スタンプ※1 | 撮影した写真に日付を付加します。 |
| GPS情報付加 | 撮影した写真にGPS情報を付加します。<br>▶P.134「他の機能でGPS情報を付加するには」 |
| 撮り直し | 撮影した写真を破棄してモニター画面に戻ります。 |

※1 壁紙（240×320）、壁紙（240×400）でのみ選択できます。

## 動画プレビュー画面のサブメニューを使う

**1 動画プレビュー画面（▶P.163）で[A]（メニュー）**

**2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 再生 | 動画を保存する前に再生します。 | | |
| 動画効果※1 | アフレコ | 録画した動画の音声のみを再録音します。<br>▶P.178「動画の音声のみを録音し直す」の操作2以降 | |
| | テロップ | 録画した動画に字幕を挿入します。<br>▶P.177「動画のテロップを挿入する」の操作2以降 | |
| 動画編集※1 | シーン編集 | 切り出し | 録画した動画の一部を切り出します。<br>▶P.179「動画のシーンを編集する」の操作3以降 |
| | | カット | 録画した動画の一部を削除します。<br>▶P.179「動画のシーンを編集する」の操作3以降 |
| | 動画変換 | 録画した動画をより小さなサイズに変換します。 | |
| | 特殊効果 | 録画した動画に特殊効果を施します。<br>**特殊効果を選択→[A]（表示）→◀▶で特殊効果を順に表示→◉→[A]（確定）** | |
| タイトル編集 | 録画した動画のタイトルを編集します。<br>・全角20／半角40文字以内で入力できます。 | | |
| GPS情報付加※1 | 録画した動画にGPS情報を付加します。<br>▶P.134「他の機能でGPS情報を付加するには」 | | |
| フォルダ使用状況 | 本体およびmicroSDメモリカードのデータフォルダの使用状況を確認できます。 | | |
| 撮り直し | 録画した動画を破棄してモニター画面に戻ります。 | | |

※1 録画モードが「ビデオモード」のときは選択できません。

## 撮影した写真／動画をEメールに添付する

撮影した写真／動画を、Eメールに添付して送ることができます。

**1 写真プレビュー画面（▶P.162）／動画プレビュー画面（▶P.163）で[✉]（Eメール）**

**2 [Eメール添付]／[デコレーションメール添付]**

撮影した写真／動画をデータフォルダに保存した後、写真／動画を添付した状態のEメール作成画面／デコレーションメール作成画面が表示されます。

memo

◎ GPS情報が付加されている写真/動画を、Eメール/デコレーションメールに添付する場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。

◎ 録画モードが「ビデオモード」の動画プレビュー画面では、Eメール/デコレーションメール添付ができません。保存後、500KB以下のファイルはデータフォルダからEメール/デコレーションメール添付ができます。(▶P.175「データをEメールに添付する」)

◎ 写真サイズが「2M(1600×1200)」、写真画質が「ファイン」の場合は、ほとんどの場合、添付データの容量500KBを超えるため、Eメール/デコレーションメール添付ができません。(500KB以内の場合は、添付可能です。)

# データフォルダやmicroSDメモリカードを利用する

## データフォルダを利用する

データフォルダには1,000件(EZニュースフラッシュ、Eメールのデータ件数は含みません。)、約100MBまでのデータを保存できます。ただしEZアプリと保存領域を共有しているため、EZアプリの使用容量により、データフォルダの保存可能容量は減少します。

### 保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。

**1 待受画面で◉→[データフォルダ]**

フォルダ一覧画面が表示されます。




《フォルダ一覧画面》

**2 フォルダ／サブフォルダを選択→◉**

フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。




《データ一覧画面》

**memo**

◎「全てのデータ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」は、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダは、データが保存されていない場合、表示されません。

◎「全てのデータ」フォルダを表示しても「Eメールフォルダ」内のデータは表示されません。

◎microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダ一覧画面で 回(microSD)を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。

#### ■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンについて

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|---|---|---|
| 全てのデータ | ー | ー Eメールフォルダ以外の全データ |
| ユーザーフォルダ | ユーザーフォルダ1～5 | ー 他のフォルダからコピー／移動したデータ |

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|---|---|---|
| 写真 | 全てのデータ | ― 写真フォルダ内全データ |
| | 日付フォルダ／過去フォルダ | NS02で撮影した壁紙（240×320）、壁 紙（240×400）画像 |
| | | NS02で撮影した0.3M（640×480）、1M（1280×960）、2M（1600×1200）画像 |
| 動画 | 全てのデータ | ― 動画フォルダ内全データ |
| | 日付フォルダ／過去フォルダ | NS02で録画した動画 |
| 録音 | ― | マイボイスメモにて録音したデータ |
| EZムービー | ― | EメールやEZwebで入手した動画 |
| 着信音 | ― | メロディ、メロディ&アニメ、メロディ&音声、音声&アニメデータ |
| | | 着うた®データ |
| | | 着Flashデータ |
| 音声 | ― | EメールやEZwebなどで入手した音声データ、「データフォルダへ保存」した留守メモや通話中メモ |

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|---|---|---|
| 画像 | ― | EメールやEZwebなどで入手した画像データ（JPEG） |
| | | 画像データ（PNG） |
| | | 画像／アニメデータ（GIF） |
| | | アニメデータ（表示系のみSMAFデータ） |
| | | Flash®データ |
| カラオケ | ― | カラオケのメロディ／テキスト／アニメデータ |
| メニュー | ― | メニューフラッシュファイル |
| フレーム | ― | フレーム |
| スタンプ | ― | スタンプ |
| PIM情報 | ― | Eメールで送受信したり、「データフォルダへ保存」した電話帳カード |
| | | Eメールで送受信したり、「データフォルダへ保存」したスケジュール／タスクカード |
| テキスト | ― | メモ帳で「データフォルダへ保存」したり、Eメール受信した添付テキストファイル |
| マルチフォルダ | ― | マルチパックデータ |
| ブックフォルダ | ― | 電子書籍データ |
| ケータイアレンジ | ― | ケータイアレンジファイル |
| 災害時ナビ | ― | 災害時ナビデータ |
| 地図フォルダ | ― | 地図データ |

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|---|---|---|
| Eメールフォルダ | 受信ボックス | ー Eメールの受信ボックスからコピー／移動した受信メール |
| | 送信ボックス | ー Eメールの送信ボックスからコピー／移動した送信メール |
| Eメール装飾データ | テンプレート | デコレーションメールのテンプレートデータ |
| | デコレーションエモジ | デコレーションメールの絵文字データ |
| | | デコレーションメールの絵文字パック |
| | ラッピング | ラッピングメールのデータ |
| | 受信デコレーション | 受信したデコレーションメールの画像データ |
| | テンプレート展開 | 送信したデコレーションメールのテンプレート展開データ |
| 不明フォルダ | ー | NS02が対応していない(再生できない)データ |


**memo**

◎データに付加情報がある場合は次のようなアイコンで表示されます。

| アイコン | 説明 |
|---|---|
| | 他の機能に登録されているデータ |
| | GPS情報が付加されているデータ |
| | GPS情報が付加されていて、他の機能に登録されているデータ |

## 縮小表示と一覧表示を切り替える

**1 データ一覧画面で A (メニュー)→[画像表示]→[縮小表示]／[一覧表示]**

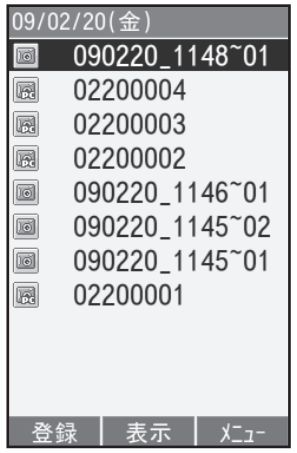

《一覧表示》

**memo**

◎フォルダによっては、縮小表示に切り替えられない場合があります。

## データを再生／表示する

**1 データ一覧画面(▶P.169)→データを選択→◉**

**memo**

◎データは、「音声着信(M211)」の「音量」で設定されている音量で再生されます。
◎再生／表示できる画像、動画のサイズについては、「表示／再生できる画像・動画のサイズ」(▶P.228)をご参照ください。
◎不明フォルダ内のデータは再生／表示できません。
◎データによっては画面が乱れる場合や、再生／表示できない場合があります。
◎データの再生／表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中／停止中などの状態によって異なります。O を押して、キー操作のガイドをご確認ください。

◎フォルダやデータによっては、データフォルダ以外の機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では説明していません。各機能の説明をご参照ください。

| フォルダ／データ | 参照先 |
|---|---|
| 「ブックフォルダ」内のデータ再生中 | ▶P.123「EZブックで小説やマンガを楽しむ」 |
| 「災害時ナビ」フォルダ内のデータ再生中 | ▶P.131「災害時ナビを利用する」 |
| 「地図フォルダ」内のデータ再生中 | ▶P.139「地図ビューアーを利用する」 |
| 「Eメールフォルダ」の「受信ボックス」「送信ボックス」表示中 | ▶P.97「データフォルダのEメールを利用する」 |

**動画／EZムービー**

◎再生中は次のキーをご利用になれます。

- ◉：再生／一時停止
- ⓒ：音量調節
- ⓒ：巻戻し再生
- ⓒ：早送り再生
- ✉：前の動画を再生する
- Ⓔ：次の動画を再生する
- 5：再生情報非表示／再生情報表示
- 9：横画面／縦画面／全画面

◎ハイパーリンクが設定されている場合は、⊡（リンク）と表示されます。ハイパーリンクを利用する操作については、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには」（▶P.123）をご参照ください。

**イメージ（写真／画像／フレーム／スタンプ）**

◎表示中は次のキーをご利用になれます。

- ◉：全画面表示
- ✉：前のイメージを再生する
- Ⓔ：次のイメージを再生する
- 1：イメージを縮小表示する
- 3：イメージを拡大表示する
- ⓒ：表示位置をスクロールする
- 5：情報表示

**録音／音声／着信音**

◎再生中は次のキーをご利用になれます。

- ◉：再生／一時停止
- ⓒ：音量調節
- ✉：前のコンテンツを再生する
- Ⓔ：次のコンテンツを再生する
- 5：再生情報非表示／再生情報表示
- 9：元のサイズ／240×240画面表示切り替え

**Flash®**

◎再生中／一時停止中は、次のキーをご利用になれます。

- ◉：リンク選択／再開（一時停止中）
- ⓒ：カーソル移動
- Clear/メモ：一時停止／終了

**電話帳カード（vCardデータ）、スケジュールカード（vCalendarデータ）**

◎データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。「シークレット（M426）」を「表示する」に設定すると内容を表示できます。

**テキスト**

◎テキスト（TXT）に電話番号／Eメールアドレス／URL／GPS情報が含まれている場合は、情報を選択→◉と操作すると、サブメニューが表示されます。各サブメニューについては、「差出人／宛先／電話番号／Eメールアドレス／URL／GPS情報を利用する」（▶P.94）をご参照ください。

## 位置情報付加動画／画像を再生する

動画／画像に登録された位置情報（GPS情報）を利用することができます。

**1 データ一覧画面（▶P.169）→位置情報付加動画／画像を選択→◉→Ⓐ（メニュー）**

| EZナビウォーク | GPS情報をもとにEZナビウォークを起動<br>「地図を表示する」「ここへ行く」<br>▶P.128「EZナビウォークを利用する」 |
|---|---|
| 詳細情報 | 付加されているGPS情報の確認レベルなどを表示します。 |

memo

◎データを選択して、[A]（メニュー）→[GPS情報付加]と操作すると、GPS情報を付加できます。（▶P.134「他の機能でGPS情報を付加するには」）

## ケータイアレンジファイルを再生する

**1 フォルダ一覧画面（▶P.169）→[ケータイアレンジ]→ケータイアレンジファイルを選択→◉**

ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。

**2 項目を選択→◉**

ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示できます。

## テンプレートを利用してデコレーションメールを作成する

テンプレートを再生して、デコレーションメールを作成できます。

**1 フォルダ一覧画面（▶P.169）→[Eメール装飾データ]→[テンプレート]→テンプレートを選択→◉（表示）**

**2 [A]（作成）**

memo

◎テンプレートを選択して[A]（メニュー）→[デコレーションメール作成]と操作しても、デコレーションメールを作成できます。

## デコレーションエモジパックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数のデコレーションエモジを1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、デコレーションエモジとして利用できます。

**1 フォルダ一覧画面（▶P.169）→[Eメール装飾データ]→[デコレーションエモジ]→デコレーションエモジパックを選択→◉→[はい]**

## オートプレイで再生／表示する

選択したフォルダ内の動画、写真、画像などのデータを連続で再生／表示できます。

**1 フォルダ一覧画面（▶P.169）→動画／写真／画像などのフォルダ／サブフォルダを選択→[A]（メニュー）**

**2 [オートプレイ]**

memo

◎アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。

## データを管理する

データ一覧画面、データ再生／表示中の画面で[A]（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

**1 データ一覧画面（▶P.169）でデータを選択中またはデータ再生／表示中（▶P.171）に[A]（メニュー）**

**2**

| | |
|---|---|
| Eメール添付 | ▶P.175「データをEメールに添付する」 |
| デコレーションメール添付 | ▶P.175「データをEメールに添付する」 |
| 本体内移動 | ▶P.175「データをユーザーフォルダに移動する」 |

| | | |
|---|---|---|
| microSDへ移動 | | ▶P.175「データをmicroSDメモリカードへ移動／コピーする」 |
| microSDへコピー | | ▶P.175「データをmicroSDメモリカードへ移動／コピーする」 |
| 赤外線送信 | | ▶P.190「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」 |
| au oneデータフォルダ | | ▶P.176「au oneデータフォルダにデータを預ける」 |
| 画像編集 | | ▶P.177「写真を編集する」 |
| 動画編集 | シーン編集 | ▶P.179「動画のシーンを編集する」 |
| | 動画変換 | より小さなサイズに変換します。 |
| | 特殊効果 | 動画に特殊効果を施します。<br>**特殊効果を選択→A（表示）→◀▶で特殊効果を順に表示→●→A（確定）** |
| | アフレコ | ▶P.178「動画の音声のみを録音し直す」 |
| | テロップ | ▶P.177「動画のテロップを編集する」 |
| EZナビウォーク | | ▶P.172「位置情報付加動画／画像を再生する」 |
| GPS情報付加 | | ▶P.134「他の機能でGPS情報を付加するには」 |
| 削除 | | ▶P.62「データを削除する」 |
| 画像表示 | | ▶P.171「縮小表示と一覧表示を切り替える」 |
| タイトル編集 | | データのタイトルを変更します。<br>• 全角20／半角40文字まで入力できます。<br>• タイトルを変更しても、データ再生中や停止中の画面には、変更前のタイトルが表示されることがあります。<br>• ラッピングメールのデータのタイトルを変更すると、ラッピングメールの絵文字が表示されなくなったり、異なった絵文字が表示されることがあります。 |
| ソート | | データ一覧画面での並び方を設定します。<br>「日付」「サイズ」「名前」 |
| 検索 | | データ一覧画面で、タイトルの一部を入力して検索します。 |
| 詳細情報 | | ▶P.179「データの詳細情報を表示する」 |
| アドレス詳細表示 | | 選択中のメールの差出人／返信先／宛名／送信先（To／Cc／Bcc）のアドレスを表示します。 |

## データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧」（▶P.227）をご参照ください。

**1 データの再生中／表示中（▶P.171）→ 田（登録）**

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。画面の指示に従って操作してください。

- 画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像をリサイズする画面が表示される場合があります。A（リサイズ）を押して大きさを変更できます。
- 電話帳に登録する場合は、「他の機能から電話帳に登録する」（▶P.69）をご参照ください。

**memo**

◎機能に登録しているデータには、データの一覧などで が表示されます。
◎機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
◎機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。
◎microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、データが本体内のデータフォルダに移動されます。

**電話帳カード(vCardデータ)やスケジュール/タスクカード(vCalendarデータ)の登録について**

◎登録してもデータの一覧などで[icon]は表示されません。
◎登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。
◎電話帳カードにシークレットが設定されている場合は、「シークレット(M426)」を「表示する」に設定すると登録できます。

## データをEメールに添付する

**1 データ一覧画面(▶P.169)→データを選択→A(メニュー)→[Eメール添付]/[デコレーションメール添付]**

選択したデータを添付したEメール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。

**memo**

◎データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。

| データ | データを添付します。 |
|---|---|
| GPS情報 | GPS情報を本文に入力します。 |
| データ+GPS情報 | データを添付して、GPS情報を本文に入力します。 |

◎Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送受信可能なデータ一覧」(▶P.229)をご参照ください。
◎microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、データが本体内のデータフォルダにコピーされます。

## データをユーザーフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、ユーザーフォルダへ移すことができます。

**1 データ一覧画面(▶P.169)→A(メニュー)→[本体内移動]**

**2**

| 1件移動 | データ一覧画面で選択中のデータを移動します。 |
|---|---|
| 選択移動 | 表示中のフォルダ内のデータを選択して移動します。 |
| 全件移動 | 表示中のフォルダ内の全データを移動します。 |

**3 ユーザーフォルダ1～5を選択→●**

**memo**

◎「不明フォルダ」内のデータは、ユーザーフォルダに移動できません。
◎「選択移動」や「全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダやデータによっては、移動できないデータが選択できる場合があります。
◎データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中にA(メニュー)→[本体内移動]と操作すると、1件移動になります。
◎ユーザーフォルダのデータは、A(メニュー)→[元フォルダへ移動]で、元のフォルダへ戻すことができます。

## データをmicroSDメモリカードへ移動/コピーする

本体内のデータフォルダのデータをmicroSDメモリカードに移動/コピーできます。

**1 データ一覧画面(▶P.169)→A(メニュー)→[microSDへ移動]/[microSDへコピー]**

**2**

| 1件移動/コピー | データ一覧画面で選択中のデータを移動/コピーします。 |
|---|---|
| 選択移動/コピー | 表示中のフォルダ内のデータを選択して移動/コピーします。 |
| 全件移動/コピー | 表示中のフォルダ内の全データを移動/コピーします。 |

| 3 | | |
|---|---|---|
| | デジカメフォルダ | microSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」に移動／コピーします。 |
| | ユーザーフォルダ | microSDメモリカード内のデータフォルダのユーザーフォルダに移動／コピーします。 |
| | PCフォルダ | microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に移動／コピーします。 |
| | 対応フォルダ | データの種類に応じてmicroSDメモリカード内の移動／コピー可能なフォルダに移動／コピーします。 |

※移動／コピー可能なフォルダが、データの種類に応じて選択できます。

**memo**

◎データによっては、microSDメモリカードに移動／コピーできない場合があります。
◎データの再生／表示中、一時停止中、再生停止中にA(メニュー)→[microSDへ移動]／[microSDへコピー]と操作すると、1件移動／コピーになります。
◎microSDメモリカードが装着されていないときは、「microSDへ移動」／「microSDへコピー」は選択できません。

## au one データフォルダにデータを預ける

au one My Pageのau one データフォルダにデータを移動／コピーしたり、アルバムに投稿できます。

**1 データ一覧画面(▶P.169)→A(メニュー)→[au one データフォルダ]**

| 2 | | |
|---|---|---|
| | 移動 | au one データフォルダにデータを移動します。 |
| | コピー | au one データフォルダにデータをコピーします。 |
| | アルバム公開 | 「写真」「画像」フォルダ内の著作権保護が設定されていない「.jpg」「.gif」「.png」のデータを、au one データフォルダのアルバムに投稿できます。 |
| | 確認する | au one データフォルダのトップページを表示して、保存データの確認、データのダウンロードができます。 |

**memo**

◎au one データフォルダのトップページは、フォルダ一覧画面(▶P.169)→A(メニュー)→[au oneデータフォルダ]と操作しても表示できます。
◎au one My Pageをご利用になるには、au one My Pageへの登録が必要です。また、au one-IDをお持ちのお客様は、「ケータイPC連動設定」を行うとパソコンからもau one My Pageの確認･編集を行うことができます。
◎EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、au one My Pageは利用できません。
◎au one データフォルダにデータを保存する場合は通信料がかかります。
◎au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、au one データフォルダでお預かりしているデータはすべて削除されます。

### ■移動／コピーできるデータの種類とデータサイズについて

データ種別によって、保存できるデータサイズが異なります。

| フォルダ | データ種別 | 保存できるデータサイズ |
|---|---|---|
| 動画／EZムービー | 動画／EZムービー(AMC／3GP) | 150KB |
| | 動画／EZムービー(3G2) | 500KB |
| 写真／画像 | JPEG画像 | 500KB |
| | PNG画像／GIF画像／GIFアニメ／アニメ(MMF) | 150KB |
| 録音／音声 | ボイス(QCP)／ボイス(HVS) | 150KB |
| 着信音 | 着うた®(3G2)／着うた®(3GP) | 500KB |
| | メロディ／アニメ＆メロディ | 150KB |
| カラオケ | テキスト＆メロディ／テキスト＆アニメ＆メロディ／テキスト＆アニメ | 150KB |

| フォルダ | データ種別 | 保存できるデータサイズ |
|---|---|---|
| フレーム | フレーム | 150KB |
| スタンプ | スタンプ | |
| PIM情報 | 電話帳(vCardデータ)/スケジュール・タスクカード(vCalendarデータ) | 150KB |
| テキスト | テキスト(TXT)/テキスト(MMF) | 150KB |
| Eメールフォルダ | Eメール(vMessage) | 150KB |
| Eメール装飾データ | デコレーション絵文字 | 100KB |
| | ラッピングメールデータ | 100KB |

**memo**

◎データ詳細情報画面で「データお預り:×」が表示されているデータは、au one データフォルダに保存できません。
◎著作権保護が設定されているデータは、au one データフォルダに保存できません。

## 写真を編集する

**1 データ一覧画面(▶P.169)→写真を選択→A(メニュー)→[画像編集]**

画像編集メニューが表示されます。

**2**

| | |
|---|---|
| フレーム※1 | フレームを追加します。<br>**フレームを選択→A(表示)→◐でフレームを順に表示→●→●** |
| スタンプ※1 | スタンプを貼り付けます。<br>**スタンプを選択→A(表示)→◐でスタンプを順に表示→●→✥でスタンプの位置を変更→●** |
| 文字スタンプ※1 | 文字を入力して合成します。<br>**「文字」「文字色」「文字サイズ」を設定→A(確定)→✥で位置を変更→●** |
| 特殊効果※1 | 特殊効果を施します。<br>**特殊効果を選択→A(表示)→◐で特殊効果を順に反映→●→●** |
| 回転※1 | 画像を回転します。<br>**□(↺90)/A(90↻)→●** |
| リサイズ※2 | 写真サイズをより小さいサイズに変換します。 |

※1 写真サイズが壁紙(240×320)、壁紙(240×400))のときのみ選択できます。
※2 写真サイズが0.3(640×480)、1M(1280×960)、2M(1600×1200)のときのみ選択できます。

**memo**

◎画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
◎NS02以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
◎画像編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」(▶P.228)をご参照ください。
◎画像編集を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。

## 動画のテロップを挿入する

録画モードが「ビデオモード」以外で録音した動画には、動画と同時に表示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。

**1 データ一覧画面(▶P.169)→動画を選択→A(メニュー)→[動画編集]→[テロップ]**

・テロップがあらかじめ挿入されている場合は、既存のテロップを削除しないと挿入できません。

**2 ●(再生)でテロップの始点を表示→□(始点)**

テロップの始点が設定されます。


**3 テロップの終点で[田]（終点）**

テロップの終点が設定され、テロップ内容編集画面が表示されます。

**4 ◉（編集）→テロップを入力→◉**

全角20／半角40文字まで入力できます。

◎を押して、入力したテロップの文字色、背景色、リンクを編集できます。

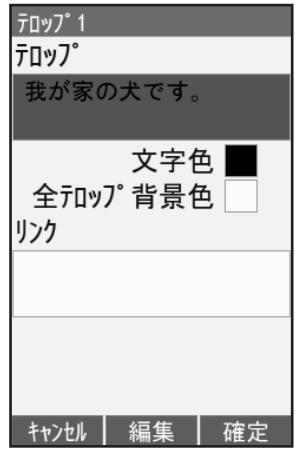


《テロップ内容編集画面》

| 文字色 | | テロップの文字色を設定します。 |
|---|---|---|
| 全テロップ背景色 | | 全テロップ共通の背景色を設定します。 |
| リンク | 電話番号 | 再生時、[A]（リンク）で表示･発信させる電話番号を入力します。 |
| | URL | 再生時、[A]（リンク）で表示･接続させるURLを入力します。 |
| | Eメールアドレス | 再生時、[A]（リンク）で表示･送信させるEメールアドレスを入力します。 |

**5 [A]（確定）**

操作2～5を繰り返して、最大4件まで設定できます。

**6 [A]（確定）／◉で最後まで再生する**

テロップ一覧画面が表示されます。




《テロップ一覧画面》

**7 [A]（変換）**

**8 [A]（確定）**

**memo**

◎NS02以外で録画した動画は、編集できない場合があります。

◎テロップの開始時間と終了時間を同じ時間にすることはできません。

◎動画編集を行った動画は、元の動画と同じフォルダに新たな動画として保存されます。

## 動画の音声のみを録音し直す

録画モードが「ビデオモード」以外で録画した動画に録音されている音声を消去して、音声を録音し直すことができます。

**1 データ一覧画面（▶P.169）→動画を選択→[A]（メニュー）→[動画編集]→[アフレコ]**

**2 ◉（録音）→録音を開始**

[田]（キャンセル）：最初から録音をやり直す

**3 動画が終了**

◉（再生）：アフレコを付加した動画を再生

**4 [A]（確定）**

**memo**

◎NS02以外で録画した動画は、編集できない場合があります。

◎動画編集を行った動画は、元の動画と同じフォルダに新たな動画として保存されます。

## 動画のシーンを編集する

動画を部分的に切り出したり、カットしたりできます。

**1 データ一覧画面（▶P.169）→動画を選択→Ⓐ（メニュー）→[動画編集]→[シーン編集]**

**2 [切り出し]／[カット]**

| 切り出し | 録画した動画の一部を切り出します。 |
|---|---|
| カット | 録画した動画の一部を削除します。 |

**3 ◉（再生）で切り出し／カットの始点を表示→□（始点）**

切り出し／カットの始点が設定されます。

**4 切り出し／カットの終点で□（終点）**

切り出し／カットの終点が設定され、切り出したシーンだけの動画／カットしたシーンを除いた動画が表示されます。

- ◉（再生）でシーン編集した動画を確認できます。

**5 Ⓐ（確定）**

memo

◎NS02以外で録画した動画は、編集できない場合があります。

◎動画編集を行った動画は、元の動画と同じフォルダに新たな動画として保存されます。

## データの詳細情報を表示する

**1 データ一覧画面（▶P.169）→データを選択→Ⓐ（メニュー）→[詳細情報]**

### ■ データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

| 項　目 | 情報内容 | |
|---|---|---|
| タイトル | データのタイトル | |
| ファイル名 | データのファイル名 | |
| ファイルサイズ | データのファイルサイズ<br>表示はKB単位 | |
| 再生時間 | 再生に要する時間 | |
| 保存日時 | データをデータフォルダに保存した日時 | |
| 登録状況 | データの登録先機能名 | |
| GPS精度 | GPS情報 | |
| 著作権保護 | 著作権保護の有無 | |
| 部分変更 | 部分変更の可否について表示 | |
| 再生期限制限 | 再生（ケータイアレンジファイルの場合は使用）可能な年月日、日数、再生済回数／再生許容回数を表示 | |
| 提供元 | 販売元 | 販売元 |
| | 権利者 | 権利者 |
| 作成元ID | ファイルを作成したオーサリングツールの固有番号 | |
| 権利情報 | 権利者情報 | |
| メール添付：× | Eメール添付ができない場合に表示 | |
| シリアル転送：× | シリアルによる外部への転送ができない場合に表示 | |
| microSDへ保存：× | microSDメモリカードへ保存できない場合に表示 | |
| データお預り：× | au one My Pageへ保存できない場合に表示 | |
| アフレコ：× | アフレコ編集ができない場合に表示 | |
| テロップ：× | テロップ編集ができない場合に表示 | |
| GPS情報編集：× | GPS情報の編集ができない場合に表示 | |

## フォルダを管理する

フォルダ一覧画面で[A](メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

**1 フォルダ一覧画面(▶P.169)→[A](メニュー)**

**2**

| | | |
|---|---|---|
| オートプレイ | | ▶P.173「オートプレイで再生/表示する」 |
| フォルダ名編集 | | 「ユーザーフォルダ1」~「ユーザーフォルダ5」のフォルダ名を編集します。<br>・全角7/半角14文字まで入力できます。 |
| 並び替え | | 「ユーザーフォルダ1」~「ユーザーフォルダ5」を並び替えます。<br>**移動させるユーザーフォルダを選択→◉→◎で移動先に移動→◉→[A](確定)** |
| 画像表示 | 縮小表示 | ▶P.171「縮小表示と一覧表示を切り替える」 |
| | 一覧表示 | |
| au one データフォルダ | | ▶P.176「au oneデータフォルダにデータを預ける」 |
| 削除 | フォルダ内削除 | 選択したフォルダ内のデータを全件削除します。 |
| | 全件削除 | フォルダ一覧画面の全フォルダ内のデータを全件削除します。 |
| 使用状況 | | データフォルダの使用状況を表示します。 |

## 他の機能からデータフォルダに保存/移動/コピーする

プロフィール、電話帳、スケジュール、タスクリスト、メモ帳、留守メモリスト、通話中メモの各機能から、それぞれのデータをデータフォルダに移動/コピーできます。

**1 各機能のサブメニュー→[データフォルダへ保存]/[データフォルダへ移動]/[データフォルダへコピー]**

**2**

| | |
|---|---|
| 1件保存/移動/コピー | 選択中のデータを保存/移動/コピーします。 |
| 選択保存/移動/コピー | 表示されたデータを選択して保存/移動/コピーします。 |
| 全件保存/移動/コピー | 表示された全データを保存/移動/コピーします。 |

**memo**

◎プロフィール、メモ帳、留守メモリストから保存する場合は、「1件保存」となります。

◎プロフィール、電話帳に画像が登録されている場合は、「画像を付加する」「画像を付加しない」を選択できます。

◎機能によって保存されるフォルダが異なります。

| 機能 | 保存されるフォルダ | データ種別 |
|---|---|---|
| プロフィール/電話帳 | 「PIM情報」フォルダ | 電話帳カード(vCard) |
| スケジュール | 「PIM情報」フォルダ | スケジュールカード(vCalendar) |
| タスクリスト | 「PIM情報」フォルダ | タスクカード(vCalendar) |
| メモ帳 | 「テキスト」フォルダ | テキスト(TXT) |
| 留守メモリスト/通話中メモ | 「音声」フォルダ | 音声(qcp) |

### ■データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量/件数が足りない場合は、データフォルダ不足通知画面が表示されます。
データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やしてください。

| データフォルダ内削除 | データフォルダのデータを選択削除して空き容量を増やします。 |
|---|---|
| 期限切れ選択削除 | 再生期限／期間／回数が終了したデータを選択削除して空き容量を増やします。 |
| 期限切れ全件削除 | 再生期限／期間／回数が終了した全データを削除して空き容量を増やします。 |
| EZアプリ削除 | EZアプリを削除して空き容量を増やします。 |
| microSDへ移動 | データフォルダのデータをmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やします。 |

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、「microSDへ移動」を選択できます。

# microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカードをNS02本体にセットすることにより、NS02のデータフォルダ(本体)のデータ／Eメールを保存したり、サイズの大きな写真や動画を直接保存することができます。また、電話帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

**memo**

◎NS02には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。

◎他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、NS02では正常に使用できない場合があります。NS02で初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」(▶P.183)をご参照ください。

## 取扱上のご注意

- 読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、データを移動／コピーしているときに、microSDメモリカードを外したり、電池パックを取り外したり、NS02本体や機器の電源を切らないでください。NS02本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- NS02本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- NS02本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体・金属体・燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

| 発売元 | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ |
| Panasonic | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SanDisk | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アドテック | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バッファロー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○:動作確認済み　ー:未確認または未発売　2009年1月現在


※NS02では、2009年1月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。
※microSDHCカードは使用できません。

## 著作権保護機能対応データについて

NS02には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに保存できる機能が備わっていません。機種変更の前に暗号化して保存されている著作権保護対応データは表示されません。


## microSDメモリカードをセットする

**1 本体右側のmicroSDメモリカードスロットのカバーを開ける**

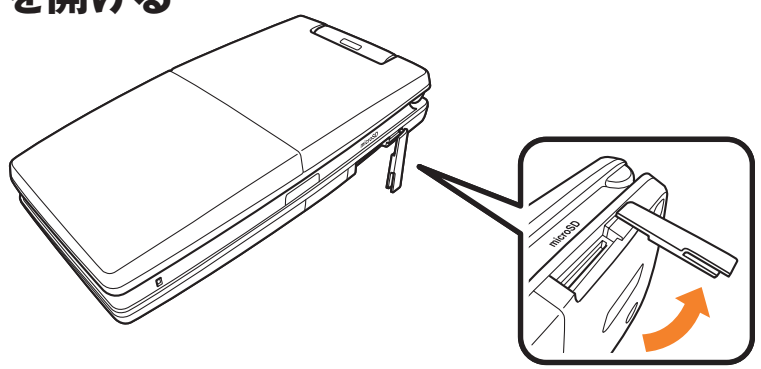

**2 microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでゆっくり差し込む**

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。

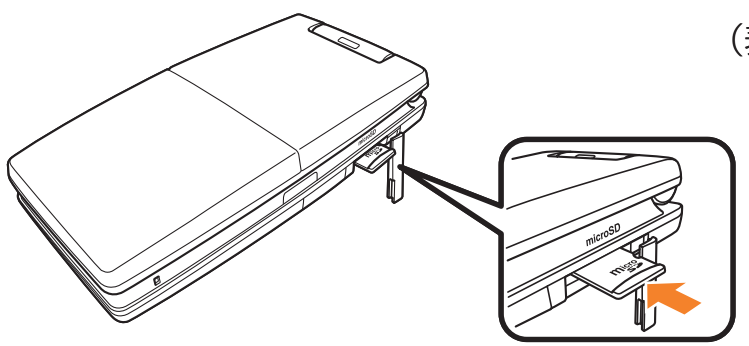

（表面）



**3 microSDメモリカードスロットのカバーを閉じる**

microSDメモリカードを本体にセットすると、待受画面にが表示されます。

**memo**


◎microSDメモリカードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

## microSDメモリカードを取り外す

**1 本体右側のmicroSDメモリカードスロットのカバーを開ける**


**2 microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む**

カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に戻してください。microSDメモリカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

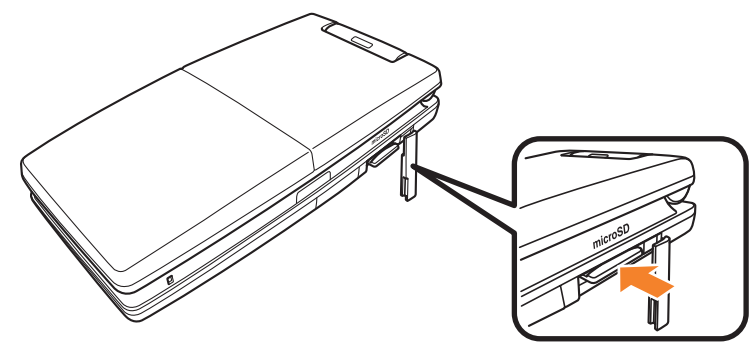

**3 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く**

まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。
microSDメモリカードによっては、ロック解除できず出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。

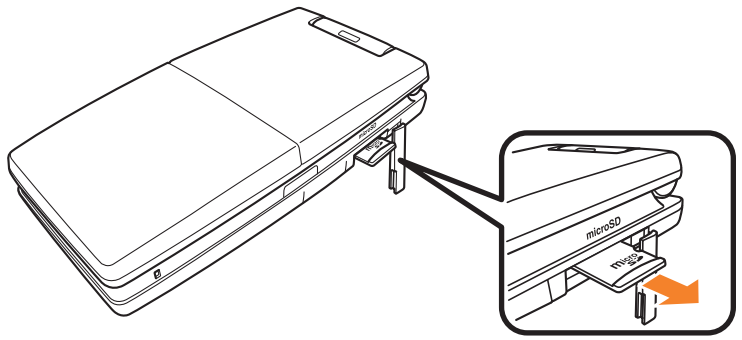

## 4 microSDメモリカードスロットのカバーを閉じる


**memo**

◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

## microSDメニューを利用する

**1 待受画面で◉→[microSD]**

microSDメニューが表示されます。

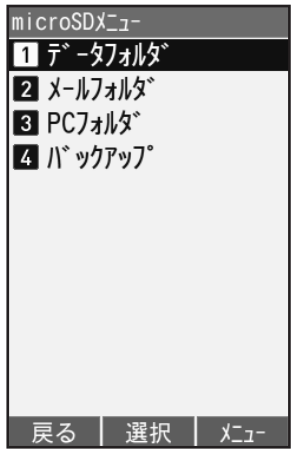

《microSDメニュー》

**2**

| | |
|---|---|
| データフォルダ | ▶P.184「microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する」 |
| メールフォルダ | ▶P.185「メールフォルダを利用する」 |
| PCフォルダ | ▶P.185「PCフォルダを利用する」 |
| バックアップ | ▶P.186「本体内のデータをバックアップする」 |

## microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

**1 microSDメニュー**

**2 Ⓐ（メニュー）→[microSD初期化]→ロックNo.を入力→◉**

**memo**

◎ microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

## microSDメモリカードの使用状況を確認する

**1 microSDメニュー（▶P.183）**

**2 Ⓐ（メニュー）→[microSD使用状況]**

**memo**

◎ メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなります。
◎ 回（本体）を押すとNS02本体のメモリ使用状況を確認することができます。

# microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する

**1** **microSDメニュー（▶P.183）→［データフォルダ］**

フォルダ一覧画面が表示されます。

**2** **フォルダ／サブフォルダを選択→◉**

データ一覧画面が表示されます。

データの再生／表示方法については、「データを再生／表示する」（▶P.171）をご参照ください。

**memo**

◎フォルダ一覧画面で📖（本体）を押すと、データフォルダ（本体）を表示できます。

◎microSDメモリカード内の「データフォルダ」内には、「全てのデータ」「Eメールフォルダ」「受信デコレーション」「テンプレート展開」のフォルダはありません。

◎「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1～5」のサブフォルダが用意されています。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。

◎フォルダごとに最大1,000件のデータを保存できます。

※「デジカメフォルダ」のサブフォルダには、フォルダごとに最大9,999件のデータが保存できます。

## ■フォルダ一覧画面のサブメニューについて

フォルダ一覧画面でA（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

| | | |
|---|---|---|
| オートプレイ | | ▶P.173「オートプレイで再生／表示する」 |
| フォルダ名編集 | | ユーザーフォルダの「フォルダ1」～「フォルダ5」のフォルダ名を編集します。<br>・全角7／半角14文字まで入力できます。 |
| フォルダ作成 | | 新しいユーザーフォルダを作成します。<br>・フォルダ名は全角7／半角14文字まで入力できます。 |
| 画像表示 | 縮小表示 | ▶P.171「縮小表示と一覧表示を切り替える」 |
| | 一覧表示 | |
| 削除 | フォルダ内削除 | 選択したフォルダ内のデータを全件削除します。 |
| | 全件削除 | フォルダ一覧画面の全フォルダ内のデータを全件削除します。 |
| microSD使用状況 | | microSDメモリカードの使用状況を表示します。 |

## ■データ一覧画面／表示中／再生中／一時停止中／再生停止中のサブメニューについて

データ一覧画面、データ再生／表示中の画面でA（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。ここでは、データフォルダ（microSD）でのみ表示される項目を説明しています。データフォルダ（本体）と共通の項目については、「データを管理する」（▶P.173）をご参照ください。

| | |
|---|---|
| 本体へ移動<br>本体へコピー | microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを、本体内のデータフォルダに移動／コピーできます。<br>**ユーザーフォルダ**：本体内のデータフォルダの「ユーザーフォルダ」に移動します。<br>**対応フォルダ**：データの種類に応じて本体内のデータフォルダの移動／コピー可能なフォルダに移動／コピーします。<br>・操作については、「データをmicroSDメモリカードへ移動／コピーする」（▶P.175）をご参照ください。<br>・移動／コピー可能なフォルダは、データの種類に応じて表示されます。 |

<table>
<tr><td>microSD内移動</td><td rowspan="2">microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを、microSDメモリカード内の他フォルダに移動／コピーできます。<br>• 移動／コピー可能なフォルダは、データの種類に応じて表示されます。<br>デジカメフォルダ：microSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」に移動／コピーします。<br>ユーザーフォルダ：microSDメモリカード内のデータフォルダの「ユーザーフォルダ」に移動します。<br>PCフォルダ：microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に移動／コピーします。<br>対応フォルダ：データの種類に応じてmicroSDメモリカード内の移動／コピー可能なフォルダに移動／コピーします。</td></tr>
<tr><td>microSD内コピー</td></tr>
</table>

### ■デジカメフォルダについて

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で、写真サイズを「0.3M」「1M」「2M」に設定して撮影すると、撮影した画像はmicroSDメモリカード内の「データフォルダ」内の「デジカメフォルダ」のサブフォルダに直接保存されます。

**memo**

◎「デジカメフォルダ」のデータ一覧画面の一覧表示では、データのタイトルではなく、撮影日時と画像サイズが表示されます。
◎「デジカメフォルダ」には、最初に写真を保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。
◎NS02で作成されるサブフォルダ名は「100～999までの3桁の連番＋KPT35」です。各フォルダには、最大9,999件のデータが保存できます。

### ■DCF規格について

「デジカメフォルダ」に保存されるデータは、DCF（Design rule for Camera File system）規格に準拠した方法で保存されます。

DCF規格対応の機器（デジタルカメラやプリンターなど）の間で互換性があるため、「デジカメフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

## メールフォルダを利用する

Eメールの送信ボックス・受信ボックスからmicroSDメモリカードに保存したメールを利用・管理します。

**1 microSDメニュー（▶P.183）→［メールフォルダ］**

メールボックスの一覧画面が表示されます。

**2 メールボックスを選択→◉→サブフォルダを選択→◉**

メールの一覧が表示されます。

**3 メールを選択→◉（表示）**

メールの内容が表示されます。

**memo**

◎サブフォルダ一覧画面／メール一覧画面／メール内容表示画面のサブメニューについては、「microSDメモリカードのEメールを利用する」（▶P.98）をご参照ください。

## PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。
パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、次の操作で取り出してください。

1 microSDメニュー(▶P.183)→[PCフォルダ]
データの一覧画面が表示されます。

2 A(メニュー)→[対応フォルダへ移動]

3

| 1件移動 | データ一覧画面で選択中のデータを移動します。 |
|---|---|
| 選択移動 | PCフォルダ内のデータを選択して移動します。 |
| 全件移動 | PCフォルダ内の全データを移動します。 |

memo

◎microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」(▶P.187)をご参照ください。

## 本体内のデータをバックアップする

### バックアップデータを保存する

電話帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

1 microSDメニュー(▶P.183)→[バックアップ]→[保存]

2 [電話帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/[EZお気に入りリスト]

3 ロックNo.を入力→◉
「電話帳」を選択したときは、画像を付加する/付加しないを選択します。

memo

◎電話帳に登録されている著作権保護が設定されている画像および動画は、バックアップできません。

### バックアップデータを読み込む

バックアップしたデータを電話帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストに上書登録します。

1 microSDメニュー(▶P.183)→[バックアップ]→[読み込み]

2 [電話帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/[EZお気に入りリスト]

3 データを選択→◉(読込み)→[はい]→ロックNo.を入力→◉
「電話帳」を選択したときは、データに含まれる画像を読み込む/読み込まないが選択できます。

memo

◎読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。
◎100件を超えるお気に入りは、101件以降読み込みができません。

### バックアップデータを削除する

1 microSDメニュー(▶P.183)→[バックアップ]→[削除]

2 [電話帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/[EZお気に入りリスト]


**3** Ⓐ(削除)→◉→[1件削除]／[選択削除]／[全件削除]→ロックNo.を入力

## microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- NS02にmicroSDメモリカードをセットしたまま、NS02とパソコンを接続する方法（▶P.187「外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M572)」）
- microSDメモリカードをNS02から外し、パソコンのmicroSDメモリカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示されます。

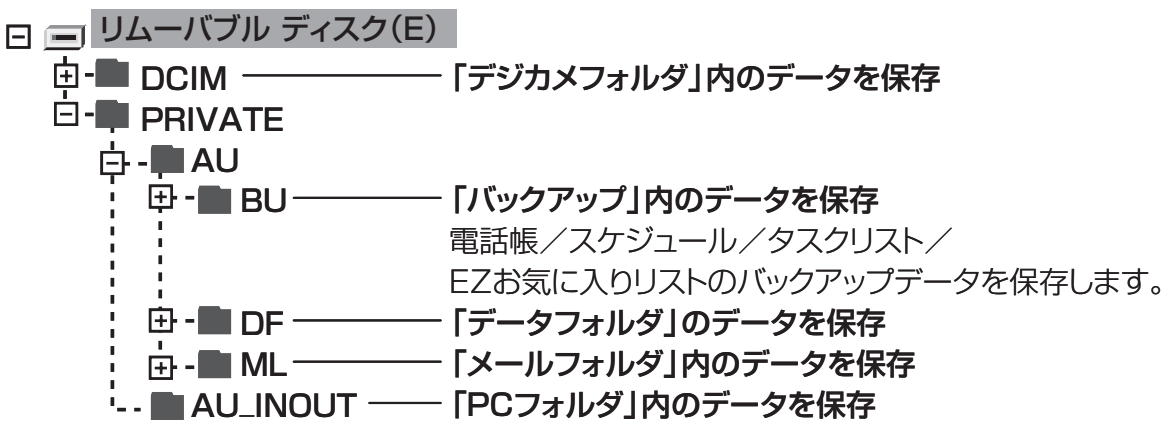


**memo**

**BU／DF／MLフォルダについて**

◎NS02から操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。NS02でデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

**AU_INOUTフォルダ(PCフォルダ)について**

◎NS02で表示できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。また、サブフォルダを作成しても表示できません。

## 外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M572)

microSDメモリカードをセットしたNS02とパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、NS02のmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。

あらかじめ付属のCD-ROMから「データ通信ツール」(または「USBドライバ」)をインストールしてください。詳細は付属の『NS02 CD-ROMブックレット』をご参照ください。

接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」

**1 待受画面で◉ 5 7 2**

外部メモリ転送モードになります。

**2 パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブルWIN(別売)をパソコンのUSBポートに接続**

**3 USBケーブルWIN(別売)をNS02に接続**

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、NS02のmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

**4 パソコンとの通信を終了**

**5 パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外しアイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択**

通信が切断された旨のメッセージが、NS02に表示されます。

Windows Vista®の場合は通信中の画面が表示されたままですが、問題ありません。

**6 USBケーブルWIN(別売)をNS02から取り外す**

memo


◎ 外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行うことはできません。
◎ Windows® XP／Windows Vista® 以外のOSでの動作は、保証していません。
◎ パソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブルWIN（別売）を取り外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
◎ 通信中に電池パックやmicroSDメモリカードを取り外さないでください。
◎ 電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。

# 赤外線通信でデータを送受信する

NS02と赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、電話帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ／microSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。

## 赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。
また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

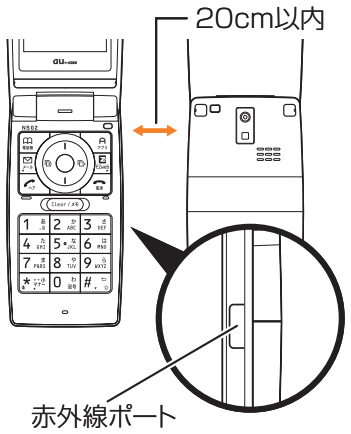


**memo**

◎赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
◎NS02の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
◎直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
◎赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
◎送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。
◎赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。
◎赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。

### ■送受信できるデータについて

- 電話帳
- スケジュール
- お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ／microSDメモリカード内のデータ
- プロフィール
- タスクリスト

**memo**

◎送受信できるデータ容量は2MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
◎著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
◎相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

## 赤外線でデータを受信する

**1** **待受画面で◉→[赤外線]→[赤外線受信]**

**2**

| 1件受信した場合 | 受信したデータを追加登録します。<br>「はい」「いいえ」 |
|---|---|
| 複数件受信した場合 | 認証パスワードを入力し、NS02内のデータを残すか削除するかを選択します。<br>**新規登録**：データを残して登録<br>**上書登録**：データをすべて削除して登録 |

**memo**

◎データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
◎データフォルダの容量がいっぱいの場合は、電話帳の件数に空きがあっても、電話帳を保存できないことがあります。
◎データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。

## ■受信時の登録先について

| 受信データ | 登録先／保存先 |
|---|---|
| vCard<br>（電話帳、プロフィール） | 電話帳 |
| vCalendar（スケジュール） | スケジュール |
| vCalendar（タスクリスト） | タスクリスト |
| vBookmark | お気に入りリスト |
| vMessage | データフォルダの「Eメールフォルダ」 |
| その他のデータ | データフォルダ |

memo

◎データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

## 赤外線でデータを送信する

**1 待受画面で◉→［赤外線］→［赤外線送信］**

**2**

| | | |
|---|---|---|
| 電話帳 | 1件送信 | **電話帳データを選択→A（送信）** |
| | 全件送信 | **ロックNo.を入力→◉→［はい］→赤外線認証パスワードを入力** |
| プロフィール | | **A（送信）** |
| スケジュール | 1件送信 | **スケジュールデータを選択→A（送信）** |
| | 全件送信 | **ロックNo.を入力→◉→［はい］→赤外線認証パスワードを入力** |
| タスクリスト | 1件送信 | **タスクデータを選択→A（送信）** |
| | 全件送信 | **ロックNo.を入力→◉→［はい］→赤外線認証パスワードを入力** |
| お気に入りリスト | 1件送信 | **お気に入りデータを選択→A（送信）** |
| | 全件送信 | **ロックNo.を入力→◉→［はい］→赤外線認証パスワードを入力** |
| データフォルダ（microSD） | | **フォルダを選択→データを選択→A（送信）**<br>・□（microSD）を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダ／データが選択できます。 |

memo

◎送信する電話帳、プロフィールに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
◎「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。

## 各機能のサブメニューから赤外線で送信する

電話帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリスト、データフォルダ／microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

**1 各機能のサブメニュー→［赤外線送信］**

**2**

| | |
|---|---|
| 1件送信 | 選択中のデータを送信します。 |
| 選択送信 | データを選択して送信します。 |
| 全件送信 | 全データを送信します。 |

memo

◎「選択送信」「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。
◎データフォルダ／microSDメモリカード、プロフィールからの送信は、「1件送信」のみです。
◎プロフィール内、電話帳「1件送信」時に画像データが含まれている場合は、「画像を付加する」／「画像を付加しない」を選択できます。
◎電話帳の「選択送信」「全件送信」時は、画像データを送信できません。

## 防犯ブザーを利用する(M26)

待受画面で[0]を2秒以上長押ししたときに、防犯ブザーを鳴らすかどうかを設定します。お買い上げ時の設定は「OFF」です。

**1 待受画面で◉[2][6]→[ON]/[OFF]**

「ON」に設定したときは、待受画面で[0]を2秒以上長押しすると、防犯ブザーが鳴ります。

memo

◎周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取りにくい場合があります。
◎耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因となります。
◎マナーモード設定中やイヤホンを接続している場合でも、防犯ブザーはスピーカーから鳴動します。
◎ブザー音の音量は調節できません。
◎防犯ブザーは犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の損害について当社として何ら責任を負うものではありません。
◎お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。
◎待受EZアプリ起動中は、防犯ブザーが動作しない場合があります。
◎「防犯ブザー(M26)」が「OFF」に設定されている場合は、待受画面で[0]を1秒以上長押しすると「防犯ブザー(M26)」の設定画面が表示されます。

**防犯ブザー鳴動中でも有効な操作**

◎110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話
[四](緊急発信)→[110]/[118]/[119]
※電話をかけている間は、防犯ブザーが鳴りませんが、通話が終わると再度鳴り出します。

### ■防犯ブザーを止めるには

防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。
鳴動中の防犯ブザーを止めるには、ロックNo.を入力してください。防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。

## ポケットライトを利用する

**1 待受画面で[#](1秒以上長押し)**

ポケットライト点灯中、◉(消灯)を押すか、[電源]を押すと消灯します。

### ■ポケットライト使用時のご注意

ポケットライトを目に近付けて点灯させないでください。また、ポケットライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にポケットライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

## マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすることができます。

**1 待受画面で◉→[便利ツール]→[マナーモード]**

マナーモード設定メニューが表示されます。

**2 マナーモードを選択→◉**

| | 各着信受信音の音量 | 各アラーム音量 | 各バイブレータ | 各操作音量 | 留守メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常マナー | レベル0 | レベル0 | ON※1 | レベル0 | ON |
| ドライブモード | レベル0 | レベル0 | OFF | レベル0 | ON |
| オリジナル※2 | レベル0 | レベル0 | バイブ+音※1 ※3 | レベル0 | OFF |
| サイレントマナー | レベル0 | レベル0 | OFF | レベル0 | ON |

※1 ニュースフラッシュ受信は「OFF」に設定されます。
※2 オリジナルはお買い上げ時の内容です。内容は変更できます。
※3 ウェイクアップトーン、パワーオフトーンは「ON」に設定されます。

memo

◎ 自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため道路交通法で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブモード」に設定してください。
◎ 待受画面で［★］を1秒以上長押しすると、あらかじめ「マナーモード」で設定した内容のマナーモードになります。もう一度［★］を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
◎ マナーモード中でも「防犯ブザー」は鳴動します。
◎ マナーモード設定中は、データフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。再生中に◎を押すと、音量を調節できます。

## オリジナル設定を変更する

着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナーモードの設定を編集できます。

**1 待受画面で◉→［便利ツール］→［マナーモード］→「オリジナル」を選択→A（編集）**

オリジナルマナー編集画面が表示されます。

**2**

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ♪ 音声着信<br>♪ Eメール受信<br>♪ お知らせ受信<br>♪ Cメール受信<br>♪ ニュースフラッシュ受信<br>♪ アラーム<br>♪ スケジュールアラーム | 機能ごとに着信･受信音量を設定します。<br>「徐々に大きく」「徐々に小さく」「レベル5」～「レベル1」「レベル0」<br>• A（再生）を押すと、選択した音量の確認ができます。 |
| V 音声着信<br>V Eメール受信<br>V お知らせ受信<br>V Cメール受信<br>V ニュースフラッシュ受信<br>V ウェイクアップトーン<br>V パワーオフトーン<br>V アラーム<br>V スケジュールアラーム | 機能ごとにバイブレータの動作を設定します。<br>「バイブ+音」「メロディ連動」「OFF」<br>（ウェイクアップトーン、パワーオフトーンは「ON」「OFF」）<br>• 「バイブ+音」を選択したときは、振動間隔を「パターン1」「パターン2」「パターン3」から選択します。<br>• A（再生）を押すと、選択したバイブレータの確認ができます。（「OFF」を除く） |
| キー操作音<br>オープン音<br>クローズ音<br>充電開始音<br>充電完了音<br>ウェイクアップトーン<br>パワーオフトーン | 機能ごとの音量を設定します。<br>「レベル5」～「レベル1」「レベル0」<br>• A（再生）を押すと、選択した音量の確認ができます。 |
| 留守メモ | 留守メモを起動させるかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」 |
| アラーム優先 | アラームで設定した値で鳴動させるかどうかを設定します。<br>**ON**：アラーム（▶P.199）の「アラーム音量設定」「アラームバイブ設定」の設定値に従います。<br>**OFF**：マナーモードの「♪アラーム」「V アラーム」の設定値に従います。 |

**3 A（確定）**

便利な機能

## 留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。

**1 待受画面で Clear/メモ →[留守メモ]**

**2**

| | |
|---|---|
| 留守メモリスト | ▶P.194「留守メモを再生する」 |
| 留守メモ設定 | ▶P.193「留守メモを設定／解除する」 |
| 自作応答 | 自作の応答メッセージを録音／再生／再録音します。<br>新規録音：◉**(開始)→メッセージを録音→◉(終了)→◉**<br>再生：◉**(再生)**<br>再録音：A**(再録音)→[はい]→メッセージを録音→◉(終了)→◉**<br>• 録音時間は、最大20秒です。 |
| 応答時間設定 | 着信してから留守メモで応答するまでの時間を設定します。<br>• 1～45秒まで設定できます。<br>• マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。 |
| 応答メッセージ設定 | 留守メモで応答したときに、相手に流すメッセージを設定します。<br>「通常モード」「ドライブモード」「公共モード」「自作応答」<br>• A(再生)を押すと、メッセージを確認できます。<br>• マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合は、応答メッセージ設定にかかわらず「ドライブモード」で応答します。 |

**memo**

◎操作手順 1 は、待受画面で ◉→[メモ]→[留守メモ]と操作することもできます。

◎留守メモと「オート着信(M243)」、「お留守番サービス」(▶P.144)または「着信転送サービス」(▶P.149)を同時に設定した場合は、応答時間の短いものが優先されます。

## 留守メモを設定／解除する

**1 待受画面で Clear/メモ →[留守メモ]→[留守メモ設定]→[ON]／[OFF]**

待受画面で Clear/メモ を1秒以上長押ししても、設定／解除できます。

**memo**

◎留守メモを設定すると、待受画面に 📼 が表示されます。未再生の留守メモと保護した留守メモが10件になった場合、📼 が表示されます。

## 留守メモで着信に応答する

留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

**1 着信後、設定されている応答時間が経過**

自動的に応答メッセージで応答します。

⬇


録音を開始します。留守メモの録音時間は、最大約60秒間です。

⬇

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、録音が自動的に終了します。

⬇

相手の方がメッセージを録音すると、「留守メモ　1件」と表示されます。




便利な機能

memo

◎録音件数がいっぱいの場合、新たに留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの留守メモが自動的に削除されます。

※未再生の留守メモや保護した留守メモは削除されません。留守メモが1件も削除されなかった場合は、留守メモでの応答はできません。

◎留守メモの設定にかかわらず、着信時に［A］（留守メモ）を押すと、留守メモで応答できます。

◎応答中または録音中に［ペア］を押すと、留守メモを中断して電話に出ることができます。

## 留守メモを再生する

**1 待受画面で［Clear/メモ］→［留守メモ］→［留守メモリスト］**

留守メモリスト画面が表示されます。

**2 留守メモを選択→◉（再生）**

再生中に◇を押すと、音量を調節できます。

memo

**新たに録音された留守メモを待受画面から再生するには**

◎「留守メモ △件」というお知らせ表示を選択して◉を押すと、留守メモリスト画面が表示されます。

### ■留守メモリスト画面の表示について




《留守メモリスト画面》

① **相手の方の電話番号または名前**

▶P.77「電話がかかってきた場合の表示について」

② 未：未再生　▷：再生済み

③ 🔑：保護

## 留守メモリストのサブメニューを利用する

**1 待受画面で［Clear/メモ］→［留守メモ］→［留守メモリスト］**

**2 留守メモを選択→［A］（メニュー）**

| 保護／解除 | 留守メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。 |
|---|---|
| 削除 | ▶P.62「データを削除する」 |
| データフォルダへ保存 | データフォルダの「音声」フォルダに保存されます。<br>▶P.180「他の機能からデータフォルダに保存／移動／コピーする」 |

## 通話中メモを利用する

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。

## 通話中の相手の声を録音する

**1 通話中に◉（ツール）→［録音］**

録音を開始します。

**2 ◉（終了）**

通話中メモの録音時間は最大約60秒間です。60秒を経過すると自動的に終了します。

memo

◎通話中メモでは、通話中の自分の声は録音できません。

## 通話中メモを再生する

**1 待受画面で Clear/メモ →[通話中メモ]**

通話中メモの一覧画面が表示されます。
A（メニュー）を押すと、サブメニューが表示されます。

| 保護／解除 | 通話中メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。 |
|---|---|
| 削除 | ▶P.62「データを削除する」 |
| データフォルダへ保存 | データフォルダの「音声」フォルダに保存されます。<br>▶P.180「他の機能からデータフォルダに保存／移動／コピーする」 |

**2 通話中メモを選択→●（再生）**

再生中に ◆ を押すと、音量を調節できます。

# マイボイスメモを利用する

## 自分の声を録音する

**1 待受画面で Clear/メモ →[マイボイスメモ]→●（開始）**

録音を開始します。録音時間は最大10秒です。

**2 ●（終了）**

●（再生）を押すと、録音した音声が再生されます。

**3 📖（保存）**

録音した音声が、データフォルダの「録音」フォルダに保存されます。

## マイボイスメモを再生する

**1 待受画面で ●→[データフォルダ]→[録音]**

**2 再生するマイボイスメモを選択→●（再生）**

memo

◎ マイボイスメモの一覧または再生中に A（メニュー）→[Eメール添付]と操作すると、Eメールに添付できます。データフォルダの操作の詳細については、「データフォルダを利用する」（▶P.169）をご参照ください。

# メモ帳を利用する

最大11件のメモを登録できます。

## メモ帳を登録する

**1 待受画面で Clear/メモ →[メモ帳]**

メモ帳一覧画面が表示されます。

**2 メモ帳を選択→📖（編集）→メモを入力→●**

メモ帳は1件につき全角256／半角512文字まで入力できます。

## メモ帳のサブメニューを利用する

**1 待受画面で Clear/メモ →[メモ帳]→メモを選択→ A（メニュー）**

**2**

| 削除 | ▶P.62「データを削除する」 |
|---|---|
| データフォルダへ保存 | 選択中のメモをデータフォルダの「テキスト」フォルダに保存します。<br>▶P.180「他の機能からデータフォルダに保存／移動／コピーする」 |
| microSDへ保存 | 選択中のメモをmicroSDメモリカードの「データフォルダ」の「テキスト」フォルダに保存します。 |
| メモ帳制限 | メモを表示･編集･削除する際に、ロックNo.の入力が必要になるように設定します。<br>「ON」「OFF」<br>• メモ帳制限を設定したメモは、一覧画面で「🔒メモ△」と表示されます。 |

# カレンダー／スケジュール／タスクを利用する

## カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクを登録できます。
電話帳やプロフィールに登録した誕生日の確認などもできます。

**1 待受画面で◉→[カレンダー]**

カレンダーが表示されます。
✉：前月を表示　🅔：翌月を表示


**2 日付を選択→◉**

選択した日付の当日カレンダーが表示されます。
◐：前日を表示　◑：翌日を表示

**3 項目を選択→◉（表示）**

登録内容詳細画面が表示されます。

### ■カレンダーの内容について

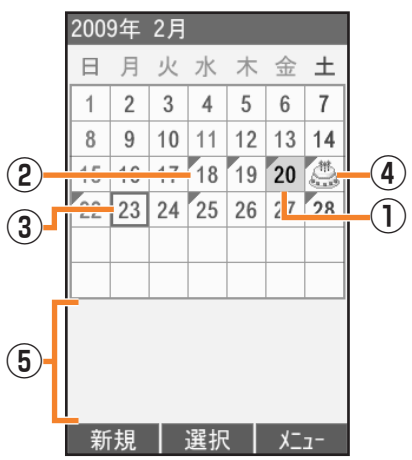


《カレンダー》

① **今日の日付**
背景が黄色で表示されます。

② **スケジュール／タスクを登録した日付**
日付の左上に緑色の印が付きます。

③ **選択されている日付**
四角の枠が表示されます。

④ **電話帳やプロフィールに誕生日として登録されている日付**
🎂が付きます。

⑤ **スケジュール／タスクリスト**
選択されている日付に登録した情報が表示されます。

### ■当日カレンダーの内容について

選択されている日付に登録したスケジュール／タスクのタイトル、誕生日が表示されます。




《当日カレンダー》

| データの種類 | 表示される内容 |
|---|---|
| スケジュール | スケジュールアイコン[Schedule]と開始時刻、用件が表示されます。 |
| タスク | タスクアイコン[Task]と期限時刻、アイコン※、用件が表示されます。<br>※ 未（未完了）／切（期限切れ未完了）／完（完了）のいずれかが表示されます。 |
| 誕生日 | 🎂と電話帳やプロフィールに登録されている名前が表示されます。 |

## カレンダーのサブメニューを利用する

**1 カレンダー（▶P.196）／当日カレンダー（▶P.196）→🅐（メニュー）**

**2**

| 新規登録 | スケジュール | ▶P.197「スケジュールを新規登録する」 |
|---|---|---|
| | タスク | ▶P.198「タスクを新規登録する」 |
| 編集 | | 選択しているスケジュール／タスクを編集します。 |
| 削除 | | スケジュール／タスクを削除します。<br>▶P.62「データを削除する」 |
| スケジュール一覧 | | スケジュール一覧画面を表示します。 |
| タスクリスト | | タスク一覧画面を表示します。 |

| 休日設定 | 選択設定／解除 | カレンダーで日付を選択して、休日を設定／解除します。<br>**日付を選択→◉（選択／解除）→Ⓐ（確定）** |
|---|---|---|
| | 曜日設定／解除 | 曜日を選択して、休日を設定／解除します。<br>**曜日を選択→◉（選択／解除）→Ⓐ（確定）** |
| | 休日設定リセット | 休日設定をお買い上げ時の状態に戻します。<br>**ロックNo.を入力→◉→［はい］** |
| シークレット一時表示 | | シークレット登録した内容を一時的に表示します。<br>・カレンダーを終了すると元に戻ります。 |
| Eメール添付 | | スケジュール／タスクを添付データにしてEメールを作成します。 |
| デコレーションメール添付 | | スケジュール／タスクを添付データにしてデコレーションメールを作成します。 |
| 赤外線送信 | | ▶P.190「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」 |
| データフォルダへ保存 | | データフォルダの「PIM情報」フォルダに保存します。<br>▶P.180「他の機能からデータフォルダに保存／移動／コピーする」 |
| microSDへ保存 | | スケジュール／タスクをmicroSDメモリカードの「データフォルダ」の「PIM情報」フォルダに保存します。 |

※サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

## スケジュールを新規登録する

最大100件のスケジュールを登録できます。

**1 カレンダー（▶P.196）→日付を選択→Ⓜ（新規）→［スケジュール］**

当日カレンダー（▶P.196）→Ⓐ（メニュー）→［新規登録］→［スケジュール］と操作してもスケジュール登録画面を表示できます。
カレンダー→Ⓐ（メニュー）→［スケジュール一覧］→スケジュールを選択→◉（表示）→◉（編集）と操作するか、当日カレンダー→スケジュールを選択→Ⓐ（メニュー）→［編集］と操作すると、登録されているスケジュールを編集できます。

**2 項目を選択→◉（編集）→項目を編集**

**3 Ⓐ（登録）**

### ■スケジュールの入力項目について

| 項目 | | 説明 |
|---|---|---|
| 用件 | | 全角20／半角40文字まで入力できます。 |
| 分類 | | 固定7種類から選択します。 |
| 開始日時 | | 開始日時と終了日時を設定します。<br>1999年01月01日00時00分 ～2020年12月31日23時59分<br>・終了日時には、開始日時より前の日時は設定できません。 |
| 終了日時 | | |
| 繰り返し | なし | 繰り返しません。 |
| | 毎日 | 「回数指定」で繰り返し回数（01回～99回）を指定するか、「期間指定」で繰り返しの終了日を指定します。 |
| | 毎週 | 繰り返し回数（01回～99回）を指定します。 |
| | 毎月 | |
| | 毎年 | |

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| アラーム設定 | 「開始日時」を基準に、アラームを鳴らすタイミングを設定します。<br>「アラームOFF」「アラームジャスト」「アラーム5分前」「アラーム10分前」「アラーム15分前」「アラーム30分前」「アラーム60分前」 |
| アラーム音 | アラーム音を設定します。<br>「内蔵データ」「データフォルダ」<br>• アラーム音を選択して A（再生）を押すと、アラーム音を確認できます。 |
| アラームランプ設定 | アラーム動作中の着信ランプの点滅色を設定します。<br>「パターン1」（赤）「パターン2」（青）<br>「2色」（赤／青）「OFF」 |
| 場所 | 全角20／半角40文字まで入力できます。 |
| シークレット設定 | 「シークレット（M426）」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。<br>「ON」「OFF」 |
| 詳細 | 全角40／半角80文字まで入力できます。 |

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

**memo**

◎開始日時と終了日時が2日以上にまたがる場合は「毎日」、7日以上にまたがる場合は「毎日」と「毎週」、1ヶ月以上にまたがる場合は「毎日」と「毎週」、「毎月」、1年以上にまたがる場合はすべての繰り返しを選択できません。

### ■アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰り返し」を「なし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。

**memo**

**スケジュールアラームを設定した時刻になると**

◎アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約50秒間（固定）経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。

◎アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。ただし、「航空機モード（M50）」が「ON」で電源がOFFの場合は、指定時刻になってもアラームは動作しません。次回、電源を入れたときにアラームが動作します。

◎アラームを設定した時刻に通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。

**アラームを同時刻に設定した場合**

◎アラーム、スケジュールアラームを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

## タスクを新規登録する

最大20件のタスクを登録できます。

**1 カレンダー（▶P.196）→日付を選択→ 📖（新規）→［タスク］**

当日カレンダー（▶P.196）→ A（メニュー）→［新規登録］→［タスク］と操作してもタスク登録画面を表示できます。


カレンダー→ A（メニュー）→［タスクリスト］→タスクを選択→ ●（表示）→ ●（編集）と操作するか、当日カレンダー→タスクを選択→ A（メニュー）→［編集］と操作すると、登録されているタスクを編集できます。

**2 項目を選択→ ●（編集）→項目を編集**

**3 A（登録）**

便利な機能

## ■ タスクリスト画面の内容について

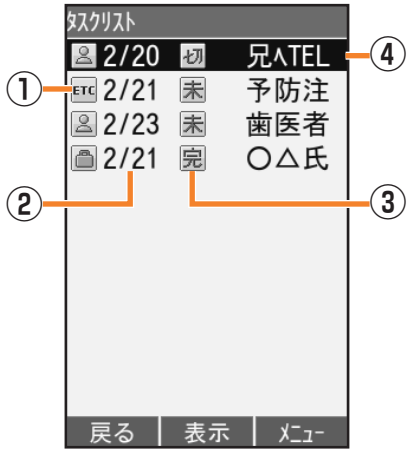


《タスクリスト画面》

① 分類アイコン
② 期限
③ 未(未完了)／完(完了)／切(期限切れ未完了)
④ 用件

## ■ タスクリストの入力項目について

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 用件 | 全角20／半角40文字まで入力できます。 |
| 類 分類 | 固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。 |
| 期限日時 | タスクリストの期限を設定します。<br>1999年01月01日00時00分 ～2020年12月31日23時59分<br>• A (期限なし)を押して、期限なしを設定できます。 |
| 未 完了日時 | タスクが完了したときに、完了日時を入力します。<br>• 完了日時を入力すると、完(完了)が表示されます。<br>• 完了日時が入力されていないときは、「期限日時」が現在の日時より後の場合は未(未完了)、現在の日時より前の場合は切(期限切れ未完了)が表示されます。 |

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

## スケジュール一覧／タスクリストのサブメニューを利用する

スケジュール一覧画面、タスクリスト画面(▶P.199)でA(メニュー)を押すと、以下のサブメニューが利用できます。

| | |
|---|---|
| 新規登録 | ▶P.197「スケジュールを新規登録する」<br>▶P.198「タスクを新規登録する」 |
| 編集 | 選択中のスケジュール／タスクを編集します。 |
| 削除 | ▶P.62「データを削除する」 |
| 登録件数確認 | 登録件数、残り件数を表示します。 |
| Eメール添付 | スケジュール／タスクを添付データにしてEメールを作成します。 |
| デコレーションメール添付 | スケジュール／タスクを添付データにしてデコレーションメールを作成します。 |
| 赤外線送信 | ▶P.190「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」 |
| データフォルダへ保存 | スケジュール／タスクをデータフォルダの「PIM情報」フォルダに保存します。<br>▶P.180「他の機能からデータフォルダに保存／移動／コピーする」 |
| microSDへ保存 | スケジュール／タスクをmicroSDメモリカードの「データフォルダ」の「PIM情報」フォルダに保存します。 |

※画面により表示される項目は異なります。

## アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。




《アラーム一覧画面》

**1 待受画面で◉→[アラーム]**

**2 アラーム番号を選択→◉**

**3 項目を選択→◉(編集)→項目を編集**

便利な機能

## 4 [A]（確定）




アラームを確定すると、自動的にONになります。
アラーム一覧画面には、動作時刻、繰り返しタイプ、スヌーズ設定「OFF」時は[アイコン]、スヌーズ設定「ON」時は[アイコン]が表示されます。

**memo**

**アラームのON／OFF設定**

◎アラーム一覧画面で[A]（ON／OFF）を押すと、アラームのON／OFFが切り替わります。

**アラームを設定した時刻になると**

◎アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約50秒間（固定）経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。

◎アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。ただし、「航空機モード（M50）」が「ON」で電源がOFFの場合は、指定時刻になってもアラームは動作しません。次回、電源を入れたときにアラームが動作します。

◎アラームを設定した時刻に通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。

**スヌーズを設定すると**

◎スヌーズを解除するまで、設定した間隔で最大5回までアラーム音が鳴ります。

◎スヌーズモードを解除するには、アラームの内容が表示されているときに、[田]（解除）→[はい]と操作するか、待受画面に表示されたスヌーズ通知アイコンを選択して解除します。

**アラームを同時刻に設定した場合**

◎アラーム、スケジュールアラームを同時刻に設定した場合は、アラーム、スケジュールアラームの順に鳴動し、同時刻に設定した複数のアラームがある場合は、リストの順番に鳴動します。

### ■アラームの入力項目について

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| アラーム時刻設定 | お知らせする時刻を入力します。 |
| アラームタイプ設定 | アラームの繰り返しタイプを指定します。<br>「毎日」「曜日指定」「平日」「休日」「1回のみ」 |
| アラーム名 | 全角20／半角40文字まで入力できます。 |
| アラーム音設定 | アラーム音を設定します。<br>「内蔵データ」「データフォルダ」「ケータイアレンジに従う」※ |
| アラーム音量設定 | 音量を設定します。<br>「徐々に大きく」「徐々に小さく」「レベル5」～「レベル1」「レベル0」 |
| アラーム画像設定 | お知らせするときに表示するデータを設定します。<br>「内蔵データ」「データフォルダ」「ケータイアレンジに従う」※ |
| アラームバイブ設定 | バイブレータを設定します。<br>「ON」「OFF」 |
| アラームランプ設定 | アラーム動作中の着信ランプの点滅色を設定します。<br>「パターン1」（赤）　「パターン2」（青）<br>「2色」（赤／青）　「OFF」 |
| スヌーズ設定 | いったんアラームを止めても、5分経過すると、アラームが鳴るように設定します。（解除するまで最大5回繰り返す）<br>「ON」「OFF」 |

※ケータイアレンジ（▶P.60）がOFFのときは表示されません。

## 電卓で計算する

最大10桁の計算を行うことができます。

### 1 待受画面で●→[電卓]

[0]～[9]：数字を入力
[✉]：小数点を入力
[▲]：＋　　[▼]：－
[◀]：÷　　[▶]：×
[●]：＝　　[A]：メニュー
[Clear/メモ]：クリア。1秒以上長押しするとオールクリア
[田]、[電源]：終了

memo

◎計算結果が10桁を超過すると、「計算できません」と表示されます。小数点を含む場合は、10桁（記号・小数点は除く）に収まるように切り捨てて表示されます。
◎ A（メニュー）を押すと、次の項目が選択できます。

| コピー | 計算結果をコピーします。（最大11個） |
| --- | --- |
| 貼り付けデータ | コピーした数字を電卓に貼り付けて使用します。 |

## かんたんモードを利用する

NS02には、よく使う機能だけを簡単な操作で利用できる「かんたんモード」が用意されています。かんたんモードでは、電話帳の登録やEメール／Cメールの作成が対話形式で行えます。

### かんたんモードに切り替える

通常モードからかんたんモードに切り替えます。

**1 通常モードの待受画面で◉→［かんたん］→［はい］**

memo

◎メインメニューがかんたんモード専用の「かんたんメニュー」（▶P.59）になり、デザイン変更はできません。
◎「ケータイアレンジ」には対応していません。通常モードで、「音声着信（M211）」「Eメール受信（M212）」「Cメール受信（M214）」の「メロディ」や「画像」、「待受画面（M311）」「Eメール送信中画面（M313）」「Eメール受信中画面（M314）」が「ケータイアレンジに従う」に設定されていた場合は、かんたんモードの機能設定の初期値になります。通常モードで、「ケータイアレンジの設定に従う」以外が設定されていた場合は、設定をそのまま引き継ぎます。
◎カメラの「壁紙用写真」の写真サイズは通常モードの「壁紙（240×400）」、「デジカメ写真」の写真サイズは通常モードの「2M（1600×1200）」、画質は「ファイン」モード固定です。
◎動画の録画モードは、「高品質L」と「ビデオモード」のみとなります。
◎通常モードで「アラーム」（▶P.199）または「カレンダー」（▶P.196）のスケジュールやタスクを設定した場合、かんたんモードに切り替えると、アラームやスケジュール、タスクの設定は無効になります。通常モードに戻すと、再び有効になります。
◎通常モードでマナーモードを「ドライブモード」／「オリジナル」／「サイレントマナー」に設定した場合、かんたんモードに切り替えると、「通常マナー」に設定されます。
◎かんたんモードに切り替えると、設定が無効／変更になったり、一時解除される場合があります。

### 通常モードに戻す

すべての機能を使いたい場合や、詳細な設定をしたい場合には、かんたんモードを解除して、通常モードに切り替えます。

**1 かんたんモードの待受画面で◉→［機能設定］→［通常モード切替］→［はい］**

memo

◎メインメニューは、「メニュー・リスト」になります。メインメニュー画面で A（メニュー）→［メインメニュー設定］で変更できます。
◎ケータイアレンジを利用する場合は、待受画面で◉→ A（メニュー）→［ケータイアレンジ］で再設定してください。（▶P.60）
◎かんたんモードで「目覚まし時計」を設定した場合、通常モードに切り替えると、「目覚まし時計」の設定は無効になります。かんたんモードに戻すと、再び有効になります。
◎かんたんモードでマナーモードを「ON」に設定した場合、通常モードに切り替えると、「通常マナー」に設定されます。
◎通常モードに切り替えると、設定が無効／変更になったり、一時解除される場合があります。

# 機能設定をする

機能の内容ごとにM1～M5、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。


## 機能設定の方法を覚えよう

機能を設定するには、待受画面で◉を押してダイヤルキーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧から✥で選択する方法があります。ここでは、機能の一覧を表示して✥で選択する方法について説明します。

■「着信設定(M21)」を選択する場合


**1 待受画面で◉→✥で「機能設定」を選択→◉**

機能グループの一覧が表示されます。




**2 [音／バイブ／ランプ]**

選択できる機能の一覧が表示されます。

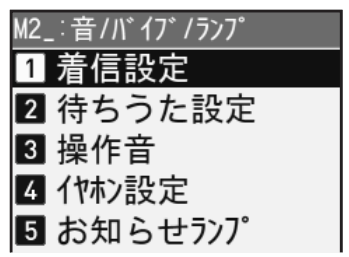


**3 [着信設定]**

選択した機能を設定する画面が表示されます。

memo

◎通話中は、機能設定を使用できません。

## 時間や料金の目安を確認する(M1)

### EZwebに接続して料金の目安を確認する(M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する」(▶P.117)のページを表示します。

**1 待受画面で◉ [1] [1] →[はい]**

### 時間／料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間／通話料金と、今までにかけた電話の累積通話時間／累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間や通話料金はすべて目安です。正確なものではありません。

**1 待受画面で◉ [1] [2]**

◉(月間)を押すと、今月、先月、先々月の通話時間と通話料金の目安が表示されます。

[A](リセット)を押すと、累計時間／料金目安が0秒／0円にリセットされます。

memo

◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
◎通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間／通話料金が更新されない場合があります。
◎表示可能な最大値(999時間59分59秒、999,999円)を超えた場合は、0に戻ります。
◎月間の累積通話時間／累積通話料金は、毎月1日～月末までを集計したものです。月が変わると自動的に集計され、3ヶ月より前の情報は消去されます。

### 通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13)

こちらからかけた電話の終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

**1 待受画面で◉ [1] [3] →[ON]／[OFF]**

memo

◎表示される通話時間や通話料金は目安です。正確なものではありません。
◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
◎通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。

## 通話料金のレートを設定する（M14）

「時間／料金（M12）」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるために倍率を設定します。

**1 待受画面で◉ 1 4**

**2 ロックNo.を入力→◉→通話料金レートを入力→◉**

### ■設定倍率表

各料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

| ご加入の料金プラン | | 倍率 |
|---|---|---|
| プランLL／プランLLシンプル | | 1.5倍 |
| プランL／プランLシンプル | | 1.2倍 |
| プランM／プランMシンプル | | 1.4倍 |
| プランS／プランSシンプル | | 1.6倍 |
| プランSS／プランSSシンプル | | 2.0倍 |
| デイタイムL | 主に平日昼間にau電話にかけるお客様 | 1.0倍 |
| | 主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様 | 1.5倍 |
| | 主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様 | 3.0倍 |
| デイタイムS | 主に平日昼間にご利用になるお客様 | 2.0倍 |
| | 主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様 | 4.8倍 |
| シンプルプランL | | 1.0倍 |
| シンプルプランS | | 1.5倍 |

**memo**

◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。

## EZwebに接続して各種申込をする（M15）

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む／変更する」（▶P.118）のページを表示します。

**1 待受画面で◉ 1 5→［はい］**

## 音やランプの設定を変える（M2）

着信時の動作やキー操作音など、音・振動（バイブレータ）・着信ランプの設定を行います。

## 音声着信時の動作を設定する（M211）

**1 待受画面で◉ 2 1 1**

**2**

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 音量 | 着信音量を設定します。<br>「徐々に大きく」「徐々に小さく」「レベル5」～「レベル1」「レベル0」 |
| メロディ | 着信音を設定します。<br>「内蔵データ」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」※ |
| バイブレータ | バイブレータの動作を設定します。<br>**バイブ＋音**：振動間隔を「パターン1」「パターン2」「パターン3」から選択<br>**メロディ連動**：設定した「メロディ」にバイブレータを振動させる情報が含まれていた場合、メロディに同期してバイブレータが振動<br>・情報が含まれていない場合は振動しません。<br>**OFF**：振動しない |
| 画像 | お知らせするときに表示するデータを設定します。<br>「内蔵データ」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」※ |

| ランプ | 着信ランプの点滅色を設定します。<br>**パターン1**:赤　**パターン2**:青　**2色**:赤／青<br>**OFF**:点滅なし |
|---|---|

※ケータイアレンジ(▶P.60)がOFFのときは表示されません。

## Eメール受信時の動作を設定する(M212)

**1** **待受画面で** ◉ 2 1 2

**2**

| 音量 | 受信音量を設定します。<br>「徐々に大きく」「徐々に小さく」「レベル5」～「レベル1」「レベル0」 |
|---|---|
| メロディ | 受信音を設定します。<br>「内蔵データ」「データフォルダ」<br>「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」※ |
| バイブレータ | バイブレータの動作を設定します。<br>**バイブ+音**:振動間隔を「パターン1」「パターン2」「パターン3」から選択<br>**メロディ連動**:設定した「メロディ」にバイブレータを振動させる情報が含まれていた場合、メロディに同期してバイブレータが振動<br>• 情報が含まれていない場合は振動しません。<br>**OFF**:振動しない |
| 画像 | お知らせするときに表示するデータを設定します。<br>「内蔵データ」「データフォルダ」<br>「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」※ |
| ランプ | 着信ランプの点滅色を設定します。<br>**パターン1**:赤　**パターン2**:青　**2色**:赤／青<br>**OFF**:点滅なし |
| 時間指定 | メロディやバイブレータの鳴動時間、画像の表示時間を設定します。<br>**1回再生**:1回(1サイクル)のみ鳴らす<br>**時間指定**:1～60秒 |

※ケータイアレンジ(▶P.60)がOFFのときは表示されません。

## お知らせ受信時の動作を設定する(M213)

**1** **待受画面で** ◉ 2 1 3

**2**

| 音量 | 受信音量を設定します。<br>「徐々に大きく」「徐々に小さく」「レベル5」～「レベル1」「レベル0」 |
|---|---|
| メロディ | 受信音を設定します。<br>「内蔵データ」「データフォルダ」<br>「EZwebで探す」 |
| バイブレータ | バイブレータの動作を設定します。<br>**バイブ+音**:振動間隔を「パターン1」「パターン2」「パターン3」から選択<br>**メロディ連動**:設定した「メロディ」にバイブレータを振動させる情報が含まれていた場合、メロディに同期してバイブレータが振動<br>• 情報が含まれていない場合は振動しません。<br>**OFF**:振動しない |
| ランプ | 着信ランプの点滅色を設定します。<br>**パターン1**:赤　**パターン2**:青　**2色**:赤／青<br>**OFF**:点滅なし |
| 時間指定 | メロディやバイブレータの鳴動時間を設定します。<br>**1回再生**:1回(1サイクル)のみ鳴らす<br>**時間指定**:1～60秒 |

## Cメール受信時の動作を設定する(M214)

**1** **待受画面で** ◉ 2 1 4

**2**

| 音量 | 受信音量を設定します。<br>「徐々に大きく」「徐々に小さく」「レベル5」～「レベル1」「レベル0」 |
|---|---|
| メロディ | 受信音を設定します。<br>「内蔵データ」「データフォルダ」<br>「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」※ |

| バイブレータ | バイブレータの動作を設定します。<br>**バイブ+音**：振動間隔を「パターン1」「パターン2」「パターン3」から選択<br>**メロディ連動**：設定した「メロディ」にバイブレータを振動させる情報が含まれていた場合、メロディに同期してバイブレータが振動<br>• 情報が含まれていない場合は振動しません。<br>**OFF**：振動しない |
|---|---|
| ランプ | 着信ランプの点滅色を設定します。<br>**パターン1**：赤　**パターン2**：青　**2色**：赤／青<br>**OFF**：点滅なし |
| 時間指定 | メロディやバイブレータの鳴動時間を設定します。<br>**1回再生**：1回（1サイクル）のみ鳴らす<br>**時間指定**：1～60秒 |

※ケータイアレンジ（▶P.60）がOFFのときは表示されません。

## ニュースフラッシュ受信時の動作を設定する（M215）

**1** **待受画面で**◉ 2 1 5

**2**

| 音量 | 受信音量を設定します。<br>「徐々に大きく」「徐々に小さく」「レベル5」～「レベル1」「レベル0」 |
|---|---|
| メロディ | 受信音を設定します。<br>「内蔵データ」「データフォルダ」「EZwebで探す」 |
| バイブレータ | バイブレータの動作を設定します。<br>**バイブ+音**：振動間隔を「パターン1」「パターン2」「パターン3」から選択<br>**メロディ連動**：設定した「メロディ」にバイブレータを振動させる情報が含まれていた場合、メロディに同期してバイブレータが振動<br>• 情報が含まれていない場合は振動しません。<br>**OFF**：振動しない |
| ランプ | 着信ランプの点滅色を設定します。<br>**パターン1**：赤　**パターン2**：青　**2色**：赤／青<br>**OFF**：点滅なし |
| 時間指定 | メロディやバイブレータの鳴動時間を設定します。<br>**1回再生**：1回（1サイクル）のみ鳴らす<br>**時間指定**：1～60秒 |

## キー操作などの操作音を設定する（M23）

**1** **待受画面で**◉ 2 3

**2**

| キー操作音（M231） | キーを押したときの操作音の音量を設定します。 |
|---|---|
| オープン音（M232）<br>クローズ音（M233） | 本体を開いたとき（オープン音）／本体を閉じたとき（クローズ音）の音量やメロディを設定します。 |
| 充電開始音（M234） | 充電開始音の音量を設定します。 |
| 充電完了音（M235） | 充電完了音の音量を設定します。 |
| ウェイクアップトーン（M236）<br>パワーオフトーン（M237） | 電源を入れたとき（ウェイクアップトーン）／電源を切ったとき（パワーオフトーン）の音量とバイブレータの動作を設定します。 |

## イヤホンの接続を設定する（M24）

**1** **待受画面で**◉ 2 4

**2**

| イヤホン種類（M241） | 接続するイヤホンの種類を設定します。<br>「マイクつき」「マイクなし」 |
|---|---|
| 音出力先（M242） | イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を出力するかどうかを設定します。<br>「イヤホン+スピーカー」「イヤホンのみ」 |

| オート着信(M243) | オート着信設定 | イヤホン接続時の着信に対して、自動応答するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」 |
|---|---|---|
| | オート着信時間設定 | 「オート着信設定」を「ON」にしたときに、自動応答するまでの時間を設定します。<br>1〜45秒 |

## お知らせランプを設定する(M25)

不在着信、新規未確認メールなどの通知アイコンが表示されているときに、着信ランプを点滅させるかどうかを設定します。

1 **待受画面で◉ 2 5**

2 **「ON」/「OFF」**

# 画面や照明の設定を変える(M3)

## 待受画面に表示する画像を設定する(M311)

待受画面に表示する画像や時計/カレンダーを設定します。

1 **待受画面で◉ 3 1 1**

2

| フラッシュ時計 | Flash®画像から設定します。<br>「時計・白」「時計・グレー」「時計・黒」「時計・アナログ」 |
|---|---|
| 内蔵データ | NS02に内蔵のデータから設定します。<br>**壁紙を選択→◉→時計/カレンダーを選択→◉→✥または↕で位置を調整→◉** |
| データフォルダ | データフォルダから壁紙を設定します。<br>**フォルダを選択→◉→壁紙を選択→◉→時計/カレンダーを選択→◉→✥または↕で位置を調整→◉** |
| EZwebで探す | EZwebに接続して、データをダウンロードします。 |
| 壁紙なし | 壁紙なしで、時計/カレンダーのみ表示します。<br>**時計/カレンダーを選択→◉→✥または↕で位置を調整→◉** |
| ケータイアレンジに従う※ | ケータイアレンジ設定に従います。 |

※ケータイアレンジ(▶P.60)がOFFのときは表示されません。

**memo**

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

## Eメール送信中画面やEメール受信中画面を設定する(M313/M314)

1 **待受画面で◉ 3 1**

2

| Eメール送信中画面(M313) | Eメール送信時の画像を設定します。 |
|---|---|
| Eメール受信中画面(M314) | Eメール受信時の画像を設定します。 |

3

| 内蔵データ | NS02に内蔵のデータから選択します。 |
|---|---|
| データフォルダ | データフォルダから選択します。 |
| EZwebで探す | EZwebに接続して、データをダウンロードします。 |
| ケータイアレンジに従う※ | ケータイアレンジ設定に従います。 |

※ケータイアレンジ(▶P.60)がOFFのときは表示されません。

**memo**

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

## 画面の配色を設定する(M315)

電話帳をはじめ、各種メニュー画面など、すべての画面の背景色･文字色･アイコンデザインなどを一括設定します。

**1** **待受画面で◉ 3 1 5**

**2**

| | |
|---|---|
| パターン1 | 通常のパターン(背景色:白、文字色:黒)にします。 |
| パターン2 | 反転パターン(背景色:黒、文字色:白)にします。 |

## メインメニューのデザインを設定する(M316)

待受画面で◉を押して表示されるメインメニューのアイコン配置などのデザインを自分好みに設定します。

**1** **待受画面で◉ 3 1 6**

**2**

| | |
|---|---|
| 内蔵データ | NS02に内蔵のデータから選択します。 |
| データフォルダ | データフォルダから選択します。 |
| EZwebで探す | EZwebに接続して、データをダウンロードします。 |
| ケータイアレンジに従う※ | ケータイアレンジ設定に従います。 |

※ケータイアレンジ(▶P.60)がOFFのときは表示されません。

## ディスプレイ照明やキー照明を設定する(M32)

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、キー照明を設定できます。

**1** **待受画面で◉ 3 2**

**2**

| | | |
|---|---|---|
| ディスプレイ照明(M321) | 通常照明 | 通常のキー操作時にディスプレイの照明を点灯する時間を設定します。<br>5〜30秒 |
| | メール／EZ照明 | メール、EZwebサービス利用時にディスプレイの照明を点灯する時間を設定します。<br>10秒〜3分 |
| | 微灯時間 | 「通常照明」「メール／EZ照明」経過後、消灯するまでの時間を設定します。<br>0〜3分 |
| | 明るさ設定 | 画面照明の明るさを設定します。<br>「オート」「明るさ1」〜「明るさ5」<br>•「オート」を選択すると、光センサーで周りの明るさを感知して、画面照明を自動的に調整します。ただし、周りの明るさによっては自動調節がうまくいかない場合や、多少ちらつくことがありますが、異常ではありません。 |
| キー照明(M322) | | 暗い場所で、キー照明を点灯するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」 |

## 各画面の文字サイズを設定する（M33）

**1** **待受画面で◉ 3 3**

**2**

| 通常文字（M331） | 発信中／着信中画面、発信履歴／着信履歴の詳細画面、電話帳一覧画面で表示される名前の文字サイズを設定します。<br>「中」「大」「でか文字」 |
|---|---|
| メール文字（M332） | Eメール（デコレーションメールは除く）、Cメール、緊急地震速報の文字サイズを設定します。<br>「極小」「細小」「小」「中」「大」「でか文字」 |
| EZweb文字（M333） | EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定します（Flash®で作成されたページは除く）。<br>「極小」「細小」「小」「中」「大」「でか文字」 |
| 入力文字（M334） | 文字入力時の文字サイズを設定します。<br>「細小」「小」「中」「大」「でか文字」 |

## 日本語と英語の表示を切り替える（M34）

**1** **待受画面で◉→ 3 4 →[日本語]／[English]**

# プライバシーや制限を設定する（M4）

## 携帯電話を自動的にロックする（M411）

電源を入れるたびにNS02をロックしたり、一時解除後も約10秒間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする（再ロック）など、他人の無断使用を防止できます。

**1** **待受画面で◉ 4 1 1**

**2** **[ON]→ロックNo.を入力→◉**

解除するときは「OFF」を選択します。

**3** **再ロックの[ON]／[OFF]**

オートロックが設定されると、待受画面に🔒が表示され、ロックがかかります。

**memo**

◎オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。

**オートロックが設定されていても有効な操作**

◎110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）への電話
上記の緊急通報番号へは、番号を入力して［発信］を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、［発信］を押すまでは画面に番号は表示されません。
緊急通報番号（110、119、118）の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

◎かかってきた電話への対応
着信した電話を受けることができます。保留にすることもできます。

◎電源のON／OFF

◎ 0 を1秒以上長押しして防犯ブザーを鳴らす（「防犯ブザー（M26）」を「ON」に設定している場合）

◎アラーム音の鳴動を停止

## 遠隔ロックを設定する（M412）

NS02を紛失した場合などに、特定の電話からNS02へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、NS02を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック（M411）」をかけることができます。
また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック（M411）」をかけることができます（安心ロックサービス）。

**1** **待受画面で◉ 4 1 2 →ロックNo.を入力→◉**

| 2 | | |
|---|---|---|
| | 遠隔ロック設定 | 遠隔ロックの有効／無効を設定します。<br>「ON」「OFF」 |
| | 指定時間 | 最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の間で設定します。 |
| | 着信回数 | 遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3～10回の間で設定します。 |
| | データ消去 | 遠隔ロックの起動時に「メモリリセット（M442）」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。なお、遠隔ロックの「発信元番号一覧」は、メモリリセットの対象外となります。<br>「消去する」「消去しない」 |
| | 本体ロック解除 | 本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。<br>**有効**：本体の操作と遠隔操作で解除できる<br>**無効**：遠隔操作のみで解除できる |
| | 発信元番号一覧 | 遠隔操作する電話を3件まで登録できます。<br>**登録欄を選択→◉（編集）→電話番号を入力→◉（登録）**<br>・発信元入力画面で A（メニュー）を押すと、「電話帳」「着信履歴」「発信履歴」から電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択することもできます。<br>※「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を選択できません。 |

## ■ 登録した電話から遠隔ロックをかけるには

「発信元番号一覧」に登録した電話から、設定した条件（指定時間・着信回数）でNS02へ電話をかけると、「オートロック（M411）」をかけることができます。

memo

◎ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
◎ NS02の電源が入っていない場合や、NS02がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード（M54）」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にNS02がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
◎ 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
- 「遠隔ロック（M412）」の設定を行った場合
- 「機能リセット（M441）」「オールリセット（M444）」した場合

◎ 次の場合は、着信回数はカウントされません。
- 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
- 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
- 通話中の割込着信の場合

◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
◎ 遠隔ロック操作中にNS02で電話に出たり、着信拒否したり、留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否（M43）」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
◎ 遠隔ロック中に留守メモが起動した場合、留守メモガイダンス／録音中音声はNS02では聞こえません。

## ■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック（M411）」をかけることができます。
安心ロックサービスは、無料で利用できます。

### ■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】局番なし**113**（無料）
【au以外の携帯電話、一般電話から】**0077-7-113**（無料）
- 受付時間は、24時間です。
- 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■ auお客さまサポート(http://cs.kddi.com/)で遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート(http://cs.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

memo

◎安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

## ■ 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- NS02の電源が入っていない場合や、NS02がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M54)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にNS02がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- NS02を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.226)をご参照ください。

## ■ 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにNS02の使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」が一時的にかかります。
- 待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- アラーム／スケジュールアラーム／タスクリストアラームは、起動しません。
- 着信音や受信音、着信画像や受信中画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。

memo

◎遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して[発信]を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、[発信]を押すまでは画面に番号は表示されません。
緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

## ロックNo.を変更する(M413)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁～8桁のお好みの数字に設定できます。

**1 待受画面で◉ [4] [1] [3]**

**2 現在のロックNo.を入力→◉**

初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。

**3 新しいロックNo.を入力→◉→もう一度新しいロックNo.を入力→◉**

## 各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

**1 待受画面で◉ [4] [2]**

| 2 | | |
|---|---|---|
| ダイヤル発信制限（M421） | | ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、電話帳の登録・修正を制限します。<br>・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。<br>　・110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）への発信<br>　・電話帳、ペア機能、メモリNo.（00〜99）を利用した発信 |
| 電話帳制限（M422） | | 電話帳とペア機能の表示・操作を制限します。 |
| | 着信時相手表示 | 「電話帳制限（M422）」を「ON」に設定した場合、音声着信やCメール受信があったときに、電話番号や電話帳に登録された名前を表示するかしないかを設定します。<br>「表示する」「表示しない」<br>・「電話帳制限（M422）」を「ON」に設定すると、「着信時相手表示」の設定画面が表示されます。 |
| メール制限（M423） | | Eメール／Cメール／緊急地震速報の利用を制限します。<br>・メール制限中でも、メールは受信できます。 |
| EZweb制限（M424） | | EZwebの利用を制限します。 |
| EZアプリ制限（M425） | | EZアプリの利用を制限します。 |

memo

◎各機能の制限設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

## シークレット情報を表示するかどうかを設定する（M426）

シークレットを設定した情報は、「シークレット（M426）」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

**1 待受画面で● 4 2 6 →［表示する］／［表示しない］**

「表示する」に設定すると、待受画面に🔒が表示されます。

memo

◎電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。

## 着信を拒否する（M43）

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

**1 待受画面で● 4 3 →ロックNo.を入力→●**

| 2 | | |
|---|---|---|
| 指定番号（M431） | | 特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否します。 |
| | 指定番号一覧 | 着信を拒否する電話番号を10件まで登録できます。 |
| | ON／OFF設定 | 「指定番号一覧」に登録した電話からの着信を拒否します。<br>「ON1（メッセージ1）」「ON2（メッセージ2）」「ON3（メッセージなし）」「OFF」 |
| 非通知番号（M432） | | 電話番号を通知しない電話からの着信を拒否します。<br>「ON1（メッセージ1）」「ON2（メッセージ2）」「ON3（メッセージなし）」「OFF」 |
| 公衆電話（M433） | | 公衆電話からの着信を拒否します。<br>「ON1（メッセージ1）」「ON2（メッセージ2）」「ON3（メッセージなし）」「OFF」 |

| 電話帳登録外(M434) | 電話帳に登録されていない電話番号からの着信を拒否します。<br>「ON1(メッセージあり)」「ON2(留守メモ)」「ON3(メッセージなし)」「OFF」 |
|---|---|
| 通知不可能(M435) | 電話番号を通知できない地域、電話からの着信を拒否します。<br>「ON1(メッセージあり)」「ON2(メッセージなし)」「OFF」 |
| オールリセット(M436) | 着信拒否の設定を一括して解除します。 |
| 着信履歴保存(M437) | 拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」 |

memo

◎着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

| メッセージ1、メッセージあり | この電話番号からの電話はお受けできません |
|---|---|
| メッセージなし | (接続できなかったことをアナウンスでお知らせします) |
| 「指定番号」のメッセージ2 | ただいま都合により電話をお受けすることができません |
| 「非通知番号」のメッセージ2 | 発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186をつけておかけ直しください |
| 「公衆電話」のメッセージ2 | 公衆電話からの電話はお受けできません |
| 「電話帳登録外」の留守メモ | (留守メモの応答メッセージが流れます) |

◎お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、「メッセージなし」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
◎割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

## 設定や保存データをリセットする(M44)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている内容を削除できます。

**1 待受画面で◉ 4 4**

| 機能リセット(M441) | 各機能の設定をすべてリセットします。<br>▶P.229「機能リセット(M441)でリセットされる内容」 |
|---|---|
| メモリリセット(M442) | メモリに保存されている内容をすべて削除します。<br>▶P.232「メモリリセット(M442)でリセットされる内容」 |
| EZアプリリセット(M443) | EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定をすべてリセットします。 |
| オールリセット(M444) | 「時間/料金(M12)」で行うリセット操作、「機能リセット(M441)」「メモリリセット(M442)」「EZアプリリセット(M443)」「学習内容リセット(M445)」を一度に行います。 |
| 学習内容リセット(M445) | 通常変換機能/予測変換機能の学習内容と、絵文字/記号/顔文字の使用履歴(絵文字/記号/顔文字の欄の一行目)をリセットします。 |

memo

◎他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。

### ■リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M442)」「EZアプリリセット(M443)」「オールリセット(M444)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。

memo

◎「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」は削除されません。
◎削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

## PINコードを設定する(M46)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。

**1 待受画面で◉ 4 6**

**2**

| | |
|---|---|
| PINコード変更(M461) | PIN1コード/セキュリティPINコードを変更する場合は、「入力要否設定(M462)」を「入力必要」に設定してください。<br>**1. [PIN1]/[セキュリティPIN]/[署名PIN]**<br>「署名PIN」を選択した場合は、取得した証明書の一覧が表示されます。変更する証明書を選択して◉を押します。<br>**2. 現在のPINコードを入力→⌄→新しいPINコードを入力→⌄→もう一度新しいPINコード(確認用)を入力→◉** |
| 入力要否設定(M462) | **1. [PIN1]/[セキュリティPIN]**<br>**2. [入力必要]/[入力不要]→PINコードを入力→◉** |


memo

◎現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。(▶P.213「PINコードが一致しなかった場合」)
◎PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PINコードについて」(▶P.42)をご参照ください。

### ■PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

**1 8桁のPINロック解除コードを入力→⌄→新しいPINコードを入力→⌄→もう一度新しいPINコード(確認用)を入力→◉**

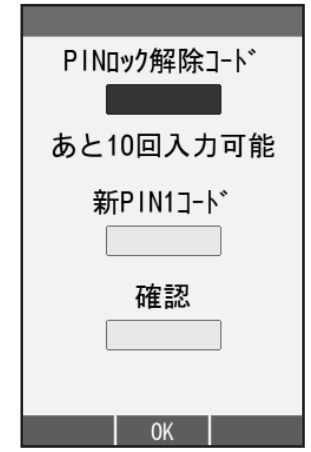

《PINロック解除画面》

memo

◎PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード)、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.42)をご参照ください。

## 証明書に関する設定をする(M47)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行うことができます。

**1 待受画面で◉ 4 7**

**2**

| | |
|---|---|
| 証明書表示(M471) | au ICカードに保存されている証明書を表示します。 |
| 送出確認表示(M472) | au ICカードに保存されている証明書を外部に送出する際の確認画面を表示するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」 |
| ルート認証局(M473) | ルート認証局が発行している認証情報の有効/無効を設定します。<br>**認証局を選択→A(ON/OFF)** |

機能設定

**memo**

**Security Passとは**

◎Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書（au証明書）をSecurity Pass対応サイトに送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。
Security Passにて発行されるau証明書（無料）は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、ご使用ください。
【参考】
**利用者証明書：** 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。
※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。
**ルート証明書：** 証明書の発行元（認証会社）を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。
証明書内容
CN：識別名（Common Name）
O：会社名（Organization）
C：国名（Country）
有効期限：au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限満了の30日前から
シリアル番号

**au証明書取得について**

◎au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。
Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。
http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

## 緊急時の位置情報通知の履歴を残すかどうかを設定する（M48）

緊急通報番号（110、119、118）を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。その履歴を10件まで保存し、確認できます。

**1 待受画面で◉ 4 8→ロックNo.を入力→◉**

| | |
|---|---|
| 緊急用設定（M481） | 緊急通報受理機関に通報した位置および日時を履歴として記録するか記録しないかを設定します。「ON」「OFF」 |
| 緊急用履歴（M482） | 「緊急用設定（M481）」を「ON」に設定したときに記録した履歴を一覧表示します。 |

# ユーザー補助を設定する（M5）

## 現在の設定を確認する（M51）

機能設定の現在の設定状況を確認できます。

**1 待受画面で◉ 5 1**

**memo**

◎お買い上げ時の設定については、「機能リセット（M441）でリセットされる内容」（▶P.229）をご参照ください。

## よく利用する単語を登録する（M521）

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。100件まで登録できます。

**1 待受画面で◉ 5 2 1**

■単語を新規登録する場合

**2 A（メニュー）→[新規]→「（ヨミ）」を選択→◉（編集）→読みを入力→◉→「（単語）」を選択→◉（編集）→単語を入力→◉→A（登録）**

■ 登録されている単語を編集する場合

**2 単語を選択→◉→編集する項目を選択→◉（編集）→項目を編集→◉→Ⓐ（登録）**

単語を選択して、Ⓐ（メニュー）→[削除]と操作すると削除できます。

## 定型文や顔文字を編集する（M522／M523）

**1 待受画面で◉ 5 2**

**2**

| | |
|---|---|
| 定型文（M522） | 定型文を編集します。<br>・全角25／半角50文字まで入力できます。<br>・最初の3件（自局電話番号、マイアドレス、@ezweb.ne.jp）は、編集・削除できません。<br>・編集した定型文を削除すると、お買い上げ時の値に戻ります。 |
| 顔文字（M523） | 顔文字を編集します。<br>・全角25／半角50文字まで入力できます。<br>・編集した顔文字を削除すると、お買い上げ時の値に戻ります。また、カテゴリ一覧画面で、Ⓐ（初期化）を押しても、お買い上げ時の値に戻すことができます。 |

## 文字入力時の変換機能の設定をする（M524）

予測変換機能（▶P.65）を利用するかどうかを設定します。

**1 待受画面で◉ 5 2 4**

**2 [ON]／[OFF]**

## 日付と時刻を設定する（M53）

**1 待受画面で◉ 5 3**

**2**

| | |
|---|---|
| ON | 日付・時刻情報の電波をもとに自動で設定します。 |
| OFF | 日付・時刻を入力して設定します。 |

## 電波を送受信できないようにする（M54）

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラや動画など他の機能が利用できます。

**1 待受画面で◉ 5 4→[ON]／[OFF]**

「ON」に設定すると、待受画面に が表示されます。

**memo**

◎携帯電話の使用が禁止されている場所（航空機内、医療機器や電子機器のそばなど）では、「航空機モード（M50）」を「ON」にしたのち、電源をOFFにしてください。

◎「ON」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）には、電話をかけることができます。

※電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。

◎「ON」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、緊急地震速報の受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信などもご利用になれません。

## プレフィックス付加番号を登録する（M561）

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は5件まで登録できます。

お買い上げ時は「au国際電話サービス（005345）」があらかじめ設定されています。

**1 待受画面で◉ 5 6 1**

**2 登録欄を選択→◉**

既存の登録欄を選択して、Ⓐ（メニュー）→[削除]と操作すると削除できます。

**3 「プレフィックス名」の入力欄を選択→◉(編集)→プレフィックス名を入力→◉**

全角8／半角16文字まで入力できます。

**4 「通信番号」の入力欄を選択→◉(編集)→番号を入力→◉→[A](登録)**

最大36桁まで入力できます。

## 自動的に付加する市外局番を設定する(M562)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

**1 待受画面で◉ [5] [6] [2]→[ON]**

**2 よくかける地域の市外局番を入力→◉**

市外局番は、0から始まる2〜5桁の数字を入力します。

## USB接続時の動作を設定する(M573)

待受画面でUSBケーブルWIN(別売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

**1 待受画面で◉ [5] [7] [3]**

**2**

| データ転送 | データ転送モードに移行します。 |
|---|---|
| 外部メモリ転送モード | 外部メモリ転送モードに移行します。 |
| ケーブル接続時確認 | USBケーブルWIN(別売)を接続するたびに転送モードを選択します。 |

memo

◎次の場合は、設定にかかわらず通常の「データ転送モード」に移行します。
- 待受画面以外でUSBケーブルWIN(別売)を接続した場合
- USBケーブルWIN(別売)を接続したまま電源を入れた場合

## NS02のソフトウェアを更新する(M58)

NS02は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。
ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

| 手動更新 | ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。<br>• **更新が必要な場合**:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します※1。<br>• **更新が不要な場合**:そのまま引き続きご利用いただけます。 |
|---|---|
| 自動更新 | auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新します。<br>• **自動更新型**:お知らせを受信したときに自動的に更新します※2。<br>• **ユーザー承認型**:お知らせを受信したときに確認画面が表示されます。 |

※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。
※2 「自動設定」(▶P.217)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

**1 待受画面で◉ [5] [8]**

| 2 | | |
|---|---|---|
| | アップデート | NS02のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します（手動更新）。<br>ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を行います。<br>**すぐに更新する場合**<br>**1. ◉（実行）**<br>ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。<br>**後で更新する場合（予約更新）**<br>**1. Ⓐ（予約）**<br>ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。<br>**2. 日付、時刻を入力→◉（予約）**<br>更新開始日時に自動的にNS02が再起動してソフトウェアが更新されます。 |
| | 自動設定 | NS02が自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」 |
| | 予約時刻 | 設定されている更新開始日時を変更します。<br>• Ⓐ（解除）を押すと、予約更新は解除されます。 |

memo

◎ 更新開始日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。

◎ 更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正（M53）」の設定を変更すると予約更新が解除されます。

◎ EZアプリの中断中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的にNS02が再起動してソフトウェアが更新されます。

◎ 予約更新を解除した場合は、NS02のソフトウェアを更新するために「アップデート」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート」を実行すると、自動的にNS02が再起動してソフトウェアが更新されます。

## ■ ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター（157／通話料無料）までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ（電話帳、Eメール・Cメール、写真、楽曲データ、EZアプリなど）や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- EZアプリの中断中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリを終了して、「アップデート」によりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります（連続更新）。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート」（▶P.217）によりケータイアップデートを実行し直してください。


**•ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください**

- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

**ケータイアップデート実行中にできない操作について**

- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

**ケータイアップデートが実行できない場合などについて**




- ケータイアップデートに失敗すると、NS02が使用できなくなる場合があります。NS02が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

## ■ 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。


**memo**

◎ 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

◎ 自動設定を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

## ■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。

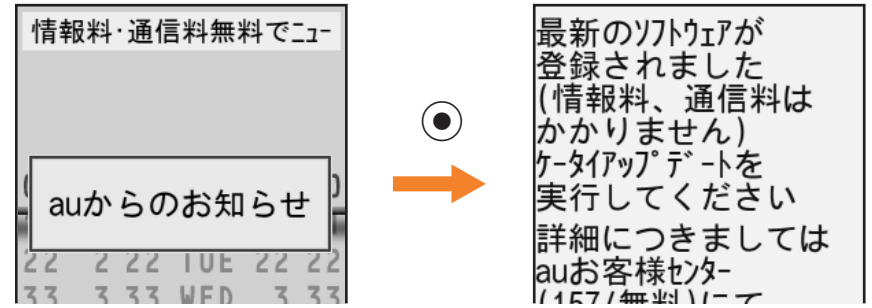


**■ すぐに更新する場合**

確認画面で◉を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

**■ 後で更新する場合**

確認画面で[田](中止)を押して、「アップデート」(▶P.217)によりケータイアップデートを実行し直してください。

# 消費電流を抑えて、充電までの時間を延ばす(M59)

ディスプレイやキー、着信ランプの照明などを、機能設定値とは関わりなく※、最低限にして消費電流を抑え、長時間利用できるようにします。

| 関連機能 | 長時間モードON時 |
|---|---|
| ディスプレイ照明(M321)の明るさ設定 | 明るさ1 |
| ディスプレイ照明(M321)の通常照明 | 5秒 |
| ディスプレイ照明(M321)のメール/EZ照明 | 10秒 |
| ディスプレイ照明(M321)の微灯時間 | 5秒 |
| キー照明(M322) | OFF |
| お知らせランプ(M25) | OFF |
| オープン音(M232)の音量 | レベル0 |
| クローズ音(M233)の音量 | レベル0 |

※長時間モードをONに設定しても、関連機能の設定値は変化しません。実質が表のようになります。

**1 待受画面で◉ [5] [9]**

**2 [ON]/[OFF]**

## 航空機内や病院内で電源がONにならないようにする(M50)

携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内や病院内、医療機器の近くなど)で、電源OFF時にアラームやケータイアップデートなどを動作させせないようにします。
航空機モードが「OFF」(お買い上げ時)の場合、電源をOFFにしても、アラームやスケジュールアラームの指定時刻になると、アラームが起動し、その後、電源ONが継続します。航空機モードを「ON」にしてから電源をOFFにすると、指定時刻になってもアラームなどが起動しません。

**1 待受画面で◉ [5] [0]**

**2 [ON]/[OFF]**

# 操作方法を調べる(M#)

## 操作ガイドを表示する(M#1)

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。

**1 待受画面で◉ [#] [1] →項目を選択→◉**

項目によっては、◉を押すとその機能を実行できます。

## ピクトガイドを表示する(M#2)

待受画面に表示されているアイコンの説明が表示されます。

**1 待受画面で◉ [#] [2] →◈でアイコンを選択**

## EZwebに接続してauオンラインマニュアルを表示する(M#3)


EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認できます。

**1 待受画面で◉ [#] [3] →[ジャンプ]**


# 付録

## 周辺機器のご紹介

■ 電池パック（PTX01UAA）




■ 卓上ホルダ（PTX01PUA）（別売）

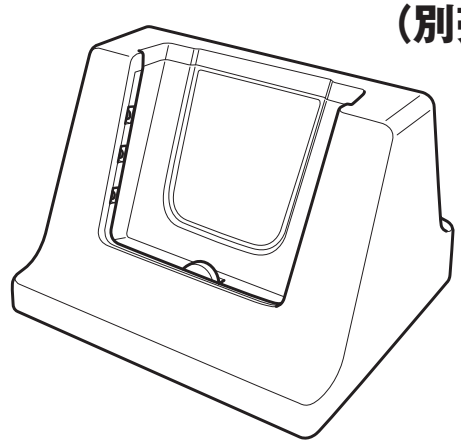


■ パンテック外部接続端子変換アダプタ02（02PTHWA）




■ 骨伝導レシーバマイク01（0201QUA）（別売）

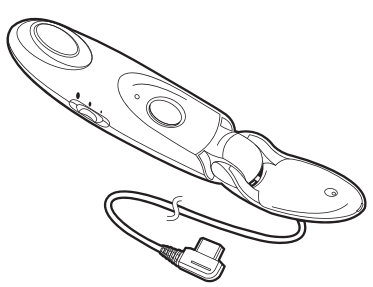

■ 共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）

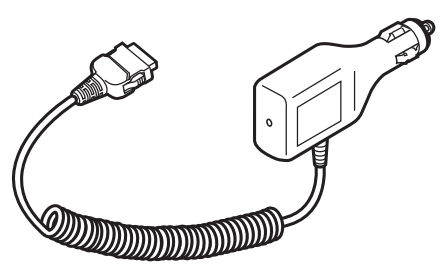


■ ポータブル充電器01（0201PDA）（別売）




■ 共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）／共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）

※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。

※共通ACアダプタ01は日本国内専用です。共通ACアダプタ02はAC100V～240V対応ですが、NS02においては、日本国内でのみご利用いただけます。

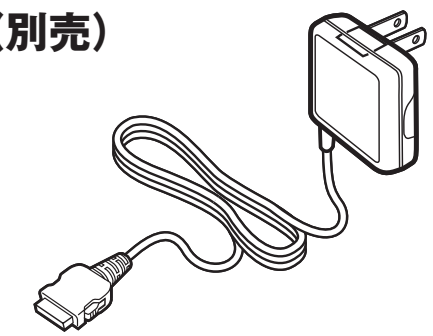


■ パンテックイヤホンジャック変換アダプタ02（02PTQJA）（別売）



ソニー製「MDR-E0921」（別売）の記載を削除いたします。

~~■ ソニー製「MDR-E0921」（別売）~~



■ USBケーブルWIN（0201HVA）（別売）
■ 平型スイッチ付イヤホンマイク（0201QLA）（別売）
■ 平型ステレオイヤホンマイク（0201QMA）（別売）
■ 丸型イヤホンジャック変換アダプタ（0201QNA）（別売）

**memo**

◎NS02は、ASYNC／FAX通信は非対応です。

## 電池パックを交換する

電池パックは、専用のものをご使用ください。


**memo**


◎電池パックの注意事項については、「電池パックについて」（▶P.36）をご参照ください。

### 電池パックを取り外す

**1 NS02本体の電源をOFFにして、裏側の電池パックカバーを矢印の方向にスライドさせて、電池パックカバーを取り外す**

**2 ☆部のツメを持ち上げて電池パックを引き上げ、電池パックを取り外す**

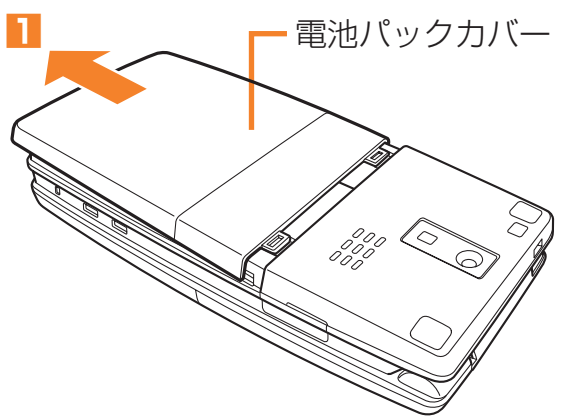

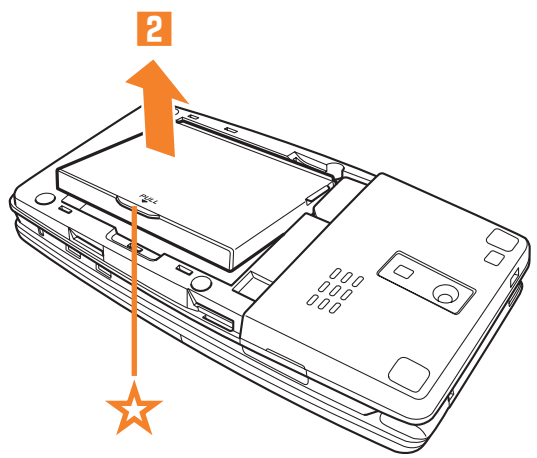
**memo**


◎電池パックを取り外すときは、ツメを上に引くようにしてください。ツメ以外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあります。


◎電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード（M54）」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「ー」（ハイフン）が表示されることがあります。（▶P.53「時刻が表示されなくなったら」）

◎電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。


### 電池パックを取り付ける

**1 電池パックのラベル印刷面が上になるようにして、NS02本体と電池パックの接続部の位置を確かめて合わせ、電池パックを確実に押し込む**

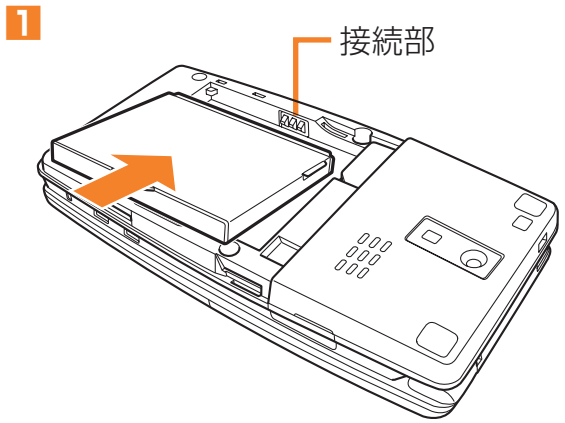

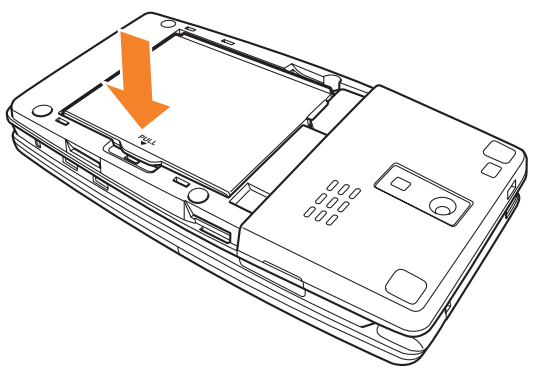**2 電池パックカバーのツメと本体の溝を合わせて、電池パックカバーを矢印の方向にスライドさせて、電池パックカバーを閉じる**

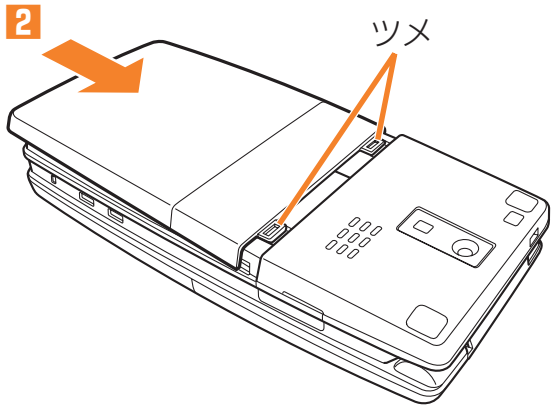


memo

◎au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
◎取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。

## 共通DCアダプタ01（別売）を使用して充電する


電池パックをNS02に取り付けた状態で充電してください。

**1 共通DCアダプタ01（別売）と、NS02に付属のパンテック外部接続端子変換アダプタ02を接続する**

コネクタの形状や向きを確認して、平行になるように差し込みます。

**2 パンテック外部接続端子変換アダプタ02とNS02本体を接続する**

NS02本体の左側面にある外部接続端子のカバーを開けて、パンテック外部接続端子変換アダプタ02のコネクタを「▶」が見える方向に向け、外部接続端子に平行に差し込みます。

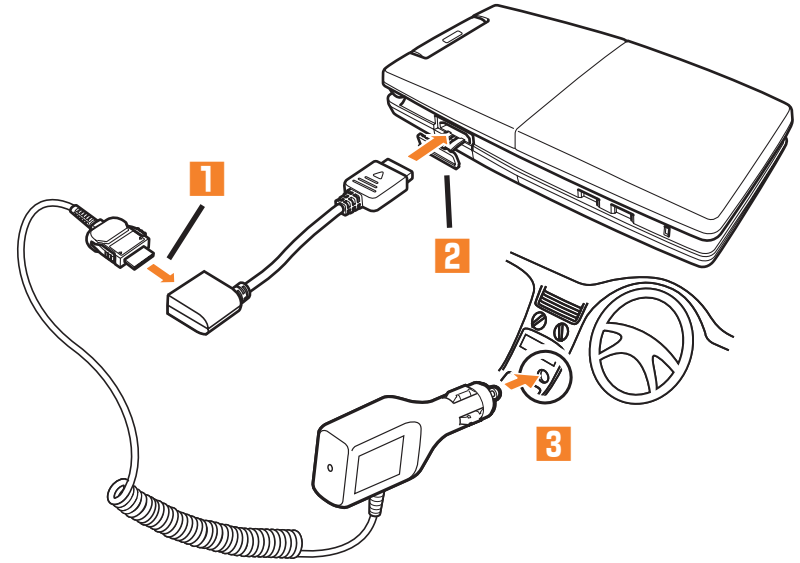


**3 共通DCアダプタ01（別売）のプラグをシガーライタソケットに差し込む**


NS02の充電ランプが赤色に点灯します。

充電時間は約160分です

NS02の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
充電が完了すると、赤色に点灯していた充電ランプが消灯します。

**4 充電が終わったら、パンテック外部接続端子変換アダプタ02をNS02本体から外し、共通DCアダプタ（別売）とパンテック外部接続端子変換アダプタ02を外す**

共通DCアダプタ（別売）とパンテック外部接続端子変換アダプタ02を外すときは、共通DCアダプタ（別売）のコネクタの両側面にある取り外しボタンを押しながら、平行に引き抜いてください。

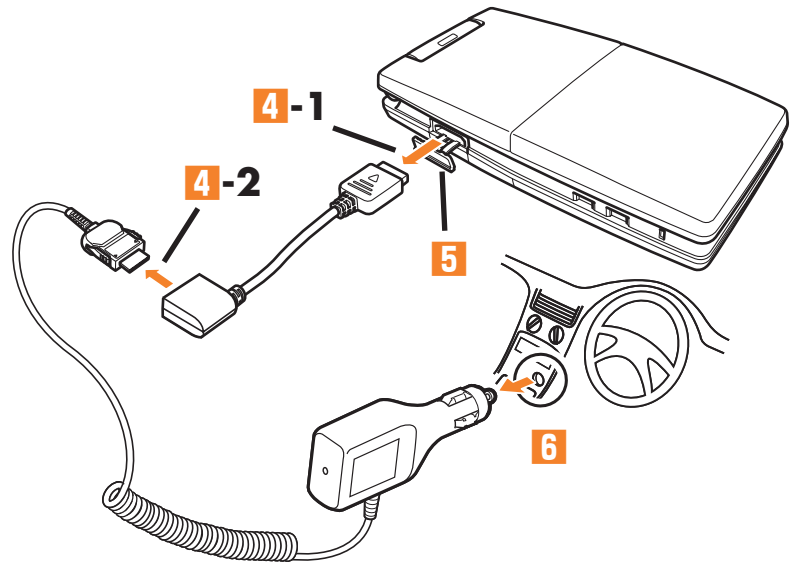


**5 NS02の外部接続端子カバーを閉じる**

**6 共通DCアダプタ01（別売）のプラグをシガーライタソケットから抜く**

## 別売のイヤホンやイヤホンマイクを使用する


平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）、平型ステレオイヤホンマイク（別売）、骨伝導レシーバマイク01（別売）をはじめ、別売のイヤホンや市販のステレオイヤホン／イヤホンを使用するときは、パンテックイヤホンジャック変換アダプタ02（別売）を利用します。

**1 「イヤホン種類（M241）」を設定する**

平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）、平型ステレオイヤホンマイク（別売）、骨伝導レシーバマイク01（別売）を使用する場合は、「マイクつき」に設定します。
別売のイヤホンや、市販のステレオイヤホン／イヤホンを使用する場合は、「マイクなし」に設定します。

**2 別売のイヤホン／イヤホンマイクとパンテックイヤホンジャック変換アダプタ02（別売）を接続する**

平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）、平型ステレオイヤホンマイク（別売）、骨伝導レシーバマイク01（別売）を接続する場合は、パンテックイヤホンジャック変換アダプタ02（別売）の端子Aに差し込みます。
別売のイヤホンや、市販のステレオイヤホン／イヤホン（丸型端子）を接続する場合は、パンテックイヤホンジャック変換アダプタ02（別売）の端子Bに差し込みます。

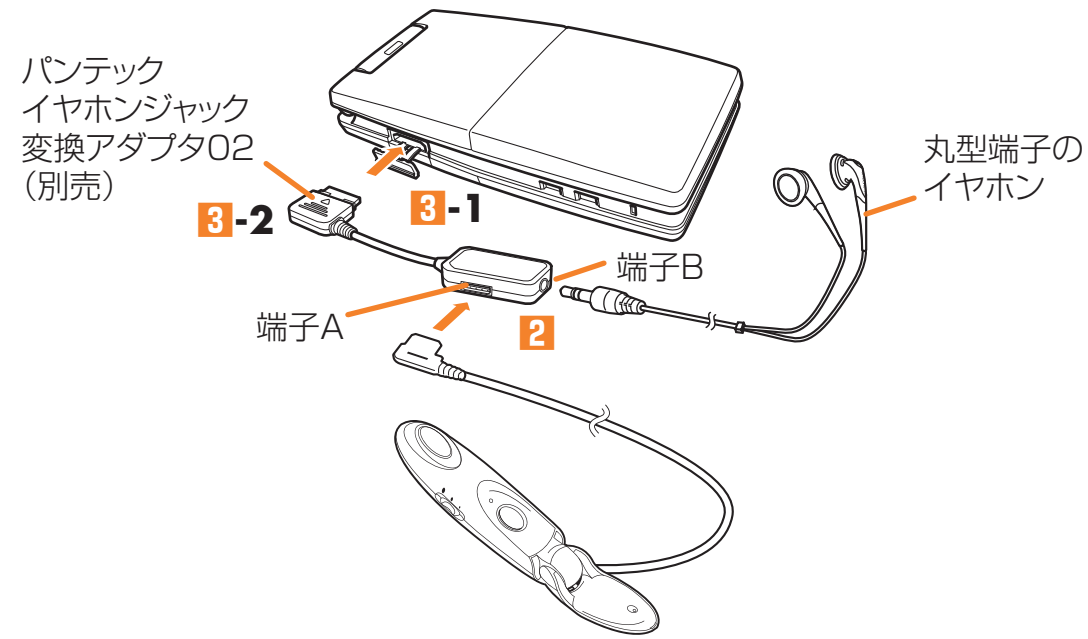


**3 NS02にパンテックイヤホンジャック変換アダプタ02（別売）を接続する**

NS02の左側面にある外部接続端子のカバー（3-1）を開け、パンテックイヤホンジャック変換アダプタ02（別売）のコネクタを、「▶」が見える方向に向けて平行になるように差し込みます（3-2）。

memo

◎パンテックイヤホンジャック変換アダプタ02(別売)の端子Aと端子Bに該当する周辺機器(イヤホン、イヤホンマイク)を同時に使うと、それぞれの周辺機器から聞こえるサウンドに低下が生じることがあります。
◎外部接続端子のカバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にパンテックイヤホンジャック変換アダプタ02(別売)を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
◎外部接続端子のカバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
◎平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)/骨伝導レシーバマイク01(別売)のお問い合わせは、auホームページ(http://www.au.kddi.com)をご確認ください。

## マイク(別売)で電話をかける

**1 電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを押す**

スイッチを長く(約2秒以上)押しすぎると、電話がかかりません。

**2 通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを2秒以上長押しする**

memo

◎画面に電話番号が表示されている状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、その電話番号に電話がかかります。
◎待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、電話帳のメモリNo.999に登録された番号に電話がかかります。メモリNo.999に何も登録されていない場合はかかりません。

## マイク(別売)で電話を受ける

**1 着信中にマイク(別売)のスイッチを2秒以上長押しする**

## 故障とお考えになる前に

| こんなときは | ご確認ください | 参照 |
|---|---|---|
| [電源]を押しても電源が入らない | 電池パックは充電されていますか? | P.50<br>P.222 |
| | 電池パックは正しく取り付けられていますか? | P.221 |
| | 電池パックの端子が汚れていませんか? | ― |
| | [電源]を1秒以上長押ししていますか? | P.51 |
| 電源が勝手に切れる | 電池が切れていませんか? | P.50<br>P.221 |
| 電源起動時のアニメーション表示中に電源が切れる | 電池が切れていませんか?<br>※電池残量が少ない場合、電源を入れると、アニメーションが表示され、しばらくすると画面が消えます。 | P.50<br>P.52 |
| 電話がかけられない | 電源は入っていますか? | P.51 |
| | au ICカードが挿入されていますか? | P.54 |
| | 電話番号が間違っていませんか?<br>(市外局番から入力していますか?) | P.75 |
| | 電話番号入力後、[ペア]を押していますか? | P.75 |
| | 「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限されていませんか? | P.211 |
| | 「電話帳制限(M422)」で発信が制限されていませんか? | P.211 |
| | 「電波OFFモード(M54)」が設定されていませんか? | P.215 |
| 電話がかかってこない | 電波は十分に届いていますか? | P.57 |
| | サービスエリア外にいませんか? | P.57 |
| | 電源は入っていますか? | P.51 |
| | au ICカードが挿入されていますか? | P.54 |
| | 「着信拒否(M43)」が設定されていませんか? | P.211 |
| | 「電波OFFモード(M54)」が設定されていませんか? | P.215 |
| | 着信転送サービスが設定されていませんか? | P.149 |

| こんなときは | ご確認ください | 参照 |
|---|---|---|
| 圏外アイコンが表示される | サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？ | P.57 |
| | 内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか？ | P.49 |
| 着信ランプは点滅するが着信音が鳴らない | 「着信設定（M21）」の音量が「レベル0」に設定されていませんか？ | P.203〜P.205 |
| | マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」になっているか「オリジナル」の着信音量が「レベル0」に設定されていませんか？ | P.191 |
| 充電ができない | 充電用機器は正しく接続されていますか？ | P.51 |
| | 電池パックは正しく取り付けられていますか？ | P.221 |
| | 卓上ホルダ（別売）や充電端子などが汚れていませんか？ | P.51 |
| キー操作ができない | 電源は入っていますか？ | P.51 |
| | 「オートロック（M411）」が設定されていませんか？ | P.208 |
| au ICカード（UIM）エラーと表示される | au ICカードが挿入されていますか？ | P.54 |
| | 異なるau ICカードを挿入していませんか？ | P.54<br>P.53 |
| 充電してください、電池切れなどと表示されて警告音が鳴った | 電池残量がほとんどありません。 | P.50<br>P.222 |
| 電話が勝手に応答する | 留守メモが設定されていませんか？ | P.193 |
| 電池パックを利用できる時間が短い | 電池パックが寿命となっていませんか？ | P.221 |
| | 「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか？ | P.57 |
| 電話をかけたときに受話口から「プーッ、プーッ、プーッ…」と音がしてつながらない | サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？ | P.57 |
| | 無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですのでおかけ直しください。 | ― |
| ディスプレイの照明がすぐに消える | 「ディスプレイ照明（M321）」の通常照明の時間、微灯時間が短く設定されていませんか？ | P.207 |
| 相手の方の声が聞こえない | 受話音量が「音量01」に設定されていませんか？ | P.75 |
| | 受話口を耳でふさいでいませんか？ | P.50 |
| 平型イヤホンマイクのマイクが使えない | 「イヤホン種類（M241）」が「マイクなし」に設定されていませんか？ | P.205 |
| 時刻が表示されない | NS02本体の時刻が消去されています。 | P.53 |
| 画面が動かなくなり、どのキーを押しても操作できない | [電源]を10秒以上長押ししてみてください。電源を自動的にOFFした後、もう一度電源ONになります。編集中のデータは消失される可能性がありますが、保存しているデータは消失されません。 | ― |

さらに詳しい内容については、以下のauのホームページ、auお客さまサポート「故障診断」でご案内しております。

- NS02からは → 待受画面で[E]→[au oneトップ]→[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- パソコンからは → **http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html**

## アフターサービスについて

### ■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

| 保証期間中 | 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。 |
|---|---|
| 保証期間外 | 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。 |

memo

◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
◎ 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

## ■ 補修用性能部品について

当社はこのNS02本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

## ■ 安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています（月額315円、税込）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

memo

◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
◎ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
◎ 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
◎ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

## ■ au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

## ■ アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

**auお客様センター（紛失・盗難・故障・操作方法について）**

| | |
|---|---|
| 一般電話からは | 0077−7−113（通話料無料） |
| au電話からは | 局番なしの113（通話料無料） |
| EZwebからは | 待受画面で E→[au oneトップ]→[auお客さまサポート]→[お問い合わせ] |

※ メニュー構成については予告なく変更することがあります。

付録／索引

## ■ auアフターサービスの内容について

| サービス内容抜粋 | 安心ケータイサポート会員 | 無料会員 |
|---|---|---|
| ① 保証サービス<br>注：保証内の場合、無償修理 | 5年保証サービス | 3年保証サービス |
| ② 修理代金割引サービス<br>注：水濡れ･全損以外の故障の場合、修理代金を割引 | 全額割引<br>（無料） | お客様負担額<br>5,250円（税込） |
| ③ 水濡れ･全損時リニューアルサービス<br>注：水濡れ･全損の故障の場合、リニューアル代金を割引 | お客様負担額<br>5,250円（税込） | お客様負担額<br>10,500円（税込） |
| ④ 紛失時あんしんサービス<br>注：盗難･紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引 | **フルサポートコースでご契約のau電話を盗難･紛失した場合** | |
| | フルサポート解除料<br>全額免除 | フルサポート解除料<br>お客様負担額<br>最大10,500円（税込）まで |
| | **新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合** | |
| | 新しいau電話購入代金<br>最大18,000円（税込）<br>OFF | 新しいau電話購入代金<br>最大6,120円（税込）OFF |
| ⑤ 電池パック無料サービス | 同一au電話を1年以上（または3年以上）継続利用することで電池パックを1個プレゼント | なし |
| ⑥ 無事故ポイントバック | 同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント | なし |

**memo**

**修理代金割引サービス**

◎ 水濡れ･全損はこの対象とはなりません。

◎ お客様の故意･改造（分解改造･部品の交換･塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

**水濡れ･全損時リニューアルサービス**

◎ お客様の故意･改造（分解改造･部品の交換･塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

**紛失時あんしんサービス**

◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失･盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。

◎ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

**電池パック無料サービス**

◎ ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。（合計2回まで）

◎ 電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年までの間の計2回（各1個の提供）となります。

**無事故ポイントバック**

◎「修理代金割引サービス」「水濡れ･全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。

※ 1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

# カメラ／データフォルダの詳細情報

## データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

## ■音や画像の登録先一覧

| 登録先＼データの種類 | | 写真／画像 | 動画／EZムービー | 録音／音声 | 着うた® | SMAF（mmf） | 着Flash | Flash® |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着信音関連 | 音声着信音 | | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | |
| | Eメール受信音<br>お知らせ音<br>Cメール受信音<br>ニュースフラッシュ受信音 | | | ○ | ○ | ○※1 | | |
| 音関連 | オープン音<br>クローズ音 | | | ○ | | ○※1 | | |
| | アラーム音 | | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | |
| | スケジュール音 | | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | |
| 着信画像関連 | 音声着信画面 | ○ | ○ | | | ○※2 | | |
| | Eメール受信画面 | ○ | | | | ○※2 | | |
| 画像関連 | Eメール送信中画面<br>Eメール受信中画面 | ○ | | | | ○※2 | | |
| | 待受画面 | ○ | | | | | | ○ |
| | アラーム画像 | ○ | ○ | | | ○※2 | | |
| 電話帳関連 | 個別着信音<br>グループ着信音 | | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | |
| | 個別Eメール音<br>個別Cメール音<br>グループEメール音<br>グループCメール音 | | | ○ | ○ | ○※1 | | |
| | 個別着信画面<br>プロフィール画像 | ○ | ○ | | | ○※1 | | |

○：登録できます。
※1：演奏系、※2：表示系

**memo**

◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
◎データ形式によっては、登録できない場合があります。
◎データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

## ■音や画像以外の登録先一覧

| 登録先 | データの種類 |
|---|---|
| メインメニュー設定 | メニュー用Flash® |
| ケータイアレンジ | ケータイアレンジファイル |

## 編集できる画像の一覧

| 画像種類 | 画像サイズ | 画像編集 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | フレーム | スタンプ | 文字スタンプ | 特殊効果 | 回転 | リサイズ |
| NS02で撮影したJPEG | 壁紙（240×320） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| | 壁紙（240×400） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| | 0.3M（640×480） | × | × | × | × | × | ○ |
| | 1M（1280×960） | × | × | × | × | × | ○ |
| | 2M（1600×1200） | × | × | × | × | × | ○ |
| 上記サイズ以外のJPEG、PNG、GIF | | × | × | × | × | × | × |

○：編集可能　×：編集不可

## 表示／再生できる画像・動画のサイズ

| データの種類 | 拡張子 | 再生可能サイズ |
|---|---|---|
| 写真・画像 | .jpg | 1MB、1600×1200以下 |
| | .gif、.png | 1.5MB、600×800以下 |
| | .swf | 150KB、240×400以下 |
| フレーム | .png | 150KB、100×100～240×400 |
| スタンプ | .png | 150KB、10×10～240×400 |
| アニメ | .gif | 150KB、600×800以下 |
| | .mmf | 150KB、240×240以下 |
| | .swf | 150KB、240×400以下 |
| 動画／EZムービー | .amc、.3gp、.3g2 | 容量制限なし、1GBまで保証。96×80、128×96、176×144、240×180、240×320の5サイズをサポート |

# Eメールの詳細情報

## ■Eメールで送受信可能なデータ一覧

| データの種類 | フォルダ | 拡張子 | アイコン |
|---|---|---|---|
| 写真 | 写真、画像 | .jpg、.gif、.png | |
| Flash® | 画像 | .swf※1 | |
| アニメ | 画像 | .gif | |
| 着うた® | 着信音 | .3g2、.3gp | |
| メロディ | | .mmf | |
| 音声 | 音声、録音 | .3g2、.3gp、.qcp、.hvs | |
| フレーム | フレーム | .png | |
| スタンプ | スタンプ | .png | |
| テキスト | テキスト | .txt | |
| 電話帳カード | PIM情報 | .vcf | |
| スケジュールカード | | .vcs | |
| タスクカード | | .vcs | |
| 動画 | 動画、EZムービー | .3g2、.3gp、.amc | |
| ラッピングデータ | ラッピング | .mcx | |
| 装飾データ | 不明フォルダ | .ntl※1 | |

※1： 受信のみ可能。なお、不明フォルダのファイルは、受信できてもNS02では再生・表示できません。

**memo**

◎著作権保護が設定されているデータは、送信できません。

◎データフォルダでのサイズが500KBを超えるデータは送信できません。（送信メール作成画面には、符号化後のデータサイズが表示されます。添付データは添付した際に符号化されて、データフォルダでのサイズより大きなデータとなります。）

◎データによって、受信できるデータサイズが異なります。

| 拡張子 | 受信できるデータサイズ（受信後データフォルダに保存されるデータのデータサイズ） |
|---|---|
| .png、.jpg、.gif | 685KB（500KB） |
| .mmf、.qcp、.hvs | 685KB（500KB） |
| .amc、.3gp、.3g2 | 685KB（500KB） |
| .ntl | 685KB（500KB） |
| .mcx | 137KB（100KB） |
| .swf | 137KB（100KB） |

# 機能リセット（M441）でリセットされる内容

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|---|---|---|
| 通話料金表示（M13） | | OFF |
| 通話料金レート（M14） | | 1.0倍 |
| 音声着信（M211） | 音量 | レベル3 |
| | メロディ | ケータイアレンジに従う |
| | バイブレータ | OFF |
| | 画像 | ケータイアレンジに従う |
| | ランプ | パターン2 |
| Eメール受信（M212） | 音量 | レベル3 |
| | メロディ | ケータイアレンジに従う |
| | バイブレータ | OFF |
| | 画像 | ケータイアレンジに従う |
| | ランプ | パターン2 |
| | 時間指定 | 5秒 |
| お知らせ受信（M213） | 音量 | レベル3 |
| | メロディ | guitar／効果音1 |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | パターン2 |
| | 時間指定 | 5秒 |
| Cメール受信（M214） | 音量 | レベル3 |
| | メロディ | ケータイアレンジに従う |

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|---|---|---|
| Cメール受信(M214) | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | パターン2 |
| | 時間指定 | 5秒 |
| ニュースフラッシュ受信(M215) | 音量 | レベル0 |
| | メロディ | guitar／メール受信音2 |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | パターン2 |
| | 時間指定 | 5秒 |
| キー操作音(M231) | | レベル0 |
| オープン音(M232) | 音量 | レベル0 |
| | メロディ | オリジナル音1 |
| クローズ音(M233) | 音量 | レベル0 |
| | メロディ | オリジナル音1 |
| 充電開始音(M234) | | レベル3 |
| 充電完了音(M235) | | レベル3 |
| ウェイクアップトーン(M236) | 音量 | レベル3 |
| | バイブレータ | OFF |
| パワーオフトーン(M237) | 音量 | レベル3 |
| | バイブレータ | OFF |
| イヤホン種類(M241) | | マイクつき |
| 音出力先(M242) | | イヤホン+スピーカー |
| オート着信(M243) | オート着信設定 | OFF |
| | オート着信時間設定 | 5秒 |
| お知らせランプ(M25) | | OFF |
| 防犯ブザー(M26) | | OFF |
| 待受画面(M311) | | ケータイアレンジに従う |
| 表示情報設定(M312) | ニュースフラッシュテロップ | ON／OFF設定:ON<br>位置設定:上部 |
| | ニュースフラッシュウィンドウ | ON／OFF設定:ON<br>位置設定:右下 |
| Eメール送信中画面(M313) | | ケータイアレンジに従う |
| Eメール受信中画面(M314) | | ケータイアレンジに従う |
| 配色(M315) | | パターン1 |
| メインメニュー設定(M316) | | ケータイアレンジに従う |

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|---|---|---|
| ディスプレイ照明(M321) | 通常照明 | 5秒 |
| | メール／EZ照明 | 10秒 |
| | 微灯時間 | 15秒 |
| | 明るさ設定 | オート |
| キー照明(M322) | | ON |
| 通常文字(M331) | | 中 |
| メール文字(M332) | | 中 |
| EZweb文字(M333) | | 小 |
| 入力文字(M334) | | 中 |
| Set Language(M34) | | 日本語 |
| オートロック(M411) | | OFF<br>再ロック:OFF |
| 遠隔ロック(M412) | 遠隔ロック設定 | OFF |
| | 指定時間 | 3分 |
| | 着信回数 | 5回 |
| | データ消去 | 消去しない |
| | 本体ロック解除 | 無効 |
| | 発信元番号一覧 | 登録なし |
| ダイヤル発信制限(M421) | | OFF |
| 電話帳制限(M422) | | OFF |
| メール制限(M423) | | OFF |
| EZweb制限(M424) | | OFF |
| EZアプリ制限(M425) | | OFF |
| シークレット(M426) | | 表示しない |
| 着信拒否(M43) | 指定番号(M431) | 指定番号一覧:登録なし<br>ON／OFF設定:OFF |
| | 非通知番号(M432) | OFF |
| | 公衆電話(M433) | OFF |
| | 電話帳登録外(M434) | OFF |
| | 通知不可能(M435) | OFF |
| | 着信履歴保存(M437) | ON |
| 発信者番号通知(M45) | | ON |

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|---|---|---|
| 送出確認表示(M472) | | ON |
| ルート認証局(M473) | | すべてON |
| 緊急用設定(M481) | | OFF |
| 予測変換設定(M524) | | ON |
| 自動時刻補正(M53) | | ON |
| 電波OFFモード(M54) | | OFF |
| 市外局番メモリ(M562) | | OFF |
| USB設定(M573) | | ケーブル接続時確認 |
| ケータイアップデート(M58) | 自動設定 | ON |
| | 予約時刻 | データなし |
| 長時間モード(M59) | | OFF |
| 航空機モード(M50) | | OFF |

## その他の機能

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|---|---|---|
| メインメニュー設定 | | ケータイアレンジに従う |
| ケータイアレンジ | | 本体カラーアイボリー:<br>ケータイアレンジファイル3<br>本体カラーブラック:<br>ケータイアレンジファイル1<br>本体カラーグリーン:<br>ケータイアレンジファイル2 |
| 受話音量 | | 音量 3 |
| 着信履歴／発信履歴 | フォト／リスト表示切替 | フォト |
| 電話帳 | 一覧表示切替 | 行順一覧 |
| | フォト／リスト表示切替 | リスト |
| | au oneアドレス帳 | 自動保存設定:OFF |
| カレンダー | 休日設定 | 日曜・祝日 |
| アラーム | アラーム設定 | OFF |
| | アラーム時刻設定 | 0:00 |
| | アラームタイプ設定 | 1回のみ |
| | アラーム名 | アラーム1～アラーム10 |
| | アラーム音設定 | ケータイアレンジに従う |
| | アラーム音量設定 | レベル3 |
| | アラーム画像設定 | ケータイアレンジに従う |

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|---|---|---|
| アラーム | アラームバイブ設定 | OFF |
| | アラームランプ設定 | パターン1 |
| | スヌーズ設定 | OFF |
| 留守メモ | 留守メモ設定 | OFF |
| | 応答時間設定 | 16秒 |
| | 応答メッセージ設定 | 通常モード |
| マナーモード | ON／OFF設定 | OFF |
| | 設定 | 通常マナー |
| | オリジナル | 着受信音量:すべてレベル0<br>アラーム音量:すべてレベル0<br>バイブレータ:ニュースフラッシュ受信はOFF、ウェイクアップトーン、パワーオフトーンはON、他はすべてバイブ+音<br>操作音:すべてレベル0<br>留守メモ:OFF<br>アラーム優先:OFF |
| 写真 | 写真サイズ | 壁紙モード:壁紙(240×400)<br>デジカメモード:2M(1600×1200) |
| | 日付スタンプ | OFF(「写真(壁紙モード)」でのみ有効) |
| | 写真画質 | ノーマル(「写真(デジカメモード)」でのみ有効) |
| | シャッター音 | サウンド1 |
| 動画 | 録画モード | 高品質L |
| | シャッター音 | サウンド1 |
| データフォルダ | 画像表示 | 縮小表示 |
| EZweb | 前回画面表示 | au oneトップ |
| | 画像サイズ設定 | 標準 |
| | 文字サイズ設定 | 小 |
| | 添付データ再生設定 | ON |
| | ページスクロール設定 | 行スクロール |
| | タイトル表示設定 | OFF |
| | ブラウザ履歴クリア設定 | 自動設定しない |
| | タイムアウト設定 | 30秒 |
| | 一発ジャンプ設定 | NSサイト |

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|---|---|---|
| EZニュースフラッシュ | 配信情報 | 次回配信まで非表示 |
| EZナビ | GPS情報通知設定 | ON（確認あり） |
| | ナビパスワード | 0000 |
| | プライバシーフィルター | 電話帳登録外：ON<br>指定番号の設定：OFF<br>指定番号一覧：登録なし |
| | GPSメールURL | 初期値 |
| | 安心ナビ | いつでも位置確認の許可ユーザーリスト：登録なし<br>応答設定：自動（確認なし）<br>登録情報受信：受信しない |
| EZアプリ | 待受EZアプリ設定 | 設定OFF |
| | 待受EZアプリ起動時間 | 2秒 |
| | 一発起動設定 | 設定OFF |
| | メニュー表示切替 | アイコン表示大 |
| Eメール | 受信ボックス | 1行／3行表示：3行表示 |
| | 送信ボックス | 1行／3行表示：3行表示 |
| | メール自動受信 | ON |
| | メール受信方法 | 全受信 |
| | バックグラウンド受信 | ON |
| | 添付自動受信 | ON |
| | フォルダ表示 | ON |
| | ラッピングメール表示 | ON |
| | 返信先アドレス | OFF |
| | 差出人名称 | OFF |
| | 冒頭文（テキスト） | OFF |
| | 冒頭分（デコレーション） | OFF |
| | 署名（テキスト） | OFF |
| | 署名（デコレーション） | OFF |
| | 返信メール引用 | ON |
| | アドレス変換送信 | お買い上げ時の登録内容 |
| | 宛先件数制限 | OFF |

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|---|---|---|
| Cメール | 緊急地震速報 | 受信設定：受信する |
| | 署名 | 付加しない |
| | 蓄積機能 | 選択蓄積 |
| | 受信フィルター設定 | 指定番号の設定：OFF<br>電話帳登録外：OFF<br>Eメール通知：OFF |

## メモリリセット（M442）でリセットされる内容

「メモリリセット（M442）」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メモリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ時の内容に戻ります。

- 「緊急用位置確認（M48）」の緊急用履歴
- 「単語登録（M521）」
- 「定型文（M522）」
- 「顔文字（M523）」
- 「プレフィックス設定（M561）」
- 「市外局番メモリ（M562）」
- プロフィール
- 発信履歴／着信履歴
- 文字入力の貼り付け
- 電話帳
- 電話帳のグループ編集
- ペア機能
- スケジュール
- タスク
- 留守メモリスト
- 通話中メモ
- メモ帳
- データフォルダ（▶P.169）の保存データ※1／ユーザーフォルダの名称
- EZwebのお気に入りリスト／画面メモリスト／ブラウザ履歴
- EZ設定の一発ジャンプ設定
- EZニュースフラッシュの配信情報
- EZナビのナビパスワード変更／プライバシーフィルター※2
- いつでも位置確認のパートナーリスト／自動確認設定／許可ユーザーリスト／確認した履歴／確認された履歴
- エリア通知のエリア通知リスト／通知した履歴／通知された履歴

付録／索引

- 位置確認メールの送信履歴／受信履歴
- 安心ナビの音・バイブ設定：音＋バイブ
- 安心ナビの応答設定：自動（確認なし）
- 安心ナビの登録情報受信：受信しない
- EZアプリ※3
- EZアプリ設定※4
- Eメールの受信ボックス／送信ボックス／なかよしボックス／インフォボックス
- Eメールの振り分け登録の設定／なかよし登録の設定／なかよしボックスのフォルダ名
- Eメールの受信・表示設定※5
- Eメールの送信・作成設定※6
- Cメールの受信ボックス／送信ボックス
- 緊急地震速報の受信履歴
- Cメールの署名※7
- Cメールの受信フィルター※8

※1 お買い上げ時にデータフォルダに保存されているデータはすべて削除されます。お買い上げ時の内容には戻りません。
※2 電話帳登録外：ON、指定番号の設定：OFF、指定番号一覧：登録なし
※3 リセットにより削除されるEZアプリについては、「リセットにより削除されるEZアプリについて」（▶P.212）をご参照ください。
※4 待受EZアプリ設定：設定OFF、待受EZアプリ起動時間：2秒、一発起動設定：設定OFF
※5 リセット後の値は、「機能リセット（M441）」でリセットされる内容」の「Eメール」の「メール自動受信」～「ラッピング表示」（▶P.232）をご参照ください。
※6 リセット後の値は、「機能リセット（M441）」でリセットされる内容」の「Eメール」の「返信先アドレス」～「宛先件数制限」（▶P.232）をご参照ください。
※7 設定：付加しない、内容：登録なし
※8 指定番号の設定：OFF、指定番号一覧：登録なし

**memo**

◎ シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。
◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット（M442）」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
◎ microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット（M442）」を実行してもリセットされません。

# 主な仕様

| ディスプレイ | 約2.7インチ、最大26万色、TFT液晶 |
|---|---|
| | 240×400ドット（WQVGA） |
| 質量 | 約134g（電池パック含む） |
| 連続通話時間 | 約220分 |
| 連続待受時間 | 約320時間 |
| サイズ（幅×高さ×厚さ） | 約51mm×102mm×19.4mm |

**memo**

◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

## ■携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種NS02の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）について、これが2W／kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機NS02のSARは0.346W／kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局

との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。
　SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ:
　**http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm**
○ 社団法人電波産業会のホームページ:
　**http://www.arib-emf.org/index02.html**
○ auのホームページ:
　**http://www.au.kddi.com**

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

## ■Eメール

| | | |
|---|---|---|
| 新規作成 | 宛先 | 30件(To、Cc、Bccを含め半角640文字以内)※1<br>アドレス1件につき半角64文字以内 |
| | 件名 | 全角50/半角100文字 |
| | 本文 | 全角5,000/半角10,000文字(ただし、転送の引用文は本文の文字数には含まれません) |
| | 添付データ※2 | 添付データ名(半角40文字以内)<br>5データまで添付可<br>5データを合計して最大500KB(符号化して685KB)※3 |
| 受信 | 宛先 | To、Ccの合計が半角最大640文字<br>アドレス1件につき64文字以内 |
| | 差出人 | 半角最大88文字 |
| | 件名 | 全角50/半角100文字 |
| | 本文 | 全角5,000/半角10,000文字 |
| | 添付データ※2 | 添付データ名(半角40文字以内)<br>25データまで受信可<br>1データあたり最大約500KB(符号化して685KB)<br>1メールあたり最大約3MB |
| 受信ボックス(+インフォボックス) | 保存容量 | 約2MBまたは最大1,000件 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護件数 | 受信ボックスの全容量の50%分または最大500件まで |
| 送信ボックス | 保存容量 | 約1MBまたは最大500件 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護件数 | 送信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで |
| サーバ | 保存容量 | 12MB |
| | 保存期間 | 30日 |

※1 宛先件数制限がONの場合は、5件(To、Cc、Bccを含め半角640文字以内)です。
※2 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。
　送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(▶P.229「Eメールの詳細情報」)
※3 デコレーションメールの本文に画像/デコレーションエモジを挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーションエモジを合計して最大約500KB(符号化して約685KB)まで添付できます。

**memo**

◎Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

## ■EZweb

| | | |
|---|---|---|
| お気に入りリスト | 最大フォルダ数 | 9個 |
| | フォルダ名 | 全角/半角14文字 |
| | タイトル | 全角50/半角100文字 |
| | URL | 半角1,024文字 |
| | 最大登録件数 | 100件 |
| URLダイレクト入力 | URL | 半角1,000文字 |
| 一発ジャンプ設定 | URL | 半角1,024文字 |
| 画面メモリスト | タイトル | 全角/半角50文字 |
| | 最大登録件数 | 20件 |
| | 最大データ量 | 150KB |

## ■Cメール

| | | |
|---|---|---|
| 新規作成 | 本文 | 全角50／半角100文字 |
| 受信 | 本文 | 全角50／半角100文字 |
| 受信フィルター | 指定番号 | 10件 |
| 受信ボックス | 保存件数 | 200件 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護件数 | 100件 |
| 送信ボックス | 保存件数 | 100件 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護件数 | 50件 |
| 緊急地震速報 | 保存件数 | 20件 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| Cメールセンター | 保存件数 | 無制限 |
| | 保存期間 | Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで |

## ■EZアプリ

| | |
|---|---|
| 保存容量 | 約100MB／200件※ |

※EZアプリとデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリの保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

## ■カメラ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 撮影素子 | | CMOSイメージセンサー | |
| 有効画素数 | | 約196万画素 | |
| 写真 | 写真サイズ | 壁紙（240×320）<br>壁紙（240×400）<br>0.3M（640×480）<br>1M（1280×960）<br>2M（1600×1200） | 2.5倍ズーム 18段階<br>2倍ズーム 18段階<br>2.46倍ズーム 18段階<br>1.23倍ズーム 10段階<br>ズームなし |
| | 撮影可能枚数 | 最大1,000枚※1 （壁紙サイズの場合） | |
| 動画 | 録画モード | 標準S（横96×縦80ドット）<br>標準M（横128×縦96ドット）<br>高品質M（横128×縦96ドット）<br>高品質L（横176×縦144ドット）<br>ビデオモード（横320×縦240ドット） | 6.6倍（18段階）<br>5倍（18段階）<br>5倍（18段階）<br>3.6倍（18段階）<br>2倍（18段階） |
| | 録画時間 | 標準S／標準M／高品質M／高品質L：最大15秒<br>ビデオモード：microSD未装着時最大30秒、microSD装着時最大2時間※2 | |
| | 録画可能件数 | 最大1,000件※1 | |

※1 撮影可能枚数／録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

※2 市販品のmicroSDメモリカード（256MB～2GB）をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

## ■データフォルダ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 全データ | 保存可能件数 | 最大1,000件※1、約100MB※2 | |
| | タイトル | 全角20／半角40文字＋拡張子（半角） | |
| 写真 | 保存可能枚数（目安） | 壁紙（240×320） | 約1,000枚（25KB程度） |
| | | 壁紙（240×400） | 約1,000枚（30KB程度） |
| | | 0.3M（640×480） | 約1,000枚（80KB程度） |
| | | 1M（1280×960）ファインモード | 約227枚（450KB程度） |
| | | 1M（1280×960）ノーマルモード | 約409枚（250KB程度） |
| | | 2M（1600×1200）ファインモード | 約136枚（750KB程度） |
| | | 2M（1600×1200）ノーマルモード | 約292枚（350KB程度） |

| 動画 | 保存可能件数（目安） | 標準S（15秒） | 約1,000件（60KB程度） |
|---|---|---|---|
| | | 標準M（15秒） | 約1,000件（75KB程度） |
| | | 高品質M（15秒） | 約1,000件（100KB程度） |
| | | 高品質L（15秒） | 約595件（150KB程度） |
| | | ビデオモード（30秒） | 約204件（600KB程度） |
| ユーザーフォルダ | フォルダ件数 | 5件 | |
| | フォルダ名 | 全角7／半角14文字 | |
| Eメールフォルダ | 受信ボックス | 最大500件 | |
| | 送信ボックス | 最大200件 | |

※1 EZニュースフラッシュ、「Eメールフォルダ」の件数は含みません。
※2 データフォルダとEZアプリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアプリの使用容量により減少します。

**memo**

◎ 保存可能枚数／保存可能件数は、データフォルダに他に保存されているデータ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

## ■ microSDメモリカード

| データフォルダ | 登録可能データ件数 | 1フォルダあたり1,000件 |
|---|---|---|
| | タイトル | 全角20／半角40文字 |
| | ユーザーフォルダ | フォルダ件数：100件<br>フォルダ名：全角7／半角14文字 |
| デジカメフォルダ | 登録可能データ件数 | 1フォルダあたり9,999件 |
| | 登録可能フォルダ件数 | 900件 |
| | フォルダ名 | 3桁の連番＋KPT35 |
| PCフォルダ | データ名 | 全角127／半角255文字※1 |
| バックアップ | 保存件数 | 最大1,000個 |

※1 NS02では、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。

# 索引

## 数字／アルファベット

## あ



## か

ソニー製「MDR-E0921」の記載を削除いたします。



## さ



## た

## な



## は



## ま



## や



## ら

## わ

# 利用許諾契約

## 安心ナビ 利用規約

■サービス内容

KDDI株式会社（以下「弊社」といいます。）は、この「安心ナビ利用規約」（以下「本規約」といいます。）に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下併せて「弊社等」といいます。）が定めるau通信サービス契約約款（以下「au約款」といいます。）で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム（GPS）を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの（以下「au端末」といいます。）から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置（以下「位置情報」といいます。）を検索することなどができる弊社のサービスです。
2. 安心ナビには、次の種類があります。

（1） 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。

① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様（以下「検索者」といいます。）が、そのau端末（以下「被検索端末」といいます。）の利用者（au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。）に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末（但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。）の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能（検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能）は、対応機種でのみご利用いただけます。

② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンから「au one」を経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

（2） 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能

（3） 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能

3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円（これに対する消費税及び地方消費税を含みます。）の利用料（以下、単に「利用料」といいます。）を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。
4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

■利用契約の締結等

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約（以下「利用契約」といいます。）が成立するものとします。

（1） 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合

（2） 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合

（3） 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合

（4） 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合

2. お客様（前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。）は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード（以下「ナビパスワード」といいます。）を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード（以下「パソコン用パスワード」といいます。）を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合に

は、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。

3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。

（1） au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
（2） 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
（3） 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
（4） 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
（5） 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合

5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

**■知的財産権／個人情報**

1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。

（1） 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
（2） 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。

2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

**■注意事項・お客様の義務**

1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。

（1） 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
（2） 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
（3） 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
（4） 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
（5） 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。（なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。）
（6） 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
（7） 検索者及び被検索者は、au端末（検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。）において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
（8） 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
（9） 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
（10） その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
（11） 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
（12） 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
（13） 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
（14） 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。

3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。

（1） 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
（2） 被検索端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。

(3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
(4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
(5) パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■ サービスの中止及び中断

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

■ 免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■ 通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

■ 変更

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

－以　上－

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
    - 電源が入っていない
    - 圏外または電波の届かない場所にある
    - 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。
  但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
  ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
  削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
  変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更･削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
  ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。
  削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。
  尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。
  ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

memo

- 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

# EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

■利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

## EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。

(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。

(9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。

(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

## 絵しゃべりメール 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用規約をお読み下さい。(必須)

お客さまがKDDI株式会社(以下、当社といいます)が提供する『絵しゃべりメール』(以下、本サービスといいます)を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

(1) 本サービスは、当社のau通信サービスの提供を受けるための端末(但し、当社が別に定める機種に限ります。以下、本au端末といいます)を使用し、本サービス用サーバ(以下、本サーバといいます)に保存した画像と音声を合成して、本サーバ上で動画(以下、本動画といいます)を生成・保存することができるサービスです。お客さまは、本動画を本au端末にダウンロードすることができ、また、その保存場所を示すURL(以下、ダウンロード用URLといいます)をEメールで相手先に送信することにより、その相手先においてもダウンロード用URLから本動画をダウンロードすることができます。

(2) 本サービスのご利用には、EZwebの接続料・通信料と、本サービスの利用料(以下、本サービス利用料といいます)が必要になります。また、本サービスにおいて提供される有料の画像や音声(以下、有料素材といいます)を利用された場合は追加で有料素材毎に定められた利用料(以下、本サービス利用料と併せて、本サービス利用料等といいます)が必要になります。

(3) 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスしてお客様の有するプレミアムEZパスワードを入力してください。当社がこれを認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービスの利用に係る契約(以下、本利用契約といいます)が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約を解除されたことがある場合またはその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。

(4) 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。)。

(5) 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用URLから本動画をダウンロードできない、またはダウンロードした本動画を正確に表示できない場合があります。

(6) 本サーバへは、当社が別に定める数までの本動画や画像・音声等のデータファイルを保存することができます。

(7) ダウンロード用URLからの本動画のダウンロードは、当社が別に定める人数まで可能となります。また、ダウンロード用URLは、発行されてから当社が別に定める日数を経過した時には、自動的に無効化されます。

(8) 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。ただし、本利用契約を締結された日の属する月に本利用契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。

(9) お客さまが沖縄セルラー電話株式会社(以下、沖縄セルラーといいます)と携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
① 本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、同譲渡について、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。
② 本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。尚、お客さまが沖縄セルラーの通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

(10) お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。

(11) お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。

(12) お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。

(13) 本利用契約が終了した場合、本動画や画像・音声(有料素材を含む)等の本サーバに保存されている一切のデータファイルが消去されます。

(14) 当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報(EZ番号、電話番号等)を当社または沖縄セルラーのシステムから入手し、本サービスの提供のために必要な範囲で使用します。

(15) 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報について、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。

(16) お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものとします。
① 当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
② 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
③ 法令または公序良俗に違反するデータファイルを本サーバに保存する行為。
④ 不特定多数に本動画をダウンロードさせることを目的としてダウンロード用URLを発行し、当該ダウンロード用URLを不特定多数にEメールなどで送信・公開する行為。
⑤ 選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為。
⑥ 当社が許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為。
⑦ 上記各号の 他、法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれのある行為。
⑧ 本サービス提供上の妨害となる行為。
⑨ 当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。

(17) 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何ら通知または催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、データファイルを削除し、または本利用契約を解除することができます。

(18) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
① 本サービスで使用する設備の保守点検または修理を行う場合。
② 火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
③ その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。

(19) 当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく改定、追加、変更または廃止することができるものとします。

(20) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利または義務も第三者に移転もしくは譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供することはできません。

(21) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害はこの限りではありません。

(22) 本サービスまたは本利用契約に関してお客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

## バーコードリーダー＆メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

**■利用契約**

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する「バーコードリーダー&メーカー」（以下「本アプリケーション」といいます）をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書（以下「本利用契約」）の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

（1） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者（以下「本アプリケーションの権利者」といいます）に帰属します。
（2） お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
（3） お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
（4） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
（5） 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
（6） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
（7） お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
（8） 当社（本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第（12）条まで同じ。）は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
（9） お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
（10） お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
（11） 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
（12） お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
（13） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
（14） 第（8）条から第（13）条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

－以　上－

## じぶん通帳 利用規約

**第1条　「じぶん通帳」サービスの内容**

「じぶん通帳」（以下「本サービス」という）とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアプリ（BREW®）「じぶん通帳（アプリ）」（以下「本アプリ」という）を使用してケータイバンキングによる当行所定のバンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種（以下「指定機種」という）に限られます。

**第2条　規約への同意**

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

**第3条　ご利用条件**

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

（1） お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス（当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。）にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
（2） あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機（但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。）において利用できる状態にしておくこと。
（3） 第4条に基づく本人確認が完了していること。
（4） 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

**第4条　本人確認**

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

**第5条　暗証番号等の管理**

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

**第6条　アプリの権利帰属等**

1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。

**第7条　免責事項**

1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合（表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能など）、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サービスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

（1）　災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。

（2）　当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社（以下総称して、「KDDI」という）が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。

（3）　当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

**第8条　サービスの変更等**

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

**第9条　本サービスのご利用に際してのご注意**

1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります（バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます）。本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。
5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター（電話番号：0120-926-111または、03-6311-8003）へ連絡するとともに、auお客様センター（電話番号：0077-7-113）へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

**第10条 本サービスの中止**

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

（1）　お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合

（2）　お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終了した場合

（3）　理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

**第11条 規約の準用**

1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

**第12条 規約の変更**

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

－以　上－

## au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157、info@au-run.jp>（以下「当社」といいます）が提供する『au Smart Sports Run&Walk』を利用するためのアプリケーション（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
（2） お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
（3） お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
（4） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
（5） 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
（6） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
（7） お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
（8） 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
（9） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

## カメラでケンサク！ ERサーチ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『カメラでケンサク！ ERサーチ』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
（2） 本アプリケーションは、サービス品質の改善のために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、本アプリケーションを再生したか否かに関する情報を個人が識別できないように統計処理したうえで取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
（3） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
（4） お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
（5） お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
（6） 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
（7） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
（8） お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
（9） お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。

(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

―以　上―

## EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社＜お問い合わせ先:au電話から157＞(以下、「弊社」といいます)が提供する『EZニュースフラッシュ』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

(1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
(2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
(3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
(4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
(10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

―以　上―

## au one カレンダー 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます)は、KDDI株式会社＜お問い合わせ先:au電話から157＞(以下、「当社」といいます)が提供する『au one カレンダー』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本端末」といいます)に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等(以下、「本コンテンツ」といいます)を配信、表示します。お客さまが本アプリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

(1) 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約(以下「本アプリケーション利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。

(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客様が利用されている、EZWINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

## 地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

**■利用契約**

お客様がKDDI株式会社｛連絡先：au電話から157｝（以下「当社」といいます）が提供する『地図ビューアー』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。
(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
(3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
(10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

## ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

**■利用契約**

お客さまがKDDI株式会社｛連絡先：ａｕ携帯電話から１５７｝（以下「当社」といいます）が提供する『ケータイ探せて安心サービス』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。
(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ（BREW®）対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(3) 本アプリケーションは、EZアプリ（BREW®）対応端末機器からお客さまの位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。

(4)　本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(5)　お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZ アプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(6)　お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(7)　当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(8)　当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(9)　お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

## ナンプレくん 利用契約

ご利用前に必ず利用契約をお読みください。

**■利用契約**

お客さまがアイア株式会社(連絡先:011-204-6331、sup@ez.pakurosu.jp)(以下、「当社」といいます)が提供する、「ナンプレ作家くん」の体験版アプリ「ナンプレくん」(以下、「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
3. 本アプリケーションはあくまで体験版であり、正規版に比べて一部の仕様が制限されています。すべての仕様をお楽しみいただくには、別途月額情報料をお支払いの上、正規版アプリをダウンロードしていただく必要があります。
4. お客さまは、本アプリケーションの内容を当社に無断でお客さまの端末機器以外に、転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
5. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
6. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
9. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

## TETRIS 1to3(体験)利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

**■利用契約**

お客様が株式会社ジー・モード{連絡先:03-5326-2987、info-aubrew@g-mode.co.jp}(以下「当社」といいます)が提供する『TETRIS 1to3(体験)』(以下「本アプリ」)を利用するにあたっては、本契約の内容を承諾して頂きます。

(1)　本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属するか又は著作権を有する第三者から正当に使用許諾を受けています。
(2)　お客様は、本アプリに関する当社及び第三者の権利の侵害又はその虞があるような行動はしてはいけません。
(3)　お客様は、本アプリを、ダウンロードを行った端末機器上のみで使用できます。
(4)　お客様は、本アプリを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送、その他これに類する行為をしてはいけません。
(5)　お客様は、本契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡できません。
(6)　本アプリのダウンロードおよび本アプリの利用には、別途通信料がかかります。通信料はお客様ご自身において管理して下さい。なお、本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

(7)　本アプリの利用料について、KDDI株式会社(以下「KDDI」)もしくは沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー電話」)が定める契約約款に基づきKDDIもしくは沖縄セルラー電話が当社に代わって回収することを承諾して頂きます。尚、お客様がKDDIもしくは沖縄セルラー電話の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
(8)　お客様がKDDIもしくは沖縄セルラー電話の定める支払期限を過ぎても本アプリの利用料を支払わない場合、当社がKDDIもしくは沖縄セルラー電話からお客様の氏名・住所・未払い情報等の開示を受けることを承諾して頂きます。
(9)　当社は、お客様が本アプリの利用料を支払わない場合、その他本契約に違反した場合、お客様に対する本アプリの提供を停止し又は本契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用できません。
(10) 当社は、本アプリ及び本契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができます。
(11) 当社が前条に従い改訂、追加、変更された場合、お客様は予め改訂、追加、変更された本契約を承諾します。
(12) 当社は本アプリを変更、中止する場合があります。
(13) お客様の端末機器を通じての本契約締結の手続きは全てお客様本人からの手続きとします。
(14) お客様とKDDI又は沖縄セルラー電話との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本アプリを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了します。但し、(3)(12)(13)以外の各条項は、本契約終了後も存続します。
(15) お客様が本アプリを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリ又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
(16) 本アプリのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、本アプリ利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
(17) 本アプリ又は本契約に関してお客様と当社との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議しますが、それでもなお解決しない場合には訴額に応じて東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

－以　上－

## 体験版 ミスタードリラーエース 利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが株式会社バンダイナムコゲームス{連絡先:03-6718-1560／E-mail:ezgames-support@eg1.xnb.webnamco.com}(以下「当社」といいます)が提供する『体験版 ミスタードリラーエース』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1)　お客様は本アプリケーションの内容を当社に無断でお客様の端末機器「NS02」以外に、転載、複製、修正、蓄積又は転送してはいけません。
(2)　本アプリケーションは「ミスタードリラーエース」の体験版となります。「ミスタードリラーエース」をご利用される場合は、別途利用契約に沿った手続きが必要です。
(3)　お客様は本アプリケーションをインストールした「NS02」端末機器上のみでお使いいただけます。
(4)　本アプリケーションの利用料は無料となりますが、ダウンロードが必要な際には別途通信料がかかります。尚、本アプリケーションはデータ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。尚、ご利用の環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(5)　本アプリケーションは、会員認証又はハイスコア送信時にEZアプリ(BREW®)対応端末機器からEZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。尚、その場合も別途通信費がかかります。
(6)　本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は当社又は第三者に帰属します。
(7)　お客様は本アプリケーションの内容を当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(8)　当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂・追加・変更又は廃止することができるものとします。
(9)　お客様とKDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)又は沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー電話」といいます)との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の本アプリケーションを利用する上で必要となる契約が解除・解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
(10) お客様が本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末を通じて手続きを行って下さい。

（11）本アプリケーション又は本利用契約に関しましてお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には誠意をもって協議することとしますが、それでも尚解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所といたします。
（12）本アプリケーションでお客様より取得致しました情報は開示した利用目的、法令により必要とされる場合又は公共の利益のために必要と考えられる場合において、必要な範囲で関係官庁に提供することがあります。
（13）当社は本アプリケーションのご利用に当たり発生した本アプリケーションの瑕疵を起因とするお客様の損害に対し、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵のない代替物の提供をもってのみ対応させていただくものとします。
（14）当社は本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、お客様がKDDI又は沖縄セルラー電話へお支払いされた本サービスの通信料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

－以　上－

OPENWAVE™

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. 

The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

NetFront® M-IMAP Client

本製品は、インターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

ACCESS、NetFrontは、日本およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

NetFront® SMIL Player

本製品はコンテンツ表示機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3SMIL Player for KDDI を搭載しています。

ACCESS、NetFrontは、日本およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

NetFront® Sync Client

本製品は、データ同期機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

ACCESS、NetFrontは、日本およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。
Adobe、Flash、Flash Liteお よ びMacromediaはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。
ATOK is a registered trademark or a trademark of JustSystems Corporation in Japan and other countries.
The copyrights of ATOK are owned by JustSystems Corporation or its suppliers.

INNOPATH™

InnoPath, the InnoPath Logo, and iMDM are registered tradmarks of InnoPath Software, Inc.
All other trademarks are properties of their respective owners.

MascotCapsule®は、エイチアイの日本における登録商標です。
MascotCapsule® is a registered trademark of HI CORPORATION in Japan.

BREW®及びBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
BREW® is a registered trademark of QUALCOMM Incorporated.

microSD™はSD Card Associationの商標です。

【OpenSSL License】
Copyright©1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

【Original SSLeay License】
Copyright©1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

IrDA 本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeep Core®3.0 Plusを搭載しています。
Copyright©2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「着うた®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。


- 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- 本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2009年2月現在)キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)
  U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

本書に記載の製品名などの固有名詞および機能名称などは、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。

# English Simple Manual (簡易英語版)

NS02 au by KDDI

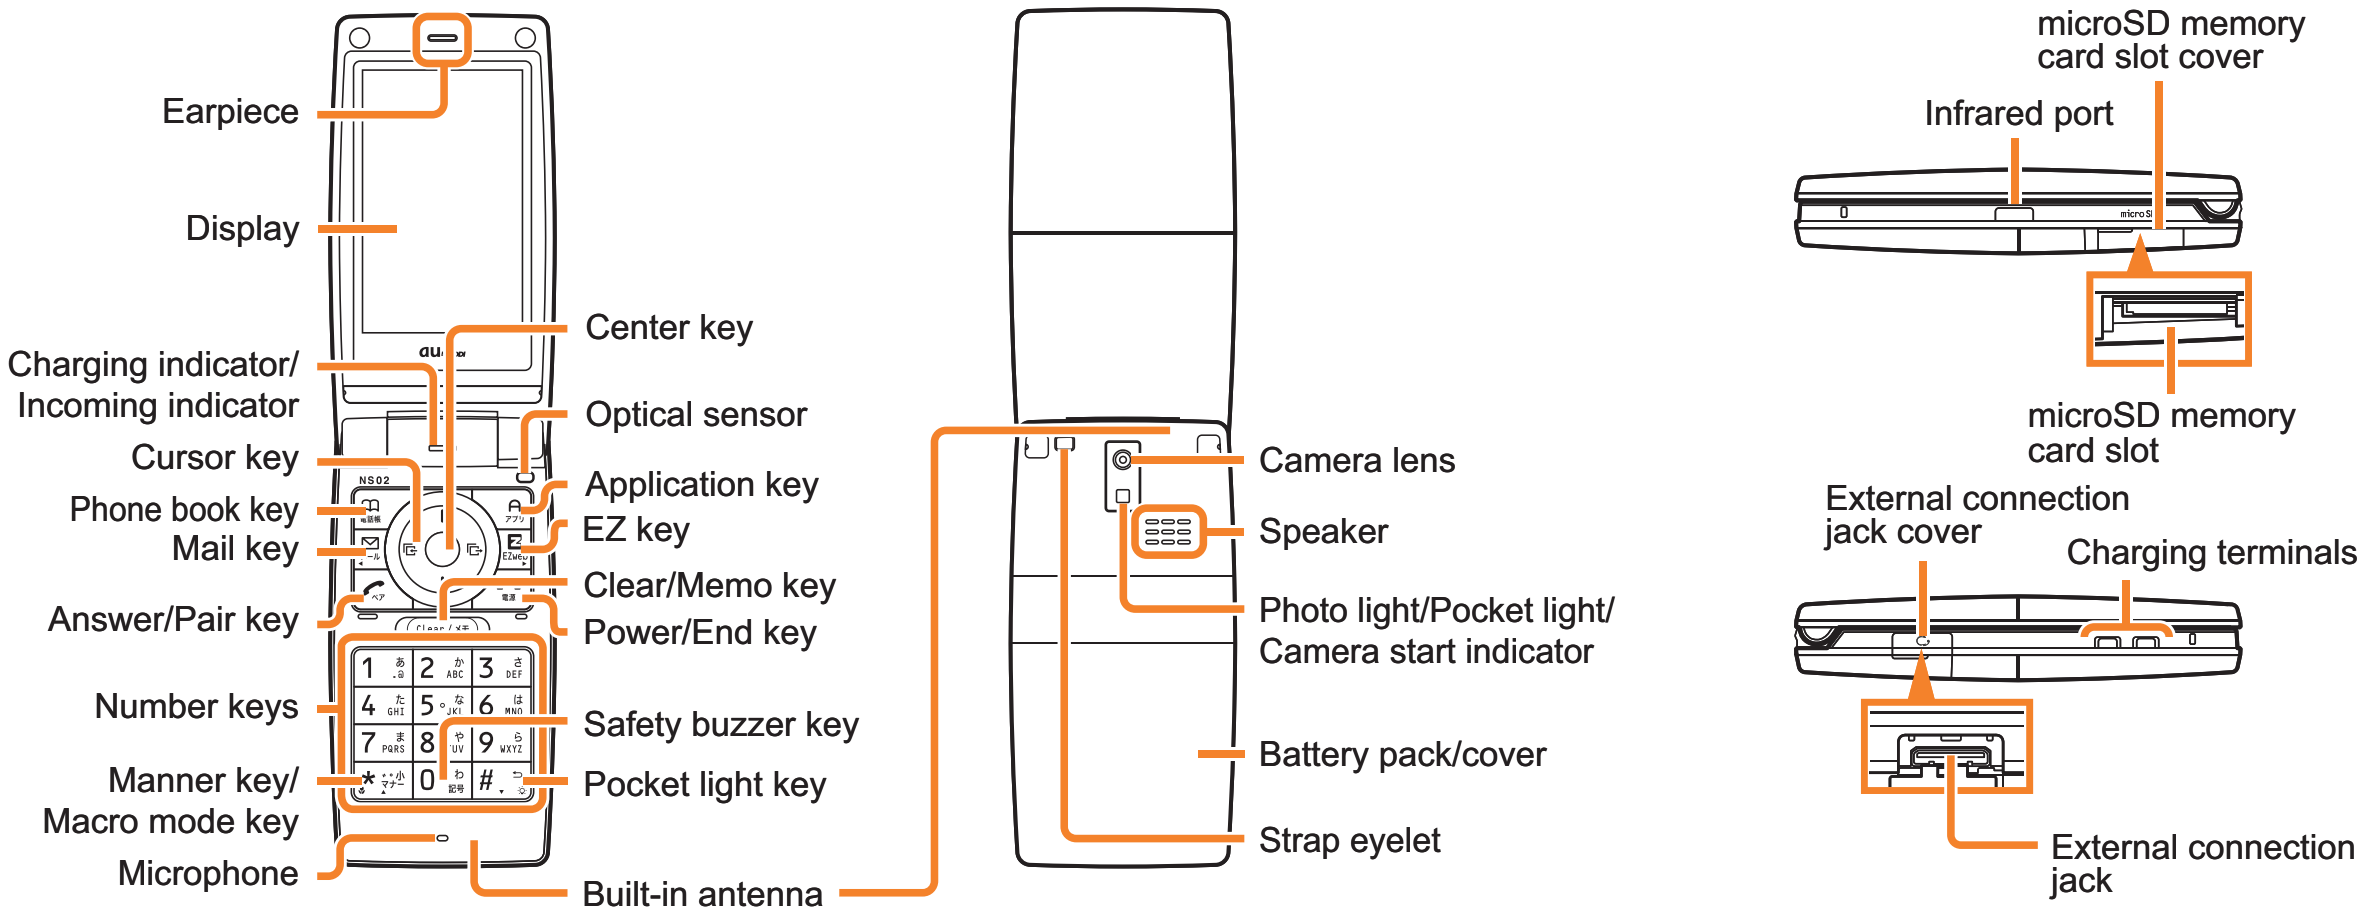


## Turning Power On and Off

● **Turning Power On**

Hold down [電源] for at least one seconds.

● **Turning Power Off**

Hold down [電源] for at least two seconds.

## Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press ⦿. ▶Press [3]. ▶Press [4].
▶Use ⦿ to select “English”. ▶Press ⦿ (OK).

## Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press ⦿. ▶Press [0].

## Making and Answering a Call

● **Making a Call**

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.
▶Press [ペア].
To end a call: Press [電源].

簡易英語

● **Answering a Call**

When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use .

## Storing and Recalling Phone Book Entries

● **Storing an Entry**

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.
▶Use  to select the item you want to edit. ▶Press  (Edit).
▶Enter the data. ▶Press  (Reg).

● **Recalling an Entry**

From the stand-by screen: Press  to display the Address Book screen.
▶Use  to select the tab for the record you want to recall.
▶Use  to select the name of the record.
▶Press  (Select) to view the record in detail.

## Using the Camera (Movie and Snapshot)

● **Recording a Movie Clip**

From the stand-by screen: Press . ▶Use  to select “Tools”.
▶Press  (Select). ▶Select “Camera”. ▶Press  (Select).
▶Select “Movie”. ▶Press  (Select).
▶Press  (Rec) to start recording.
▶Press  (Stop) to stop recording.
▶Press  (Save) to store the movie.

Press  (Pause) during recording to pause recording.

Press  (Photo) in the Movie mode to change to the Photo mode.

● **Taking a Snapshot**

From the stand-by screen: Press . ▶Use  to select “Photo”.
▶Press  (Select).
▶Press  (Shot) to take a snapshot.
▶Press  (Save) to store the photo.

Press  (Movie) in the Photo mode to change to the Movie mode.

## Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

0 0 5 3 4 5 ▶ 1 ▶ 2 1 2

International access code (0 0 5 3 4 5) / Country code (USA) (1) / Area code (2 1 2)

▶ 1 2 3 ▶ △△△△ ▶

Number you want to call (1 2 3 △△△△)

## Other Handy Features

● **Setting the Manner Mode**

From the stand-by screen: Hold down ☆ for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

● **Setting the Easy Voice Memo (Voice Recording)**

From the stand-by screen: Hold down Clear/メモ for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Easy Voice Memo.

***For inquiries, please contact***


au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

# 中文简易说明书（簡易中国語版）

NS02 au by KDDI

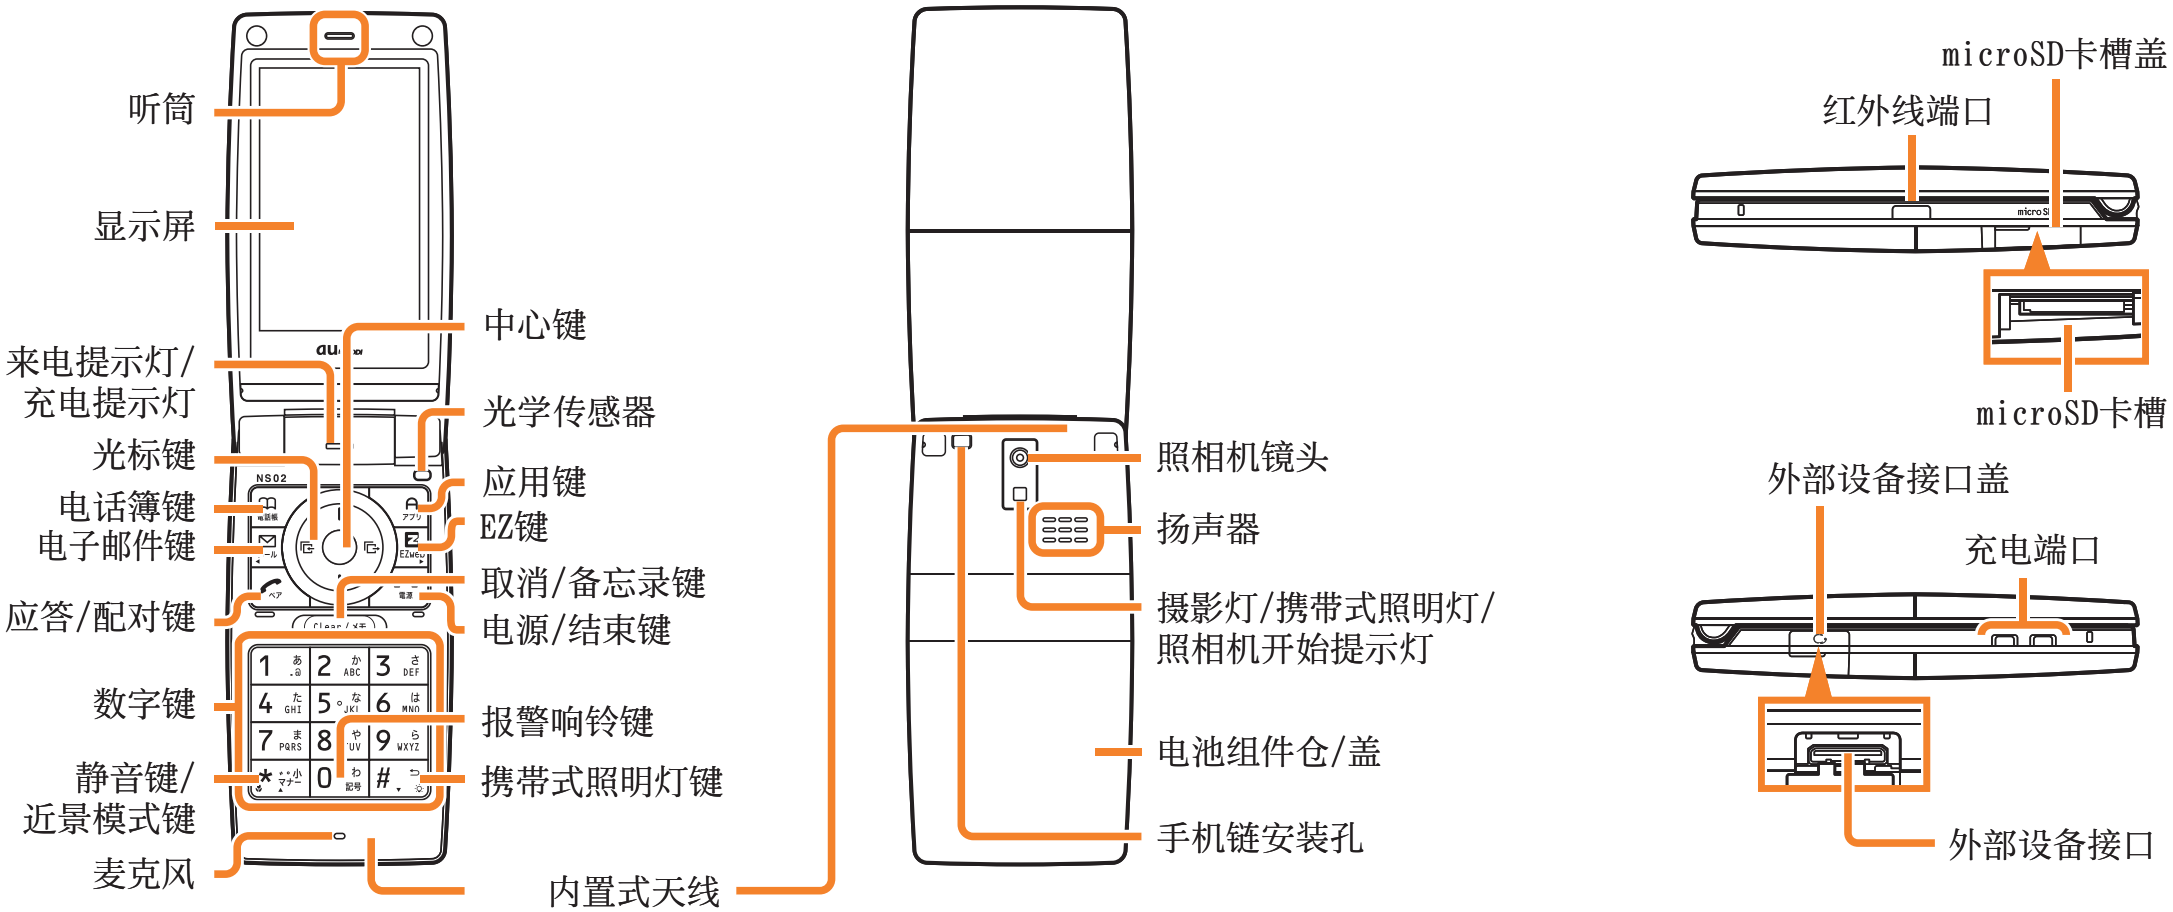


## 开启或切断电源

- **开启电源**

  按住 [電源] 一秒钟以上。

- **切断电源**

  按住 [電源] 二秒钟以上。

## 切换到英语显示

从待机画面：按下 ◉。▶按下 [3]。▶按下 [4]。▶使用 ⇕ 选择"English"▶按下 ◉〔OK〕

## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面：按下 ◉。▶按下 [0]。

## 拨打和接听电话

- **拨打电话**

  从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶按下 [ペア]。

  结束通话：按下 [電源]。

簡易中国語

● **接听电话**

在电话铃声响起时,按下 [ペア]。

调整听筒音量: 使用 ⇕。

## 保存和查看电话簿内的名单

● **保存名单**

从待机画面: 按住 [□] 一秒钟以上。

▶使用 ⇕ 选择您想要编辑的项目。▶按下 ◉〔編集〕(编辑)。

▶输入数据。▶按下 [A]〔登録〕(注册)。

● **查看名单**

从待机画面: 按下 [□] 显示按平假名行搜索屏幕。

▶使用 ⇔ 选择您查找的记录的平假名和英语行。

▶使用 ⇕ 选择记录的名字。

▶按下 ◉〔選択〕(选择)查看记录的详细内容。

## 使用照相机(动画和快照)

● **拍摄动画**

从待机画面: 按下 ◉。▶使用 ✣ 选择"便利ツール"(便利的工具)。▶按下 ◉〔選択〕(选择)。▶选择"カメラ"(照相机)。▶按下 ◉〔選択〕(选择)。▶选择"動画"(动画)。▶按下 ◉〔選択〕(选择)。

▶按下 ◉〔録画〕(拍摄)开始拍摄。

▶按下 ◉〔終了〕(结束)停止拍摄。

▶按下 ◉〔保存〕(保存)储存动画。

在拍摄过程中,按下 [A]〔一時停止〕(暂停)暂停拍摄。

在动画模式,按下 [□]〔写真〕(照片)可以切换到照片模式。

● **拍摄快照**

从待机画面: 按下 ◉。▶使用 ✣ 选择"写真"(照片)。▶按下 ◉〔選択〕(选择)。

▶按下 ◉〔撮影〕(拍摄)拍摄快照。

▶按下 ◉〔保存〕(保存)储存照片。

在照片模式,按下 [□]〔動画〕(动画)可以切换到动画模式。

## 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

[0] [0] [5] [3] [4] [5] ▶ [1] ▶ [2] [1] [2]

国际电话呼叫号码 (0 0 5 3 4 5)

国家号码 (美国) (1)

区号 (2 1 2)

▶ [1] [2] [3] ▶ △△△△ ▶ [ペア]

您要拨打的电话号码 (1 2 3 △△△△)

## 其他手机功能

● **设置静音模式**

从待机画面: 按住 [＊] 一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● **设置语音备忘录(语音记录)**

从待机画面: 按住 [Clear/メモ] 一秒种以上。

想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

**如需咨询,请联系**


au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话: 0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

# 간편설명서(한국어) (簡易韓国語版)

NS02 au by KDDI

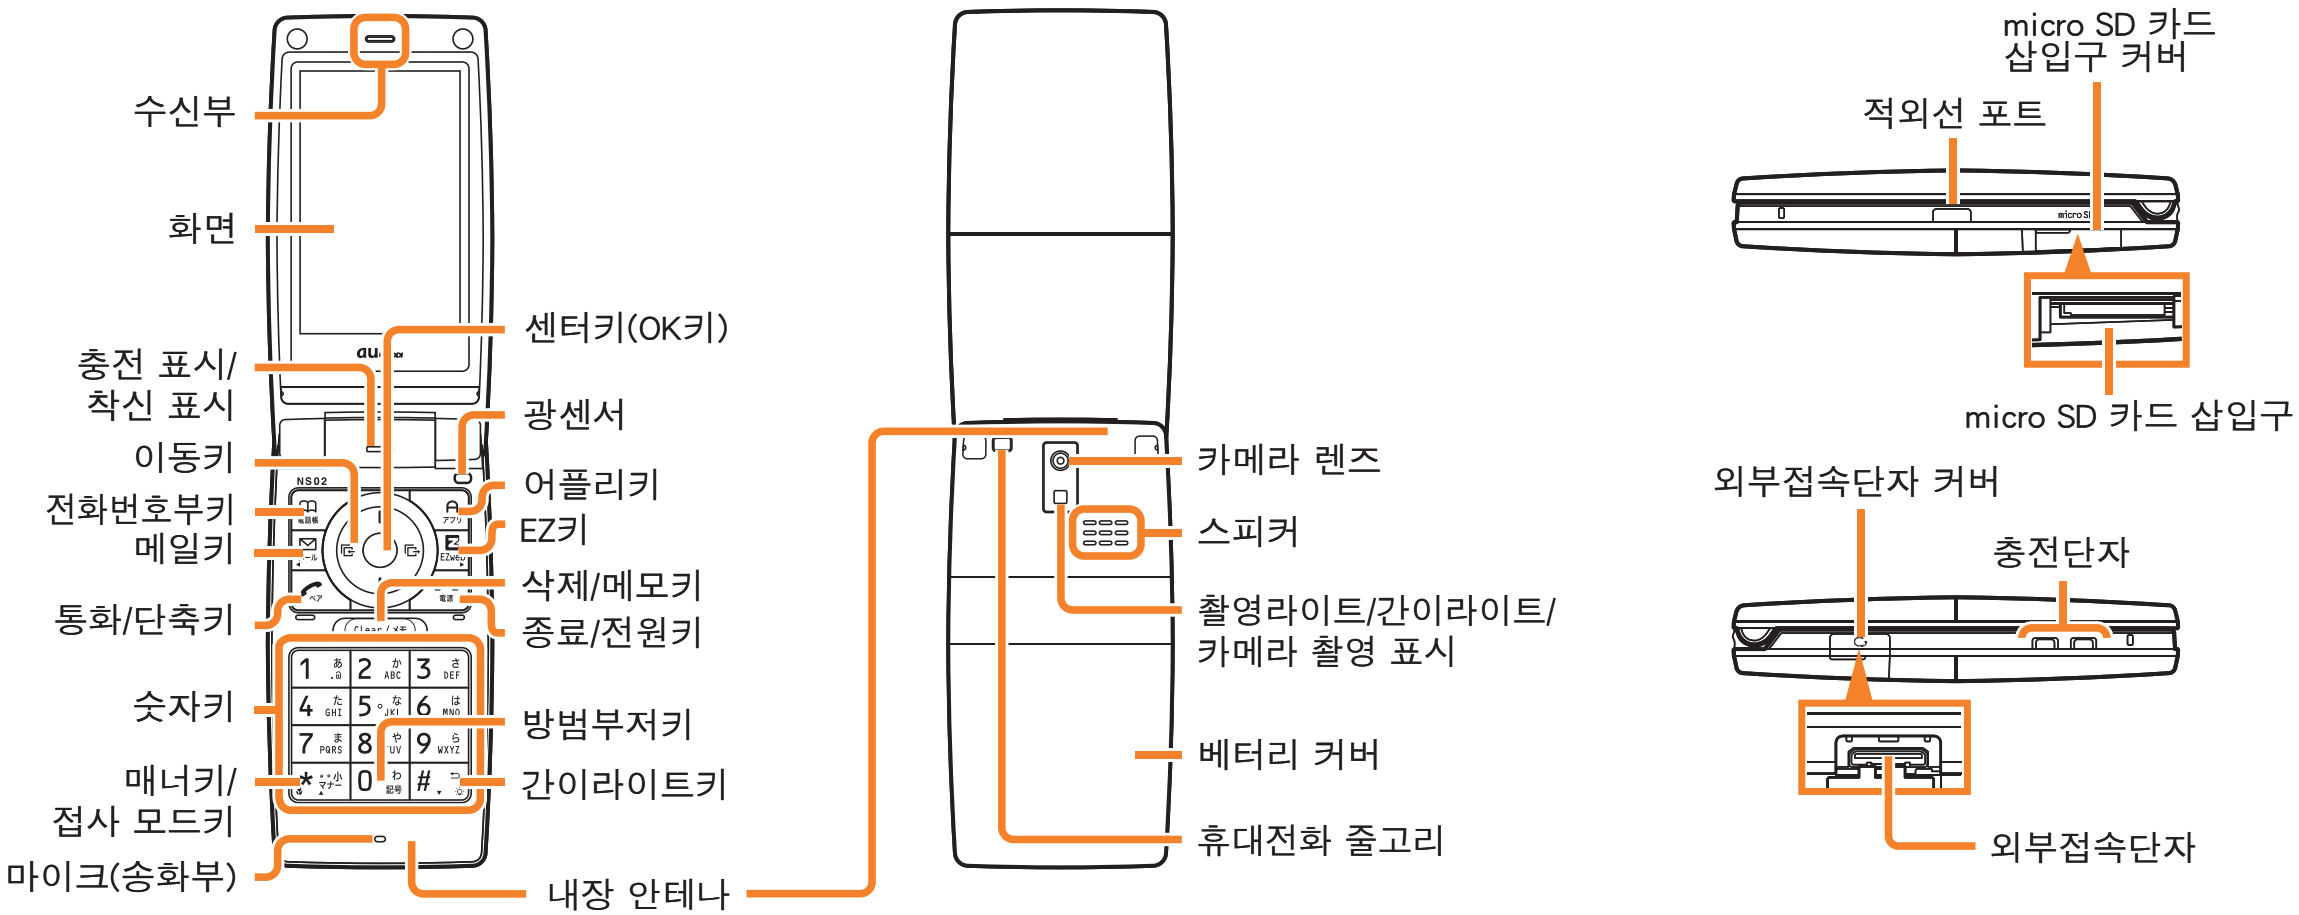


## 전원 켜기와 끄기

● **전원켜기**

[電源] 을 1초 이상 길게 누릅니다.

●**전원끄기**

[電源] 을 2초 이상 길게 누릅니다.

## 화면 표시 언어를 영어로 전환

대기화면에서 : ⦿를 누르고 ▶ [3] ▶ [4] 를 누릅니다.
▶ ⯁를 이용하여 “English” 를 선택하고 ▶ ⦿(OK)를 누르세요.

## 내 전화번호와 E메일 주소 확인하기

대기화면에서: ⦿ ▶ [0] 을 누르세요.

## 전화 걸기／전화 받기

● **전화걸기**

대기화면에서: 원하는 전화번호를 누르고
▶ [ペア] 을 누르세요.
통화를 종료하려면: [電源] 을 누르세요.

簡易韓国語

● **전화받기**

착신이오면, [ペア] 을 누르세요.

통화중에 음량을 조절하려면: (↕) 을 이용하세요.

## 전화번호 입력하기／보기

●**입력항목 저장하기**

대기화면에서: [📖] 를 1초 이상 길게 누르고

▶ (↕) 를 사용하여 항목을 선택합니다. ▶ ◉〔編集〕(선택)을 눌러

▶데이터를 입력한 후 ▶ [A]〔登録〕(등록)을 누르십시오.

● **입력항목 불러오기**

대기화면에서: [📖] 를 누르면 주소장 화면이 나타납니다.

▶ (↔) 를 사용하여 원하는 항목을 선택합니다.

▶ (↕) 를 사용하여 이름을 선택 한후

▶ ◉〔選択〕(선택)을 눌러 세부정보를 확인하십시오.

## 카메라 사용하기(동영상／사진)

● **동영상 녹화하기**

대기화면에서: ◉ 를 누른후 ▶ (✥) 를 사용하여 "便利ツール" (편의기능)을 선택

▶ ◉〔選択〕(선택)를 누릅니다. ▶ "カメラ" (카메라)선택

▶ ◉〔選択〕(선택)을 누른후

▶"動画" (동영상)선택 ▶ ◉〔選択〕(선택)을 누릅니다.

▶ ◉〔録画〕(녹화) 를 눌러 녹화를 시작합니다.

▶ ◉〔終了〕(정지) 를 눌러 녹화를 멈춥니다.

▶ ◉〔保存〕(보존) 을 눌러 동영상을 저장합니다.

[A]〔一時停止〕(일시정지)를 눌러 녹화하는 동안에 잠시 중단 할 수 있습니다.

[📖]〔写真〕(사진)을 눌러 동영상모드를 사진모드로 전환 할수 있습니다.

● **사진 촬영하기**

대기화면에서: ◉ 를 누른후 ▶ (✥) 를 사용하여 "写真" (사진)을 선택

▶ ◉〔選択〕(선택)을 누릅니다.

▶ ◉〔撮影〕(촬영)을 눌러 사진촬영을 합니다.

▶ ◉〔保存〕(보존)을 눌러 사진을 저장합니다.

[📖]〔動画〕(동영상)을 눌러 사진 모드를 동영상모드로 전환 할 수 있습니다.

## 국제전화 걸기

예: 미국의 212-123-△△△△ 로 전화를 걸려면

[0] [0] [5] [3] [4] [5] ▶ [1] ▶ [2] [1] [2]

국제통화코드 / 국가번호 (미국) / 지역번호

▶ [1] [2] [3] ▶ △△△△ ▶ [ペア]

전화번호

## 기타 편리한 기능

● **매너모드 설정**

대기화면에서: [＊] 를 1초 이상 길게 누르십시오.

매너모드를 취소하려면 위 방법을 반복하십시오.

● **간이부재메모설정 (음성녹음)**

대기화면에서: [Clear/メモ] 를 1초 이상 길게 누르십시오.

간이부재메모를 취소하려면 위 방법을 반복하십시오.

**문의사항이 있으시면**

au 고객서비스센터 (일반정보)로 연락하십시오.

● 일반전화 사용시: [FD] 0077-7-111 (무료)

● au 휴대전화 사용시: 157 (무료)

# MEMO

# 区点コード表

| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | | (スペース) | 、 | 。 | ， | ． | ・ | ： | ； | ？ |
| 011 | ！ | ゛ | ゜ | ´ | ｀ | ¨ | ＾ | ￣ | ＿ | ヽ |
| 012 | ヾ | ゝ | ゞ | 〃 | 仝 | 々 | 〆 | 〇 | ー | ― |
| 013 | ‐ | ／ | ＼ | ～ | ∥ | ｜ | … | ‥ | ‘ | ’ |
| 014 | “ | ” | （ | ） | 〔 | 〕 | ［ | ］ | ｛ | ｝ |
| 015 | 〈 | 〉 | 《 | 》 | 「 | 」 | 『 | 』 | 【 | 】 |
| 016 | ＋ | － | ± | × | ÷ | ＝ | ≠ | ＜ | ＞ | ≦ |
| 017 | ≧ | ∞ | ∴ | ♂ | ♀ | ° | ′ | ″ | ℃ | ￥ |
| 018 | ＄ | ￠ | ￡ | ％ | ＃ | ＆ | ＊ | ＠ | § | ☆ |
| 019 | ★ | ○ | ● | ◎ | ◇ | | | | | |
| 020 | | ◆ | □ | ■ | △ | ▲ | ▽ | ▼ | ※ | 〒 |
| 021 | → | ← | ↑ | ↓ | 〓 | | | | | |
| 022 | | | | | | | ∈ | ∋ | ⊆ | ⊇ |
| 023 | ⊂ | ⊃ | ∪ | ∩ | | | | | | |
| 024 | | | ∧ | ∨ | ￢ | ⇒ | ⇔ | ∀ | ∃ | |
| 026 | ∠ | ⊥ | ⌒ | ∂ | ∇ | ≡ | ≒ | ≪ | ≫ | √ |
| 027 | ∽ | ∝ | ∵ | ∫ | ∬ | | | | | |
| 028 | | | Å | ‰ | ♯ | ♭ | ♪ | † | ‡ | ¶ |
| 029 | | | | | ◯ | | | | | |
| 031 | | | | | | | ０ | １ | ２ | ３ |
| 032 | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | | | | |
| 033 | | | | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | Ｇ |
| 034 | Ｈ | Ｉ | Ｊ | Ｋ | Ｌ | Ｍ | Ｎ | Ｏ | Ｐ | Ｑ |
| 035 | Ｒ | Ｓ | Ｔ | Ｕ | Ｖ | Ｗ | Ｘ | Ｙ | Ｚ | |
| 036 | | | | | | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ |
| 037 | ｆ | ｇ | ｈ | ｉ | ｊ | ｋ | ｌ | ｍ | ｎ | ｏ |
| 038 | ｐ | ｑ | ｒ | ｓ | ｔ | ｕ | ｖ | ｗ | ｘ | ｙ |
| 039 | ｚ | | | | | | | | | |
| 040 | | ぁ | あ | ぃ | い | ぅ | う | ぇ | え | ぉ |
| 041 | お | か | が | き | ぎ | く | ぐ | け | げ | こ |
| 042 | ご | さ | ざ | し | じ | す | ず | せ | ぜ | そ |
| 043 | ぞ | た | だ | ち | ぢ | っ | つ | づ | て | で |
| 044 | と | ど | な | に | ぬ | ね | の | は | ば | ぱ |
| 045 | ひ | び | ぴ | ふ | ぶ | ぷ | へ | べ | ぺ | ほ |
| 046 | ぼ | ぽ | ま | み | む | め | も | ゃ | や | ゅ |
| 047 | ゆ | ょ | よ | ら | り | る | れ | ろ | ゎ | わ |
| 048 | ゐ | ゑ | を | ん | | | | | | |

| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | | ァ | ア | ィ | イ | ゥ | ウ | ェ | エ | ォ |
| 051 | オ | カ | ガ | キ | ギ | ク | グ | ケ | ゲ | コ |
| 052 | ゴ | サ | ザ | シ | ジ | ス | ズ | セ | ゼ | ソ |
| 053 | ゾ | タ | ダ | チ | ヂ | ッ | ツ | ヅ | テ | デ |
| 054 | ト | ド | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | バ | パ |
| 055 | ヒ | ビ | ピ | フ | ブ | プ | ヘ | ベ | ペ | ホ |
| 056 | ボ | ポ | マ | ミ | ム | メ | モ | ャ | ヤ | ュ |
| 057 | ユ | ョ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ヮ | ワ |
| 058 | ヰ | ヱ | ヲ | ン | ヴ | ヵ | ヶ | | | |
| 060 | | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι |
| 061 | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ |
| 062 | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | | | | | |
| 063 | | | | α | β | γ | δ | ε | ζ | η |
| 064 | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο | π | ρ |
| 065 | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | | | |
| 070 | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З |
| 071 | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С |
| 072 | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы |
| 073 | Ь | Э | Ю | Я | | | | | | |
| 074 | | | | | | | | | | а |
| 075 | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й |
| 076 | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у |
| 077 | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э |
| 078 | ю | я | | | | | | | | |
| 080 | | ─ | │ | ┌ | ┐ | ┘ | └ | ├ | ┬ | ┤ |
| 081 | ┴ | ┼ | ━ | ┃ | ┏ | ┓ | ┛ | ┗ | ┣ | ┳ |
| 082 | ┫ | ┻ | ╋ | ┠ | ┯ | ┨ | ┷ | ┿ | ┝ | ┰ |
| 083 | ┥ | ┸ | ╂ | | | | | | | |
| 130 | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 131 | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ |
| 132 | ⑳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ |
| 133 | Ⅹ | | ㍉ | ㌔ | ㌢ | ㍍ | ㌘ | ㌧ | ㌃ | ㌶ |
| 134 | ㍑ | ㍗ | ㌍ | ㌦ | ㌣ | ㌫ | ㍊ | ㌻ | ㎜ | ㎝ |
| 135 | ㎞ | ㎎ | ㎏ | ㏄ | ㎡ | | | | | |
| 136 | | | | ㍻ | 〝 | 〟 | № | ㏍ | ℡ | ㊤ |

| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | ㊥ | ㊦ | ㊧ | ㊨ | ㈱ | ㈲ | ㈹ | ㍾ | ㍽ | ㍼ |
| 138 | ≒ | ≡ | ∫ | ∮ | ∑ | √ | ⊥ | ∠ | ∟ | ⊿ |
| 139 | ∵ | ∩ | ∪ | | | | | | | |
| あ | | | | | | | | | | |
| 160 | | 亜 | 唖 | 娃 | 阿 | 哀 | 愛 | 挨 | 姶 | 逢 |
| 161 | 葵 | 茜 | 穐 | 悪 | 握 | 渥 | 旭 | 葦 | 芦 | 鯵 |
| 162 | 梓 | 圧 | 斡 | 扱 | 宛 | 姐 | 虻 | 飴 | 絢 | 綾 |
| 163 | 鮎 | 或 | 粟 | 袷 | 安 | 庵 | 按 | 暗 | 案 | 闇 |
| 164 | 鞍 | 杏 | | | | | | | | |
| い | | | | | | | | | | |
| 164 | | | 以 | 伊 | 位 | 依 | 偉 | 囲 | 夷 | 委 |
| 165 | 威 | 尉 | 惟 | 意 | 慰 | 易 | 椅 | 為 | 畏 | 異 |
| 166 | 移 | 維 | 緯 | 胃 | 萎 | 衣 | 謂 | 違 | 遺 | 医 |
| 167 | 井 | 亥 | 域 | 育 | 郁 | 磯 | 一 | 壱 | 溢 | 逸 |
| 168 | 稲 | 茨 | 芋 | 鰯 | 允 | 印 | 咽 | 員 | 因 | 姻 |
| 169 | 引 | 飲 | 淫 | 胤 | 蔭 | | | | | |
| 170 | | 院 | 陰 | 隠 | 韻 | 吋 | | | | |
| う | | | | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | 右 | 宇 | 烏 | 羽 |
| 171 | 迂 | 雨 | 卯 | 鵜 | 窺 | 丑 | 碓 | 臼 | 渦 | 嘘 |
| 172 | 唄 | 欝 | 蔚 | 鰻 | 姥 | 厩 | 浦 | 瓜 | 閏 | 噂 |
| 173 | 云 | 運 | 雲 | | | | | | | |
| え | | | | | | | | | | |
| 173 | | | | 荏 | 餌 | 叡 | 営 | 嬰 | 影 | 映 |
| 174 | 曳 | 栄 | 永 | 泳 | 洩 | 瑛 | 盈 | 穎 | 頴 | 英 |
| 175 | 衛 | 詠 | 鋭 | 液 | 疫 | 益 | 駅 | 悦 | 謁 | 越 |
| 176 | 閲 | 榎 | 厭 | 円 | 園 | 堰 | 奄 | 宴 | 延 | 怨 |
| 177 | 掩 | 援 | 沿 | 演 | 炎 | 焔 | 煙 | 燕 | 猿 | 縁 |
| 178 | 艶 | 苑 | 薗 | 遠 | 鉛 | 鴛 | 塩 | | | |
| お | | | | | | | | | | |
| 178 | | | | | | | | 於 | 汚 | 甥 |
| 179 | 凹 | 央 | 奥 | 往 | 応 | | | | | |
| 180 | | 押 | 旺 | 横 | 欧 | 殴 | 王 | 翁 | 襖 | 鴬 |
| 181 | 鴎 | 黄 | 岡 | 沖 | 荻 | 億 | 屋 | 憶 | 臆 | 桶 |
| 182 | 牡 | 乙 | 俺 | 卸 | 恩 | 温 | 穏 | 音 | | |
| か | | | | | | | | | | |
| 182 | | | | | | | | | 下 | 化 |
| 183 | 仮 | 何 | 伽 | 価 | 佳 | 加 | 可 | 嘉 | 夏 | 嫁 |
| 184 | 家 | 寡 | 科 | 暇 | 果 | 架 | 歌 | 河 | 火 | 珂 |
| 185 | 禍 | 禾 | 稼 | 箇 | 花 | 苛 | 茄 | 荷 | 華 | 菓 |
| 186 | 蝦 | 課 | 嘩 | 貨 | 迦 | 過 | 霞 | 蚊 | 俄 | 峨 |
| 187 | 我 | 牙 | 画 | 臥 | 芽 | 蛾 | 賀 | 雅 | 餓 | 駕 |
| 188 | 介 | 会 | 解 | 回 | 塊 | 壊 | 廻 | 快 | 怪 | 悔 |

| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 恢 | 懐 | 戒 | 拐 | 改 | | | | | |
| 190 | | 魁 | 晦 | 械 | 海 | 灰 | 界 | 皆 | 絵 | 芥 |
| 191 | 蟹 | 開 | 階 | 貝 | 凱 | 劾 | 外 | 咳 | 害 | 崖 |
| 192 | 慨 | 概 | 涯 | 碍 | 蓋 | 街 | 該 | 鎧 | 骸 | 浬 |
| 193 | 馨 | 蛙 | 垣 | 柿 | 蛎 | 鈎 | 劃 | 嚇 | 各 | 廓 |
| 194 | 拡 | 撹 | 格 | 核 | 殻 | 獲 | 確 | 穫 | 覚 | 角 |
| 195 | 赫 | 較 | 郭 | 閣 | 隔 | 革 | 学 | 岳 | 楽 | 額 |
| 196 | 顎 | 掛 | 笠 | 樫 | 橿 | 梶 | 鰍 | 潟 | 割 | 喝 |
| 197 | 恰 | 括 | 活 | 渇 | 滑 | 葛 | 褐 | 轄 | 且 | 鰹 |
| 198 | 叶 | 椛 | 樺 | 鞄 | 株 | 兜 | 竃 | 蒲 | 釜 | 鎌 |
| 199 | 噛 | 鴨 | 栢 | 茅 | 萱 | | | | | |
| 200 | | 粥 | 刈 | 苅 | 瓦 | 乾 | 侃 | 冠 | 寒 | 刊 |
| 201 | 勘 | 勧 | 巻 | 喚 | 堪 | 姦 | 完 | 官 | 寛 | 干 |
| 202 | 幹 | 患 | 感 | 慣 | 憾 | 換 | 敢 | 柑 | 桓 | 棺 |
| 203 | 款 | 歓 | 汗 | 漢 | 澗 | 潅 | 環 | 甘 | 監 | 看 |
| 204 | 竿 | 管 | 簡 | 緩 | 缶 | 翰 | 肝 | 艦 | 莞 | 観 |
| 205 | 諌 | 貫 | 還 | 鑑 | 間 | 閑 | 関 | 陥 | 韓 | 館 |
| 206 | 舘 | 丸 | 含 | 岸 | 巌 | 玩 | 癌 | 眼 | 岩 | 翫 |
| 207 | 贋 | 雁 | 頑 | 顔 | 願 | | | | | |
| き | | | | | | | | | | |
| 207 | | | | | | 企 | 伎 | 危 | 喜 | 器 |
| 208 | 基 | 奇 | 嬉 | 寄 | 岐 | 希 | 幾 | 忌 | 揮 | 机 |
| 209 | 旗 | 既 | 期 | 棋 | 棄 | | | | | |
| 210 | | 機 | 帰 | 毅 | 気 | 汽 | 畿 | 祈 | 季 | 稀 |
| 211 | 紀 | 徽 | 規 | 記 | 貴 | 起 | 軌 | 輝 | 飢 | 騎 |
| 212 | 鬼 | 亀 | 偽 | 儀 | 妓 | 宜 | 戯 | 技 | 擬 | 欺 |
| 213 | 犠 | 疑 | 祇 | 義 | 蟻 | 誼 | 議 | 掬 | 菊 | 鞠 |
| 214 | 吉 | 吃 | 喫 | 桔 | 橘 | 詰 | 砧 | 杵 | 黍 | 却 |
| 215 | 客 | 脚 | 虐 | 逆 | 丘 | 久 | 仇 | 休 | 及 | 吸 |
| 216 | 宮 | 弓 | 急 | 救 | 朽 | 求 | 汲 | 泣 | 灸 | 球 |
| 217 | 究 | 窮 | 笈 | 級 | 糾 | 給 | 旧 | 牛 | 去 | 居 |
| 218 | 巨 | 拒 | 拠 | 挙 | 渠 | 虚 | 許 | 距 | 鋸 | 漁 |
| 219 | 禦 | 魚 | 亨 | 享 | 京 | | | | | |
| 220 | | 供 | 侠 | 僑 | 兇 | 競 | 共 | 凶 | 協 | 匡 |
| 221 | 卿 | 叫 | 喬 | 境 | 峡 | 強 | 彊 | 怯 | 恐 | 恭 |
| 222 | 挟 | 教 | 橋 | 況 | 狂 | 狭 | 矯 | 胸 | 脅 | 興 |
| 223 | 蕎 | 郷 | 鏡 | 響 | 饗 | 驚 | 仰 | 凝 | 尭 | 暁 |
| 224 | 業 | 局 | 曲 | 極 | 玉 | 桐 | 粁 | 僅 | 勤 | 均 |
| 225 | 巾 | 錦 | 斤 | 欣 | 欽 | 琴 | 禁 | 禽 | 筋 | 緊 |
| 226 | 芹 | 菌 | 衿 | 襟 | 謹 | 近 | 金 | 吟 | 銀 | |
| く | | | | | | | | | | |
| 226 | | | | | | | | | | 九 |
| 227 | 倶 | 句 | 区 | 狗 | 玖 | 矩 | 苦 | 躯 | 駆 | 駈 |

| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 駒 | 具 | 愚 | 虞 | 喰 | 空 | 偶 | 寓 | 遇 | 隅 |
| 229 | 串 | 櫛 | 釧 | 屑 | 屈 | | | | | |
| 230 | | 掘 | 窟 | 沓 | 靴 | 轡 | 窪 | 熊 | 隈 | 粂 |
| 231 | 栗 | 繰 | 桑 | 鍬 | 勲 | 君 | 薫 | 訓 | 群 | 軍 |
| 232 | 郡 | | | | | | | | | |
| け | | | | | | | | | | |
| 232 | | 卦 | 袈 | 祁 | 係 | 傾 | 刑 | 兄 | 啓 | 圭 |
| 233 | 珪 | 型 | 契 | 形 | 径 | 恵 | 慶 | 慧 | 憩 | 掲 |
| 234 | 携 | 敬 | 景 | 桂 | 渓 | 畦 | 稽 | 系 | 経 | 継 |
| 235 | 繋 | 罫 | 茎 | 荊 | 蛍 | 計 | 詣 | 警 | 軽 | 頚 |
| 236 | 鶏 | 芸 | 迎 | 鯨 | 劇 | 戟 | 撃 | 激 | 隙 | 桁 |
| 237 | 傑 | 欠 | 決 | 潔 | 穴 | 結 | 血 | 訣 | 月 | 件 |
| 238 | 倹 | 倦 | 健 | 兼 | 券 | 剣 | 喧 | 圏 | 堅 | 嫌 |
| 239 | 建 | 憲 | 懸 | 拳 | 捲 | | | | | |
| 240 | | 検 | 権 | 牽 | 犬 | 献 | 研 | 硯 | 絹 | 県 |
| 241 | 肩 | 見 | 謙 | 賢 | 軒 | 遣 | 鍵 | 険 | 顕 | 験 |
| 242 | 鹸 | 元 | 原 | 厳 | 幻 | 弦 | 減 | 源 | 玄 | 現 |
| 243 | 絃 | 舷 | 言 | 諺 | 限 | | | | | |
| こ | | | | | | | | | | |
| 243 | | | | | | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 |
| 244 | 姑 | 孤 | 己 | 庫 | 弧 | 戸 | 故 | 枯 | 湖 | 狐 |
| 245 | 糊 | 袴 | 股 | 胡 | 菰 | 虎 | 誇 | 跨 | 鈷 | 雇 |
| 246 | 顧 | 鼓 | 五 | 互 | 伍 | 午 | 呉 | 吾 | 娯 | 後 |
| 247 | 御 | 悟 | 梧 | 檎 | 瑚 | 碁 | 語 | 誤 | 護 | 醐 |
| 248 | 乞 | 鯉 | 交 | 佼 | 侯 | 候 | 倖 | 光 | 公 | 功 |
| 249 | 効 | 勾 | 厚 | 口 | 向 | | | | | |
| 250 | | 后 | 喉 | 坑 | 垢 | 好 | 孔 | 孝 | 宏 | 工 |
| 251 | 巧 | 巷 | 幸 | 広 | 庚 | 康 | 弘 | 恒 | 慌 | 抗 |
| 252 | 拘 | 控 | 攻 | 昂 | 晃 | 更 | 杭 | 校 | 梗 | 構 |
| 253 | 江 | 洪 | 浩 | 港 | 溝 | 甲 | 皇 | 硬 | 稿 | 糠 |
| 254 | 紅 | 紘 | 絞 | 綱 | 耕 | 考 | 肯 | 肱 | 腔 | 膏 |
| 255 | 航 | 荒 | 行 | 衡 | 講 | 貢 | 購 | 郊 | 酵 | 鉱 |
| 256 | 砿 | 鋼 | 閤 | 降 | 項 | 香 | 高 | 鴻 | 剛 | 劫 |
| 257 | 号 | 合 | 壕 | 拷 | 濠 | 豪 | 轟 | 麹 | 克 | 刻 |
| 258 | 告 | 国 | 穀 | 酷 | 鵠 | 黒 | 獄 | 漉 | 腰 | 甑 |
| 259 | 忽 | 惚 | 骨 | 狛 | 込 | | | | | |
| 260 | | 此 | 頃 | 今 | 困 | 坤 | 墾 | 婚 | 恨 | 懇 |
| 261 | 昏 | 昆 | 根 | 梱 | 混 | 痕 | 紺 | 艮 | 魂 | |
| さ | | | | | | | | | | |
| 261 | | | | | | | | | | 些 |
| 262 | 佐 | 叉 | 唆 | 嵯 | 左 | 差 | 査 | 沙 | 瑳 | 砂 |
| 263 | 詐 | 鎖 | 裟 | 坐 | 座 | 挫 | 債 | 催 | 再 | 最 |
| 264 | 哉 | 塞 | 妻 | 宰 | 彩 | 才 | 採 | 栽 | 歳 | 済 |

| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 災 | 采 | 犀 | 砕 | 砦 | 祭 | 斎 | 細 | 菜 | 裁 |
| 266 | 載 | 際 | 剤 | 在 | 材 | 罪 | 財 | 冴 | 坂 | 阪 |
| 267 | 堺 | 榊 | 肴 | 咲 | 崎 | 埼 | 碕 | 鷺 | 作 | 削 |
| 268 | 咋 | 搾 | 昨 | 朔 | 柵 | 窄 | 策 | 索 | 錯 | 桜 |
| 269 | 鮭 | 笹 | 匙 | 冊 | 刷 | | | | | |
| 270 | | 察 | 拶 | 撮 | 擦 | 札 | 殺 | 薩 | 雑 | 皐 |
| 271 | 鯖 | 捌 | 錆 | 鮫 | 皿 | 晒 | 三 | 傘 | 参 | 山 |
| 272 | 惨 | 撒 | 散 | 桟 | 燦 | 珊 | 産 | 算 | 纂 | 蚕 |
| 273 | 讃 | 賛 | 酸 | 餐 | 斬 | 暫 | 残 | | | |
| し | | | | | | | | | | |
| 273 | | | | | | | | 仕 | 仔 | 伺 |
| 274 | 使 | 刺 | 司 | 史 | 嗣 | 四 | 士 | 始 | 姉 | 姿 |
| 275 | 子 | 屍 | 市 | 師 | 志 | 思 | 指 | 支 | 孜 | 斯 |
| 276 | 施 | 旨 | 枝 | 止 | 死 | 氏 | 獅 | 祉 | 私 | 糸 |
| 277 | 紙 | 紫 | 肢 | 脂 | 至 | 視 | 詞 | 詩 | 試 | 誌 |
| 278 | 諮 | 資 | 賜 | 雌 | 飼 | 歯 | 事 | 似 | 侍 | 児 |
| 279 | 字 | 寺 | 慈 | 持 | 時 | | | | | |
| 280 | | 次 | 滋 | 治 | 爾 | 璽 | 痔 | 磁 | 示 | 而 |
| 281 | 耳 | 自 | 蒔 | 辞 | 汐 | 鹿 | 式 | 識 | 鴫 | 竺 |
| 282 | 軸 | 宍 | 雫 | 七 | 叱 | 執 | 失 | 嫉 | 室 | 悉 |
| 283 | 湿 | 漆 | 疾 | 質 | 実 | 蔀 | 篠 | 偲 | 柴 | 芝 |
| 284 | 屡 | 蕊 | 縞 | 舎 | 写 | 射 | 捨 | 赦 | 斜 | 煮 |
| 285 | 社 | 紗 | 者 | 謝 | 車 | 遮 | 蛇 | 邪 | 借 | 勺 |
| 286 | 尺 | 杓 | 灼 | 爵 | 酌 | 釈 | 錫 | 若 | 寂 | 弱 |
| 287 | 惹 | 主 | 取 | 守 | 手 | 朱 | 殊 | 狩 | 珠 | 種 |
| 288 | 腫 | 趣 | 酒 | 首 | 儒 | 受 | 呪 | 寿 | 授 | 樹 |
| 289 | 綬 | 需 | 囚 | 収 | 周 | | | | | |
| 290 | | 宗 | 就 | 州 | 修 | 愁 | 拾 | 洲 | 秀 | 秋 |
| 291 | 終 | 繍 | 習 | 臭 | 舟 | 蒐 | 衆 | 襲 | 讐 | 蹴 |
| 292 | 輯 | 週 | 酋 | 酬 | 集 | 醜 | 什 | 住 | 充 | 十 |
| 293 | 従 | 戎 | 柔 | 汁 | 渋 | 獣 | 縦 | 重 | 銃 | 叔 |
| 294 | 夙 | 宿 | 淑 | 祝 | 縮 | 粛 | 塾 | 熟 | 出 | 術 |
| 295 | 述 | 俊 | 峻 | 春 | 瞬 | 竣 | 舜 | 駿 | 准 | 循 |
| 296 | 旬 | 楯 | 殉 | 淳 | 準 | 潤 | 盾 | 純 | 巡 | 遵 |
| 297 | 醇 | 順 | 処 | 初 | 所 | 暑 | 曙 | 渚 | 庶 | 緒 |
| 298 | 署 | 書 | 薯 | 藷 | 諸 | 助 | 叙 | 女 | 序 | 徐 |
| 299 | 恕 | 鋤 | 除 | 傷 | 償 | | | | | |
| 300 | | 勝 | 匠 | 升 | 召 | 哨 | 商 | 唱 | 嘗 | 奨 |
| 301 | 妾 | 娼 | 宵 | 将 | 小 | 少 | 尚 | 庄 | 床 | 廠 |
| 302 | 彰 | 承 | 抄 | 招 | 掌 | 捷 | 昇 | 昌 | 昭 | 晶 |
| 303 | 松 | 梢 | 樟 | 樵 | 沼 | 消 | 渉 | 湘 | 焼 | 焦 |
| 304 | 照 | 症 | 省 | 硝 | 礁 | 祥 | 称 | 章 | 笑 | 粧 |
| 305 | 紹 | 肖 | 菖 | 蒋 | 蕉 | 衝 | 裳 | 訟 | 証 | 詔 |

| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 詳 | 象 | 賞 | 醤 | 鉦 | 鍾 | 鐘 | 障 | 鞘 | 上 |
| 307 | 丈 | 丞 | 乗 | 冗 | 剰 | 城 | 場 | 壌 | 嬢 | 常 |
| 308 | 情 | 擾 | 条 | 杖 | 浄 | 状 | 畳 | 穣 | 蒸 | 譲 |
| 309 | 醸 | 錠 | 嘱 | 埴 | 飾 | | | | | |
| 310 | | 拭 | 植 | 殖 | 燭 | 織 | 職 | 色 | 触 | 食 |
| 311 | 蝕 | 辱 | 尻 | 伸 | 信 | 侵 | 唇 | 娠 | 寝 | 審 |
| 312 | 心 | 慎 | 振 | 新 | 晋 | 森 | 榛 | 浸 | 深 | 申 |
| 313 | 疹 | 真 | 神 | 秦 | 紳 | 臣 | 芯 | 薪 | 親 | 診 |
| 314 | 身 | 辛 | 進 | 針 | 震 | 人 | 仁 | 刃 | 塵 | 壬 |
| 315 | 尋 | 甚 | 尽 | 腎 | 訊 | 迅 | 陣 | 靭 | | |
| す | | | | | | | | | | |
| 315 | | | | | | | | | 笥 | 諏 |
| 316 | 須 | 酢 | 図 | 厨 | 逗 | 吹 | 垂 | 帥 | 推 | 水 |
| 317 | 炊 | 睡 | 粋 | 翠 | 衰 | 遂 | 酔 | 錐 | 錘 | 随 |
| 318 | 瑞 | 髄 | 崇 | 嵩 | 数 | 枢 | 趨 | 雛 | 据 | 杉 |
| 319 | 椙 | 菅 | 頗 | 雀 | 裾 | | | | | |
| 320 | | 澄 | 摺 | 寸 | | | | | | |
| せ | | | | | | | | | | |
| 320 | | | | | 世 | 瀬 | 畝 | 是 | 凄 | 制 |
| 321 | 勢 | 姓 | 征 | 性 | 成 | 政 | 整 | 星 | 晴 | 棲 |
| 322 | 栖 | 正 | 清 | 牲 | 生 | 盛 | 精 | 聖 | 声 | 製 |
| 323 | 西 | 誠 | 誓 | 請 | 逝 | 醒 | 青 | 静 | 斉 | 税 |
| 324 | 脆 | 隻 | 席 | 惜 | 戚 | 斥 | 昔 | 析 | 石 | 積 |
| 325 | 籍 | 績 | 脊 | 責 | 赤 | 跡 | 蹟 | 碩 | 切 | 拙 |
| 326 | 接 | 摂 | 折 | 設 | 窃 | 節 | 説 | 雪 | 絶 | 舌 |
| 327 | 蝉 | 仙 | 先 | 千 | 占 | 宣 | 専 | 尖 | 川 | 戦 |
| 328 | 扇 | 撰 | 栓 | 栴 | 泉 | 浅 | 洗 | 染 | 潜 | 煎 |
| 329 | 煽 | 旋 | 穿 | 箭 | 線 | | | | | |
| 330 | | 繊 | 羨 | 腺 | 舛 | 船 | 薦 | 詮 | 賎 | 践 |
| 331 | 選 | 遷 | 銭 | 銑 | 閃 | 鮮 | 前 | 善 | 漸 | 然 |
| 332 | 全 | 禅 | 繕 | 膳 | 糎 | | | | | |
| そ | | | | | | | | | | |
| 332 | | | | | | 噌 | 塑 | 岨 | 措 | 曾 |
| 333 | 曽 | 楚 | 狙 | 疏 | 疎 | 礎 | 祖 | 租 | 粗 | 素 |
| 334 | 組 | 蘇 | 訴 | 阻 | 遡 | 鼠 | 僧 | 創 | 双 | 叢 |
| 335 | 倉 | 喪 | 壮 | 奏 | 爽 | 宋 | 層 | 匝 | 惣 | 想 |
| 336 | 捜 | 掃 | 挿 | 掻 | 操 | 早 | 曹 | 巣 | 槍 | 槽 |
| 337 | 漕 | 燥 | 争 | 痩 | 相 | 窓 | 糟 | 総 | 綜 | 聡 |
| 338 | 草 | 荘 | 葬 | 蒼 | 藻 | 装 | 走 | 送 | 遭 | 鎗 |
| 339 | 霜 | 騒 | 像 | 増 | 憎 | | | | | |
| 340 | | 臓 | 蔵 | 贈 | 造 | 促 | 側 | 則 | 即 | 息 |
| 341 | 捉 | 束 | 測 | 足 | 速 | 俗 | 属 | 賊 | 族 | 続 |
| 342 | 卒 | 袖 | 其 | 揃 | 存 | 孫 | 尊 | 損 | 村 | 遜 |

| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| た | | | | | | | | | | |
| 343 | 他 | 多 | 太 | 汰 | 詑 | 唾 | 堕 | 妥 | 惰 | 打 |
| 344 | 柁 | 舵 | 楕 | 陀 | 駄 | 騨 | 体 | 堆 | 対 | 耐 |
| 345 | 岱 | 帯 | 待 | 怠 | 態 | 戴 | 替 | 泰 | 滞 | 胎 |
| 346 | 腿 | 苔 | 袋 | 貸 | 退 | 逮 | 隊 | 黛 | 鯛 | 代 |
| 347 | 台 | 大 | 第 | 醍 | 題 | 鷹 | 滝 | 瀧 | 卓 | 啄 |
| 348 | 宅 | 托 | 択 | 拓 | 沢 | 濯 | 琢 | 託 | 鐸 | 濁 |
| 349 | 諾 | 茸 | 凧 | 蛸 | 只 | | | | | |
| 350 | | 叩 | 但 | 達 | 辰 | 奪 | 脱 | 巽 | 竪 | 辿 |
| 351 | 棚 | 谷 | 狸 | 鱈 | 樽 | 誰 | 丹 | 単 | 嘆 | 坦 |
| 352 | 担 | 探 | 旦 | 歎 | 淡 | 湛 | 炭 | 短 | 端 | 箪 |
| 353 | 綻 | 耽 | 胆 | 蛋 | 誕 | 鍛 | 団 | 壇 | 弾 | 断 |
| 354 | 暖 | 檀 | 段 | 男 | 談 | | | | | |
| ち | | | | | | | | | | |
| 354 | | | | | | 値 | 知 | 地 | 弛 | 恥 |
| 355 | 智 | 池 | 痴 | 稚 | 置 | 致 | 蜘 | 遅 | 馳 | 築 |
| 356 | 畜 | 竹 | 筑 | 蓄 | 逐 | 秩 | 窒 | 茶 | 嫡 | 着 |
| 357 | 中 | 仲 | 宙 | 忠 | 抽 | 昼 | 柱 | 注 | 虫 | 衷 |
| 358 | 註 | 酎 | 鋳 | 駐 | 樗 | 瀦 | 猪 | 苧 | 著 | 貯 |
| 359 | 丁 | 兆 | 凋 | 喋 | 寵 | | | | | |
| 360 | | 帖 | 帳 | 庁 | 弔 | 張 | 彫 | 徴 | 懲 | 挑 |
| 361 | 暢 | 朝 | 潮 | 牒 | 町 | 眺 | 聴 | 脹 | 腸 | 蝶 |
| 362 | 調 | 諜 | 超 | 跳 | 銚 | 長 | 頂 | 鳥 | 勅 | 捗 |
| 363 | 直 | 朕 | 沈 | 珍 | 賃 | 鎮 | 陳 | | | |
| つ | | | | | | | | | | |
| 363 | | | | | | | | 津 | 墜 | 椎 |
| 364 | 槌 | 追 | 鎚 | 痛 | 通 | 塚 | 栂 | 掴 | 槻 | 佃 |
| 365 | 漬 | 柘 | 辻 | 蔦 | 綴 | 鍔 | 椿 | 潰 | 坪 | 壷 |
| 366 | 嬬 | 紬 | 爪 | 吊 | 釣 | 鶴 | | | | |
| て | | | | | | | | | | |
| 366 | | | | | | | 亭 | 低 | 停 | 偵 |
| 367 | 剃 | 貞 | 呈 | 堤 | 定 | 帝 | 底 | 庭 | 廷 | 弟 |
| 368 | 悌 | 抵 | 挺 | 提 | 梯 | 汀 | 碇 | 禎 | 程 | 締 |
| 369 | 艇 | 訂 | 諦 | 蹄 | 逓 | | | | | |
| 370 | | 邸 | 鄭 | 釘 | 鼎 | 泥 | 摘 | 擢 | 敵 | 滴 |
| 371 | 的 | 笛 | 適 | 鏑 | 溺 | 哲 | 徹 | 撤 | 轍 | 迭 |
| 372 | 鉄 | 典 | 填 | 天 | 展 | 店 | 添 | 纏 | 甜 | 貼 |
| 373 | 転 | 顛 | 点 | 伝 | 殿 | 澱 | 田 | 電 | | |
| と | | | | | | | | | | |
| 373 | | | | | | | | | 兎 | 吐 |
| 374 | 堵 | 塗 | 妬 | 屠 | 徒 | 斗 | 杜 | 渡 | 登 | 菟 |
| 375 | 賭 | 途 | 都 | 鍍 | 砥 | 砺 | 努 | 度 | 土 | 奴 |
| 376 | 怒 | 倒 | 党 | 冬 | 凍 | 刀 | 唐 | 塔 | 塘 | 套 |

| | 4桁目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 377 | 宕 | 島 | 嶋 | 悼 | 投 | 搭 | 東 | 桃 | 梼 | 棟 |
| 378 | 盗 | 淘 | 湯 | 涛 | 灯 | 燈 | 当 | 痘 | 祷 | 等 |
| 379 | 答 | 筒 | 糖 | 統 | 到 | | | | | |
| 380 | | 董 | 蕩 | 藤 | 討 | 謄 | 豆 | 踏 | 逃 | 透 |
| 381 | 鐙 | 陶 | 頭 | 騰 | 闘 | 働 | 動 | 同 | 堂 | 導 |
| 382 | 憧 | 撞 | 洞 | 瞳 | 童 | 胴 | 萄 | 道 | 銅 | 峠 |
| 383 | 鴇 | 匿 | 得 | 徳 | 涜 | 特 | 督 | 禿 | 篤 | 毒 |
| 384 | 独 | 読 | 栃 | 橡 | 凸 | 突 | 椴 | 届 | 鳶 | 苫 |
| 385 | 寅 | 酉 | 瀞 | 噸 | 屯 | 惇 | 敦 | 沌 | 豚 | 遁 |
| 386 | 頓 | 呑 | 曇 | 鈍 | | | | | | |
| な | | | | | | | | | | |
| 386 | | | | | 奈 | 那 | 内 | 乍 | 凪 | 薙 |
| 387 | 謎 | 灘 | 捺 | 鍋 | 楢 | 馴 | 縄 | 畷 | 南 | 楠 |
| 388 | 軟 | 難 | 汝 | | | | | | | |
| に | | | | | | | | | | |
| 388 | | | | 二 | 尼 | 弐 | 迩 | 匂 | 賑 | 肉 |
| 389 | 虹 | 廿 | 日 | 乳 | 入 | | | | | |
| 390 | | 如 | 尿 | 韮 | 任 | 妊 | 忍 | 認 | | |
| ぬ~の | | | | | | | | | | |
| 390 | | | | | | | | | 濡 | 禰 |
| 391 | 祢 | 寧 | 葱 | 猫 | 熱 | 年 | 念 | 捻 | 撚 | 燃 |
| 392 | 粘 | 乃 | 廼 | 之 | 埜 | 嚢 | 悩 | 濃 | 納 | 能 |
| 393 | 脳 | 膿 | 農 | 覗 | 蚤 | | | | | |
| は | | | | | | | | | | |
| 393 | | | | | | 巴 | 把 | 播 | 覇 | 杷 |
| 394 | 波 | 派 | 琶 | 破 | 婆 | 罵 | 芭 | 馬 | 俳 | 廃 |
| 395 | 拝 | 排 | 敗 | 杯 | 盃 | 牌 | 背 | 肺 | 輩 | 配 |
| 396 | 倍 | 培 | 媒 | 梅 | 楳 | 煤 | 狽 | 買 | 売 | 賠 |
| 397 | 陪 | 這 | 蝿 | 秤 | 矧 | 萩 | 伯 | 剥 | 博 | 拍 |
| 398 | 柏 | 泊 | 白 | 箔 | 粕 | 舶 | 薄 | 迫 | 曝 | 漠 |
| 399 | 爆 | 縛 | 莫 | 駁 | 麦 | | | | | |
| 400 | | 函 | 箱 | 硲 | 箸 | 肇 | 筈 | 櫨 | 幡 | 肌 |
| 401 | 畑 | 畠 | 八 | 鉢 | 溌 | 発 | 醗 | 髪 | 伐 | 罰 |
| 402 | 抜 | 筏 | 閥 | 鳩 | 噺 | 塙 | 蛤 | 隼 | 伴 | 判 |
| 403 | 半 | 反 | 叛 | 帆 | 搬 | 斑 | 板 | 氾 | 汎 | 版 |
| 404 | 犯 | 班 | 畔 | 繁 | 般 | 藩 | 販 | 範 | 釆 | 煩 |
| 405 | 頒 | 飯 | 挽 | 晩 | 番 | 盤 | 磐 | 蕃 | 蛮 | |
| ひ | | | | | | | | | | |
| 405 | | | | | | | | | | 匪 |
| 406 | 卑 | 否 | 妃 | 庇 | 彼 | 悲 | 扉 | 批 | 披 | 斐 |
| 407 | 比 | 泌 | 疲 | 皮 | 碑 | 秘 | 緋 | 罷 | 肥 | 被 |
| 408 | 誹 | 費 | 避 | 非 | 飛 | 樋 | 簸 | 備 | 尾 | 微 |
| 409 | 枇 | 毘 | 琵 | 眉 | 美 | | | | | |

| | 4桁目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 410 | | 鼻 | 柊 | 稗 | 匹 | 疋 | 髭 | 彦 | 膝 | 菱 |
| 411 | 肘 | 弼 | 必 | 畢 | 筆 | 逼 | 桧 | 姫 | 媛 | 紐 |
| 412 | 百 | 謬 | 俵 | 彪 | 標 | 氷 | 漂 | 瓢 | 票 | 表 |
| 413 | 評 | 豹 | 廟 | 描 | 病 | 秒 | 苗 | 錨 | 鋲 | 蒜 |
| 414 | 蛭 | 鰭 | 品 | 彬 | 斌 | 浜 | 瀕 | 貧 | 賓 | 頻 |
| 415 | 敏 | 瓶 | | | | | | | | |
| ふ | | | | | | | | | | |
| 415 | | | 不 | 付 | 埠 | 夫 | 婦 | 富 | 冨 | 布 |
| 416 | 府 | 怖 | 扶 | 敷 | 斧 | 普 | 浮 | 父 | 符 | 腐 |
| 417 | 膚 | 芙 | 譜 | 負 | 賦 | 赴 | 阜 | 附 | 侮 | 撫 |
| 418 | 武 | 舞 | 葡 | 蕪 | 部 | 封 | 楓 | 風 | 葺 | 蕗 |
| 419 | 伏 | 副 | 復 | 幅 | 服 | | | | | |
| 420 | | 福 | 腹 | 複 | 覆 | 淵 | 弗 | 払 | 沸 | 仏 |
| 421 | 物 | 鮒 | 分 | 吻 | 噴 | 墳 | 憤 | 扮 | 焚 | 奮 |
| 422 | 粉 | 糞 | 紛 | 雰 | 文 | 聞 | | | | |
| へ | | | | | | | | | | |
| 422 | | | | | | | 丙 | 併 | 兵 | 塀 |
| 423 | 幣 | 平 | 弊 | 柄 | 並 | 蔽 | 閉 | 陛 | 米 | 頁 |
| 424 | 僻 | 壁 | 癖 | 碧 | 別 | 瞥 | 蔑 | 箆 | 偏 | 変 |
| 425 | 片 | 篇 | 編 | 辺 | 返 | 遍 | 便 | 勉 | 娩 | 弁 |
| 426 | 鞭 | | | | | | | | | |
| ほ | | | | | | | | | | |
| 426 | | 保 | 舗 | 鋪 | 圃 | 捕 | 歩 | 甫 | 補 | 輔 |
| 427 | 穂 | 募 | 墓 | 慕 | 戊 | 暮 | 母 | 簿 | 菩 | 倣 |
| 428 | 俸 | 包 | 呆 | 報 | 奉 | 宝 | 峰 | 峯 | 崩 | 庖 |
| 429 | 抱 | 捧 | 放 | 方 | 朋 | | | | | |
| 430 | | 法 | 泡 | 烹 | 砲 | 縫 | 胞 | 芳 | 萌 | 蓬 |
| 431 | 蜂 | 褒 | 訪 | 豊 | 邦 | 鋒 | 飽 | 鳳 | 鵬 | 乏 |
| 432 | 亡 | 傍 | 剖 | 坊 | 妨 | 帽 | 忘 | 忙 | 房 | 暴 |
| 433 | 望 | 某 | 棒 | 冒 | 紡 | 肪 | 膨 | 謀 | 貌 | 貿 |
| 434 | 鉾 | 防 | 吠 | 頬 | 北 | 僕 | 卜 | 墨 | 撲 | 朴 |
| 435 | 牧 | 睦 | 穆 | 釦 | 勃 | 没 | 殆 | 堀 | 幌 | 奔 |
| 436 | 本 | 翻 | 凡 | 盆 | | | | | | |
| ま | | | | | | | | | | |
| 436 | | | | | 摩 | 磨 | 魔 | 麻 | 埋 | 妹 |
| 437 | 昧 | 枚 | 毎 | 哩 | 槙 | 幕 | 膜 | 枕 | 鮪 | 柾 |
| 438 | 鱒 | 桝 | 亦 | 俣 | 又 | 抹 | 末 | 沫 | 迄 | 侭 |
| 439 | 繭 | 麿 | 万 | 慢 | 満 | | | | | |
| 440 | | 漫 | 蔓 | | | | | | | |
| み | | | | | | | | | | |
| 440 | | | | 味 | 未 | 魅 | 巳 | 箕 | 岬 | 密 |
| 441 | 蜜 | 湊 | 蓑 | 稔 | 脈 | 妙 | 粍 | 民 | 眠 | |
| む | | | | | | | | | | |

| | 4桁目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 | | | | | | | | | | 務 |
| 442 | 夢 | 無 | 牟 | 矛 | 霧 | 鵡 | 椋 | 婿 | 娘 | |
| め | | | | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | | | | 冥 |
| 443 | 名 | 命 | 明 | 盟 | 迷 | 銘 | 鳴 | 姪 | 牝 | 滅 |
| 444 | 免 | 棉 | 綿 | 緬 | 面 | 麺 | | | | |
| も | | | | | | | | | | |
| 444 | | | | | | | 摸 | 模 | 茂 | 妄 |
| 445 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 網 | 耗 | 蒙 | 儲 | 木 | 黙 |
| 446 | 目 | 杢 | 勿 | 餅 | 尤 | 戻 | 籾 | 貰 | 問 | 悶 |
| 447 | 紋 | 門 | 匁 | | | | | | | |
| や | | | | | | | | | | |
| 447 | | | | 也 | 冶 | 夜 | 爺 | 耶 | 野 | 弥 |
| 448 | 矢 | 厄 | 役 | 約 | 薬 | 訳 | 躍 | 靖 | 柳 | 薮 |
| 449 | 鑓 | | | | | | | | | |
| ゆ | | | | | | | | | | |
| 449 | | 愉 | 愈 | 油 | 癒 | | | | | |
| 450 | | 諭 | 輸 | 唯 | 佑 | 優 | 勇 | 友 | 宥 | 幽 |
| 451 | 悠 | 憂 | 揖 | 有 | 柚 | 湧 | 涌 | 猶 | 猷 | 由 |
| 452 | 祐 | 裕 | 誘 | 遊 | 邑 | 郵 | 雄 | 融 | 夕 | |
| よ | | | | | | | | | | |
| 452 | | | | | | | | | | 予 |
| 453 | 余 | 与 | 誉 | 輿 | 預 | 傭 | 幼 | 妖 | 容 | 庸 |
| 454 | 揚 | 揺 | 擁 | 曜 | 楊 | 様 | 洋 | 溶 | 熔 | 用 |
| 455 | 窯 | 羊 | 耀 | 葉 | 蓉 | 要 | 謡 | 踊 | 遥 | 陽 |
| 456 | 養 | 慾 | 抑 | 欲 | 沃 | 浴 | 翌 | 翼 | 淀 | |
| ら | | | | | | | | | | |
| 456 | | | | | | | | | | 羅 |
| 457 | 螺 | 裸 | 来 | 莱 | 頼 | 雷 | 洛 | 絡 | 落 | 酪 |
| 458 | 乱 | 卵 | 嵐 | 欄 | 濫 | 藍 | 蘭 | 覧 | | |
| り | | | | | | | | | | |
| 458 | | | | | | | | | 利 | 吏 |
| 459 | 履 | 李 | 梨 | 理 | 璃 | | | | | |
| 460 | | 痢 | 裏 | 裡 | 里 | 離 | 陸 | 律 | 率 | 立 |
| 461 | 葎 | 掠 | 略 | 劉 | 流 | 溜 | 琉 | 留 | 硫 | 粒 |
| 462 | 隆 | 竜 | 龍 | 侶 | 慮 | 旅 | 虜 | 了 | 亮 | 僚 |
| 463 | 両 | 凌 | 寮 | 料 | 梁 | 涼 | 猟 | 療 | 瞭 | 稜 |
| 464 | 糧 | 良 | 諒 | 遼 | 量 | 陵 | 領 | 力 | 緑 | 倫 |
| 465 | 厘 | 林 | 淋 | 燐 | 琳 | 臨 | 輪 | 隣 | 鱗 | 麟 |
| る~れ | | | | | | | | | | |
| 466 | 瑠 | 塁 | 涙 | 累 | 類 | 令 | 伶 | 例 | 冷 | 励 |
| 467 | 嶺 | 怜 | 玲 | 礼 | 苓 | 鈴 | 隷 | 零 | 霊 | 麗 |
| 468 | 齢 | 暦 | 歴 | 列 | 劣 | 烈 | 裂 | 廉 | 恋 | 憐 |

| | 4桁目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 469 | 漣 | 煉 | 簾 | 練 | 聯 | | | | | |
| 470 | | 蓮 | 連 | 錬 | | | | | | |
| ろ | | | | | | | | | | |
| 470 | | | | | 呂 | 魯 | 櫓 | 炉 | 賂 | 路 |
| 471 | 露 | 労 | 婁 | 廊 | 弄 | 朗 | 楼 | 榔 | 浪 | 漏 |
| 472 | 牢 | 狼 | 篭 | 老 | 聾 | 蝋 | 郎 | 六 | 麓 | 禄 |
| 473 | 肋 | 録 | 論 | | | | | | | |
| わ | | | | | | | | | | |
| 473 | | | | 倭 | 和 | 話 | 歪 | 賄 | 脇 | 惑 |
| 474 | 枠 | 鷲 | 亙 | 亘 | 鰐 | 詫 | 藁 | 蕨 | 椀 | 湾 |
| 475 | 碗 | 腕 | | | | | | | | |
| 480 | | 弌 | 丐 | 丕 | 个 | 丱 | 丶 | 丼 | 丿 | 乂 |
| 481 | 乖 | 乘 | 亂 | 亅 | 豫 | 亊 | 舒 | 弍 | 于 | 亞 |
| 482 | 亟 | 亠 | 亢 | 亰 | 亳 | 亶 | 从 | 仍 | 仄 | 仆 |
| 483 | 仂 | 仗 | 仞 | 仭 | 仟 | 价 | 伉 | 佚 | 估 | 佛 |
| 484 | 佝 | 佗 | 佇 | 佶 | 侈 | 侏 | 侘 | 佻 | 佩 | 佰 |
| 485 | 侑 | 佯 | 來 | 侖 | 儘 | 俔 | 俟 | 俎 | 俘 | 俛 |
| 486 | 俑 | 俚 | 俐 | 俤 | 俥 | 倚 | 倨 | 倔 | 倪 | 倥 |
| 487 | 倅 | 伜 | 俶 | 倡 | 倩 | 倬 | 俾 | 俯 | 們 | 倆 |
| 488 | 偃 | 假 | 會 | 偕 | 偐 | 偈 | 做 | 偖 | 偬 | 偸 |
| 489 | 傀 | 傚 | 傅 | 傴 | 傲 | | | | | |
| 490 | | 僉 | 僊 | 傳 | 僂 | 僖 | 僞 | 僥 | 僭 | 僣 |
| 491 | 僮 | 價 | 僵 | 儉 | 儁 | 儂 | 儖 | 儕 | 儔 | 儚 |
| 492 | 儡 | 儺 | 儷 | 儼 | 儻 | 儿 | 兀 | 兒 | 兌 | 兔 |
| 493 | 兢 | 竸 | 兩 | 兪 | 兮 | 冀 | 冂 | 囘 | 册 | 冉 |
| 494 | 冏 | 冑 | 冓 | 冕 | 冖 | 冤 | 冦 | 冢 | 冩 | 冪 |
| 495 | 冫 | 决 | 冱 | 冲 | 冰 | 况 | 冽 | 凅 | 凉 | 凛 |
| 496 | 几 | 處 | 凩 | 凭 | 凰 | 凵 | 凾 | 刄 | 刋 | 刔 |
| 497 | 刎 | 刧 | 刪 | 刮 | 刳 | 刹 | 剏 | 剄 | 剋 | 剌 |
| 498 | 剞 | 剔 | 剪 | 剴 | 剩 | 剳 | 剿 | 剽 | 劍 | 劔 |
| 499 | 劒 | 剱 | 劈 | 劑 | 辨 | | | | | |
| 500 | | 辧 | 劬 | 劭 | 劼 | 劵 | 勁 | 勍 | 勗 | 勞 |
| 501 | 勣 | 勦 | 飭 | 勠 | 勳 | 勵 | 勸 | 勹 | 匆 | 匈 |
| 502 | 甸 | 匍 | 匐 | 匏 | 匕 | 匚 | 匣 | 匯 | 匱 | 匳 |
| 503 | 匸 | 區 | 卆 | 卅 | 丗 | 卉 | 卍 | 凖 | 卞 | 卩 |
| 504 | 卮 | 夘 | 卻 | 卷 | 厂 | 厖 | 厠 | 厦 | 厥 | 厮 |
| 505 | 厰 | 厶 | 參 | 簒 | 雙 | 叟 | 曼 | 燮 | 叮 | 叨 |
| 506 | 叭 | 叺 | 吁 | 吽 | 呀 | 听 | 吭 | 吼 | 吮 | 吶 |
| 507 | 吩 | 吝 | 呎 | 咏 | 呵 | 咎 | 呟 | 呱 | 呷 | 呰 |
| 508 | 咒 | 呻 | 咀 | 呶 | 咄 | 咐 | 咆 | 哇 | 咢 | 咸 |
| 509 | 咥 | 咬 | 哄 | 哈 | 咨 | | | | | |
| 510 | | 咫 | 哂 | 咤 | 咾 | 咼 | 哘 | 哥 | 哦 | 唏 |

| | 4桁目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 511 | 唔 | 哽 | 哮 | 哭 | 哺 | 哢 | 唹 | 啀 | 啣 | 啌 |
| 512 | 售 | 啜 | 啅 | 啖 | 啗 | 唸 | 唳 | 啝 | 喙 | 喀 |
| 513 | 咯 | 喊 | 喟 | 啻 | 啾 | 喘 | 喞 | 單 | 啼 | 喃 |
| 514 | 喩 | 喇 | 喨 | 嗚 | 嗅 | 嗟 | 嗄 | 嗜 | 嗤 | 嗔 |
| 515 | 嘔 | 嗷 | 嘖 | 嗾 | 嗽 | 嘛 | 嗹 | 噎 | 噐 | 營 |
| 516 | 嘴 | 嘶 | 嘲 | 嘸 | 噫 | 噤 | 嘯 | 噬 | 噪 | 嚆 |
| 517 | 嚀 | 嚊 | 嚠 | 嚔 | 嚏 | 嚥 | 嚮 | 嚶 | 嚴 | 囂 |
| 518 | 嚼 | 囁 | 囃 | 囀 | 囈 | 囎 | 囑 | 囓 | 囗 | 囮 |
| 519 | 囹 | 圀 | 囿 | 圄 | 圉 | | | | | |
| 520 | | 圈 | 國 | 圍 | 圓 | 團 | 圖 | 嗇 | 圜 | 圦 |
| 521 | 圷 | 圸 | 坎 | 圻 | 址 | 坏 | 坩 | 埀 | 垈 | 坡 |
| 522 | 坿 | 垉 | 垓 | 垠 | 垳 | 垤 | 垪 | 垰 | 埃 | 埆 |
| 523 | 埔 | 埒 | 埓 | 堊 | 埖 | 埣 | 堋 | 堙 | 堝 | 塲 |
| 524 | 堡 | 塢 | 塋 | 塰 | 毀 | 塒 | 堽 | 塹 | 墅 | 墹 |
| 525 | 墟 | 墫 | 墺 | 壞 | 墻 | 墸 | 墮 | 壅 | 壓 | 壑 |
| 526 | 壗 | 壙 | 壘 | 壥 | 壜 | 壤 | 壟 | 壯 | 壺 | 壹 |
| 527 | 壻 | 壼 | 壽 | 夂 | 夊 | 夐 | 夛 | 梦 | 夥 | 夬 |
| 528 | 夭 | 夲 | 夸 | 夾 | 竒 | 奕 | 奐 | 奎 | 奚 | 奘 |
| 529 | 奢 | 奠 | 奧 | 奬 | 奩 | | | | | |
| 530 | | 奸 | 妁 | 妝 | 佞 | 侫 | 妣 | 妲 | 姆 | 姨 |
| 531 | 姜 | 妍 | 姙 | 姚 | 娥 | 娟 | 娑 | 娜 | 娉 | 娚 |
| 532 | 婀 | 婬 | 婉 | 娵 | 娶 | 婢 | 婪 | 媚 | 媼 | 媾 |
| 533 | 嫋 | 嫂 | 媽 | 嫣 | 嫗 | 嫦 | 嫩 | 嫖 | 嫺 | 嫻 |
| 534 | 嬌 | 嬋 | 嬖 | 嬲 | 嫐 | 嬪 | 嬶 | 嬾 | 孃 | 孅 |
| 535 | 孀 | 孑 | 孕 | 孚 | 孛 | 孥 | 孩 | 孰 | 孳 | 孵 |
| 536 | 學 | 斈 | 孺 | 宀 | 它 | 宦 | 宸 | 寃 | 寇 | 寉 |
| 537 | 寔 | 寐 | 寤 | 實 | 寢 | 寞 | 寥 | 寫 | 寰 | 寶 |
| 538 | 寳 | 尅 | 將 | 專 | 對 | 尓 | 尠 | 尢 | 尨 | 尸 |
| 539 | 尹 | 屁 | 屆 | 屎 | 屓 | | | | | |
| 540 | | 屐 | 屏 | 孱 | 屬 | 屮 | 乢 | 屶 | 屹 | 岌 |
| 541 | 岑 | 岔 | 妛 | 岫 | 岻 | 岶 | 岼 | 岷 | 峅 | 岾 |
| 542 | 峇 | 峙 | 峩 | 峽 | 峺 | 峭 | 嶌 | 峪 | 崋 | 崕 |
| 543 | 崗 | 嵜 | 崟 | 崛 | 崑 | 崔 | 崢 | 崚 | 崙 | 崘 |
| 544 | 嵌 | 嵒 | 嵎 | 嵋 | 嵬 | 嵳 | 嵶 | 嶇 | 嶄 | 嶂 |
| 545 | 嶢 | 嶝 | 嶬 | 嶮 | 嶽 | 嶐 | 嶷 | 嶼 | 巉 | 巍 |
| 546 | 巓 | 巒 | 巖 | 巛 | 巫 | 已 | 巵 | 帋 | 帚 | 帙 |
| 547 | 帑 | 帛 | 帶 | 帷 | 幄 | 幃 | 幀 | 幎 | 幗 | 幔 |
| 548 | 幟 | 幢 | 幤 | 幇 | 幵 | 并 | 幺 | 麼 | 广 | 庠 |
| 549 | 廁 | 廂 | 廈 | 廐 | 廏 | | | | | |
| 550 | | 廖 | 廣 | 廝 | 廚 | 廛 | 廢 | 廡 | 廨 | 廩 |
| 551 | 廬 | 廱 | 廳 | 廰 | 廴 | 廸 | 廾 | 弃 | 弉 | 彝 |
| 552 | 彜 | 弋 | 弑 | 弖 | 弩 | 弭 | 弸 | 彁 | 彈 | 彌 |
| 553 | 彎 | 弯 | 彑 | 彖 | 彗 | 彙 | 彡 | 彭 | 彳 | 彷 |

| | 4桁目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 554 | 徃 | 徂 | 彿 | 徊 | 很 | 徑 | 徇 | 從 | 徙 | 徘 |
| 555 | 徠 | 徨 | 徭 | 徼 | 忖 | 忻 | 忤 | 忸 | 忱 | 忝 |
| 556 | 悳 | 忿 | 怡 | 恠 | 怙 | 怐 | 怩 | 怎 | 怱 | 怛 |
| 557 | 怕 | 怫 | 怦 | 怏 | 怺 | 恚 | 恁 | 恪 | 恷 | 恟 |
| 558 | 恊 | 恆 | 恍 | 恣 | 恃 | 恤 | 恂 | 恬 | 恫 | 恙 |
| 559 | 悁 | 悍 | 惧 | 悃 | 悚 | | | | | |
| 560 | | 悄 | 悛 | 悖 | 悗 | 悒 | 悧 | 悋 | 惡 | 悸 |
| 561 | 惠 | 惓 | 悴 | 忰 | 悽 | 惆 | 悵 | 惘 | 慍 | 愕 |
| 562 | 愆 | 惶 | 惷 | 愀 | 惴 | 惺 | 愃 | 愡 | 惻 | 惱 |
| 563 | 愍 | 愎 | 慇 | 愾 | 愨 | 愧 | 慊 | 愿 | 愼 | 愬 |
| 564 | 愴 | 愽 | 慂 | 慄 | 慳 | 慷 | 慘 | 慙 | 慚 | 慫 |
| 565 | 慴 | 慯 | 慥 | 慱 | 慟 | 慝 | 慓 | 慵 | 憙 | 憖 |
| 566 | 憇 | 憬 | 憔 | 憚 | 憊 | 憑 | 憫 | 憮 | 懌 | 懊 |
| 567 | 應 | 懷 | 懈 | 懃 | 懆 | 憺 | 懋 | 罹 | 懍 | 懦 |
| 568 | 懣 | 懶 | 懺 | 懴 | 懿 | 懽 | 懼 | 懾 | 戀 | 戈 |
| 569 | 戉 | 戍 | 戌 | 戔 | 戛 | | | | | |
| 570 | | 戞 | 戡 | 截 | 戮 | 戰 | 戲 | 戳 | 扁 | 扎 |
| 571 | 扞 | 扣 | 扛 | 扠 | 扨 | 扼 | 抂 | 抉 | 找 | 抒 |
| 572 | 抓 | 抖 | 拔 | 抃 | 抔 | 拗 | 拑 | 抻 | 拏 | 拿 |
| 573 | 拆 | 擔 | 拈 | 拜 | 拌 | 拊 | 拂 | 拇 | 抛 | 拉 |
| 574 | 挌 | 拮 | 拱 | 挧 | 挂 | 挈 | 拯 | 拵 | 捐 | 挾 |
| 575 | 捍 | 搜 | 捏 | 掖 | 掎 | 掀 | 掫 | 捶 | 掣 | 掏 |
| 576 | 掉 | 掟 | 掵 | 捫 | 捩 | 掾 | 揩 | 揀 | 揆 | 揣 |
| 577 | 揉 | 插 | 揶 | 揄 | 搖 | 搴 | 搆 | 搓 | 搦 | 搶 |
| 578 | 攝 | 搗 | 搨 | 搏 | 摧 | 摯 | 摶 | 摎 | 攪 | 撕 |
| 579 | 撓 | 撥 | 撩 | 撈 | 撼 | | | | | |
| 580 | | 據 | 擒 | 擅 | 擇 | 撻 | 擘 | 擂 | 擱 | 擧 |
| 581 | 舉 | 擠 | 擡 | 抬 | 擣 | 擯 | 攬 | 擶 | 擴 | 擲 |
| 582 | 擺 | 攀 | 擽 | 攘 | 攜 | 攅 | 攤 | 攣 | 攫 | 攴 |
| 583 | 攵 | 攷 | 收 | 攸 | 畋 | 效 | 敖 | 敕 | 敍 | 敘 |
| 584 | 敞 | 敝 | 敲 | 數 | 斂 | 斃 | 變 | 斛 | 斟 | 斫 |
| 585 | 斷 | 旃 | 旆 | 旁 | 旄 | 旌 | 旒 | 旛 | 旙 | 无 |
| 586 | 旡 | 旱 | 杲 | 昊 | 昃 | 旻 | 杳 | 昵 | 昶 | 昴 |
| 587 | 昜 | 晏 | 晄 | 晉 | 晁 | 晞 | 晝 | 晤 | 晧 | 晨 |
| 588 | 晟 | 晢 | 晰 | 暃 | 暈 | 暎 | 暉 | 暄 | 暘 | 暝 |
| 589 | 曁 | 暹 | 曉 | 暾 | 暼 | | | | | |
| 590 | | 曄 | 暸 | 曖 | 曚 | 曠 | 昿 | 曦 | 曩 | 曰 |
| 591 | 曵 | 曷 | 朏 | 朖 | 朞 | 朦 | 朧 | 霸 | 朮 | 朿 |
| 592 | 朶 | 杁 | 朸 | 朷 | 杆 | 杞 | 杠 | 杙 | 杣 | 杤 |
| 593 | 枉 | 杰 | 枩 | 杼 | 杪 | 枌 | 枋 | 枦 | 枡 | 枅 |
| 594 | 枷 | 柯 | 枴 | 柬 | 枳 | 柩 | 枸 | 柤 | 柞 | 柝 |
| 595 | 柢 | 柮 | 枹 | 柎 | 柆 | 柧 | 檜 | 栞 | 框 | 栩 |
| 596 | 桀 | 桍 | 栲 | 桎 | 梳 | 栫 | 桙 | 档 | 桷 | 桿 |

| | 4桁目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 597 | 梟 | 梏 | 梭 | 梔 | 條 | 梛 | 梃 | 檮 | 梹 | 桴 |
| 598 | 梵 | 梠 | 梺 | 椏 | 梍 | 桾 | 椁 | 棊 | 椈 | 棘 |
| 599 | 椢 | 椦 | 棡 | 椌 | 棍 | | | | | |
| 600 | | 棔 | 棧 | 棕 | 椶 | 椒 | 椄 | 棗 | 棣 | 椥 |
| 601 | 棹 | 棠 | 棯 | 椨 | 椪 | 椚 | 椣 | 椡 | 棆 | 楹 |
| 602 | 楷 | 楜 | 楸 | 楫 | 楔 | 楾 | 楮 | 椹 | 楴 | 椽 |
| 603 | 楙 | 椰 | 楡 | 楞 | 楝 | 榁 | 楪 | 榲 | 榮 | 槐 |
| 604 | 榿 | 槁 | 槓 | 榾 | 槎 | 寨 | 槊 | 槝 | 榻 | 槃 |
| 605 | 榧 | 樮 | 榑 | 榠 | 榜 | 榕 | 榴 | 槞 | 槨 | 樂 |
| 606 | 樛 | 槿 | 權 | 槹 | 槲 | 槧 | 樅 | 榱 | 樞 | 槭 |
| 607 | 樔 | 槫 | 樊 | 樒 | 櫁 | 樣 | 樓 | 橄 | 樌 | 橲 |
| 608 | 樶 | 橸 | 橇 | 橢 | 橙 | 橦 | 橈 | 樸 | 樢 | 檐 |
| 609 | 檍 | 檠 | 檄 | 檢 | 檣 | | | | | |
| 610 | | 檗 | 蘗 | 檻 | 櫃 | 櫂 | 檸 | 檳 | 檬 | 櫞 |
| 611 | 櫑 | 櫟 | 檪 | 櫚 | 櫪 | 櫻 | 欅 | 蘖 | 櫺 | 欒 |
| 612 | 欖 | 鬱 | 欟 | 欸 | 欷 | 盜 | 欹 | 飮 | 歇 | 歃 |
| 613 | 歉 | 歐 | 歙 | 歔 | 歛 | 歟 | 歡 | 歸 | 歹 | 歿 |
| 614 | 殀 | 殄 | 殃 | 殍 | 殘 | 殕 | 殞 | 殤 | 殪 | 殫 |
| 615 | 殯 | 殲 | 殱 | 殳 | 殷 | 殼 | 毆 | 毋 | 毓 | 毟 |
| 616 | 毬 | 毫 | 毳 | 毯 | 麾 | 氈 | 氓 | 气 | 氛 | 氤 |
| 617 | 氣 | 汞 | 汕 | 汢 | 汪 | 沂 | 沍 | 沚 | 沁 | 沛 |
| 618 | 汾 | 汨 | 汳 | 沒 | 沐 | 泄 | 泱 | 泓 | 沽 | 泗 |
| 619 | 泅 | 泝 | 沮 | 沱 | 沾 | | | | | |
| 620 | | 沺 | 泛 | 泯 | 泙 | 泪 | 洟 | 衍 | 洶 | 洫 |
| 621 | 洽 | 洸 | 洙 | 洵 | 洳 | 洒 | 洌 | 浣 | 涓 | 浤 |
| 622 | 浚 | 浹 | 浙 | 涎 | 涕 | 濤 | 涅 | 淹 | 渕 | 渊 |
| 623 | 涵 | 淇 | 淦 | 涸 | 淆 | 淬 | 淞 | 淌 | 淨 | 淒 |
| 624 | 淅 | 淺 | 淙 | 淤 | 淕 | 淪 | 淮 | 渭 | 湮 | 渮 |
| 625 | 渙 | 湲 | 湟 | 渾 | 渣 | 湫 | 渫 | 湶 | 湍 | 渟 |
| 626 | 湃 | 渺 | 湎 | 渤 | 滿 | 渝 | 游 | 溂 | 溪 | 溘 |
| 627 | 滉 | 溷 | 滓 | 溽 | 溯 | 滄 | 溲 | 滔 | 滕 | 溏 |
| 628 | 溥 | 滂 | 溟 | 潁 | 漑 | 灌 | 滬 | 滸 | 滾 | 漿 |
| 629 | 滲 | 漱 | 滯 | 漲 | 滌 | | | | | |
| 630 | | 漾 | 漓 | 滷 | 澆 | 潺 | 潸 | 澁 | 澀 | 潯 |
| 631 | 潛 | 濳 | 潭 | 澂 | 潼 | 潘 | 澎 | 澑 | 濂 | 潦 |
| 632 | 澳 | 澣 | 澡 | 澤 | 澹 | 濆 | 澪 | 濟 | 濕 | 濬 |
| 633 | 濔 | 濘 | 濱 | 濮 | 濛 | 瀉 | 瀋 | 濺 | 瀑 | 瀁 |
| 634 | 瀏 | 濾 | 瀛 | 瀚 | 潴 | 瀝 | 瀘 | 瀟 | 瀰 | 瀾 |
| 635 | 瀲 | 灑 | 灣 | 炙 | 炒 | 炯 | 烱 | 炬 | 炸 | 炳 |
| 636 | 炮 | 烟 | 烋 | 烝 | 烙 | 焉 | 烽 | 焜 | 焙 | 煥 |
| 637 | 煕 | 熈 | 煦 | 煢 | 煌 | 煖 | 煬 | 熏 | 燻 | 熄 |
| 638 | 熕 | 熨 | 熬 | 燗 | 熹 | 熾 | 燒 | 燉 | 燔 | 燎 |
| 639 | 燠 | 燬 | 燧 | 燵 | 燼 | | | | | |

| | 4桁目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 640 | | 燹 | 燿 | 爍 | 爐 | 爛 | 爨 | 爭 | 爬 | 爰 |
| 641 | 爲 | 爻 | 爼 | 爿 | 牀 | 牆 | 牋 | 牘 | 牴 | 牾 |
| 642 | 犂 | 犁 | 犇 | 犒 | 犖 | 犢 | 犧 | 犹 | 犲 | 狃 |
| 643 | 狆 | 狄 | 狎 | 狒 | 狢 | 狠 | 狡 | 狹 | 狷 | 倏 |
| 644 | 猗 | 猊 | 猜 | 猖 | 猝 | 猴 | 猯 | 猩 | 猥 | 猾 |
| 645 | 獎 | 獏 | 默 | 獗 | 獪 | 獨 | 獰 | 獸 | 獵 | 獻 |
| 646 | 獺 | 珈 | 玳 | 珎 | 玻 | 珀 | 珥 | 珮 | 珞 | 璢 |
| 647 | 琅 | 瑯 | 琥 | 珸 | 琲 | 琺 | 瑕 | 琿 | 瑟 | 瑙 |
| 648 | 瑁 | 瑜 | 瑩 | 瑰 | 瑣 | 瑪 | 瑶 | 瑾 | 璋 | 璞 |
| 649 | 璧 | 瓊 | 瓏 | 瓔 | 珱 | | | | | |
| 650 | | 瓠 | 瓣 | 瓧 | 瓩 | 瓮 | 瓲 | 瓰 | 瓱 | 瓸 |
| 651 | 瓷 | 甄 | 甃 | 甅 | 甌 | 甎 | 甍 | 甕 | 甓 | 甞 |
| 652 | 甦 | 甬 | 甼 | 畄 | 畍 | 畊 | 畉 | 畛 | 畆 | 畚 |
| 653 | 畩 | 畤 | 畧 | 畫 | 畭 | 畸 | 當 | 疆 | 疇 | 畴 |
| 654 | 疊 | 疉 | 疂 | 疔 | 疚 | 疝 | 疥 | 疣 | 痂 | 疳 |
| 655 | 痃 | 疵 | 疽 | 疸 | 疼 | 疱 | 痍 | 痊 | 痒 | 痙 |
| 656 | 痣 | 痞 | 痾 | 痿 | 痼 | 瘁 | 痰 | 痺 | 痲 | 痳 |
| 657 | 瘋 | 瘍 | 瘉 | 瘟 | 瘧 | 瘠 | 瘡 | 瘢 | 瘤 | 瘴 |
| 658 | 瘰 | 瘻 | 癇 | 癈 | 癆 | 癜 | 癘 | 癡 | 癢 | 癨 |
| 659 | 癩 | 癪 | 癧 | 癬 | 癰 | | | | | |
| 660 | | 癲 | 癶 | 癸 | 發 | 皀 | 皃 | 皈 | 皋 | 皎 |
| 661 | 皖 | 皓 | 皙 | 皚 | 皰 | 皴 | 皸 | 皹 | 皺 | 盂 |
| 662 | 盍 | 盖 | 盒 | 盞 | 盡 | 盥 | 盧 | 盪 | 蘯 | 盻 |
| 663 | 眈 | 眇 | 眄 | 眩 | 眤 | 眞 | 眥 | 眦 | 眛 | 眷 |
| 664 | 眸 | 睇 | 睚 | 睨 | 睫 | 睛 | 睥 | 睿 | 睾 | 睹 |
| 665 | 瞎 | 瞋 | 瞑 | 瞠 | 瞞 | 瞰 | 瞶 | 瞹 | 瞿 | 瞼 |
| 666 | 瞽 | 瞻 | 矇 | 矍 | 矗 | 矚 | 矜 | 矣 | 矮 | 矼 |
| 667 | 砌 | 砒 | 礦 | 砠 | 礪 | 硅 | 碎 | 硴 | 碆 | 硼 |
| 668 | 碚 | 碌 | 碣 | 碵 | 碪 | 碯 | 磑 | 磆 | 磋 | 磔 |
| 669 | 碾 | 碼 | 磅 | 磊 | 磬 | | | | | |
| 670 | | 磧 | 磚 | 磽 | 磴 | 礇 | 礒 | 礑 | 礙 | 礬 |
| 671 | 礫 | 祀 | 祠 | 祗 | 祟 | 祚 | 祕 | 祓 | 祺 | 祿 |
| 672 | 禊 | 禝 | 禧 | 齋 | 禪 | 禮 | 禳 | 禹 | 禺 | 秉 |
| 673 | 秕 | 秧 | 秬 | 秡 | 秣 | 稈 | 稍 | 稘 | 稙 | 稠 |
| 674 | 稟 | 禀 | 稱 | 稻 | 稾 | 稷 | 穃 | 穗 | 穉 | 穡 |
| 675 | 穢 | 穩 | 龝 | 穰 | 穹 | 穽 | 窈 | 窗 | 窕 | 窘 |
| 676 | 窖 | 窩 | 竈 | 窰 | 窶 | 竅 | 竄 | 窿 | 邃 | 竇 |
| 677 | 竊 | 竍 | 竏 | 竕 | 竓 | 站 | 竚 | 竝 | 竡 | 竢 |
| 678 | 竦 | 竭 | 竰 | 笂 | 笏 | 笊 | 笆 | 笳 | 笘 | 笙 |
| 679 | 笞 | 笵 | 笨 | 笶 | 筐 | | | | | |
| 680 | | 筺 | 笄 | 筍 | 笋 | 筌 | 筅 | 筵 | 筥 | 筴 |
| 681 | 筧 | 筰 | 筱 | 筬 | 筮 | 箝 | 箘 | 箟 | 箍 | 箜 |
| 682 | 箚 | 箋 | 箒 | 箏 | 筝 | 箙 | 篋 | 篁 | 篌 | 篏 |

| | 4桁目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 683 | 箴 | 篆 | 篝 | 篩 | 簑 | 簔 | 篦 | 篥 | 籠 | 簀 |
| 684 | 簇 | 簓 | 篳 | 篷 | 簗 | 簍 | 篶 | 簣 | 簧 | 簪 |
| 685 | 簟 | 簷 | 簫 | 簽 | 籌 | 籃 | 籔 | 籏 | 籀 | 籐 |
| 686 | 籘 | 籟 | 籤 | 籖 | 籥 | 籬 | 粁 | 粃 | 粐 | 粤 |
| 687 | 粭 | 粢 | 粫 | 粡 | 粨 | 粳 | 粲 | 粱 | 粮 | 粹 |
| 688 | 粽 | 糀 | 糅 | 糂 | 糘 | 糒 | 糜 | 糢 | 鬻 | 糯 |
| 689 | 糲 | 糴 | 糶 | 糺 | 紆 | | | | | |
| 690 | | 紂 | 紜 | 紕 | 紊 | 絅 | 絋 | 紮 | 紲 | 紿 |
| 691 | 紵 | 絆 | 絳 | 絖 | 絎 | 絲 | 絨 | 絮 | 絏 | 絣 |
| 692 | 經 | 綉 | 絛 | 綏 | 絽 | 綛 | 綺 | 綮 | 綣 | 綵 |
| 693 | 緇 | 綽 | 綫 | 總 | 綢 | 綯 | 緜 | 綸 | 綟 | 綰 |
| 694 | 緘 | 緝 | 緤 | 緞 | 緻 | 緲 | 緡 | 縅 | 縊 | 縣 |
| 695 | 縡 | 縒 | 縱 | 縟 | 縉 | 縋 | 縢 | 繆 | 繦 | 縻 |
| 696 | 縵 | 縹 | 繃 | 縷 | 縲 | 縺 | 繧 | 繝 | 繖 | 繞 |
| 697 | 繙 | 繚 | 繹 | 繪 | 繩 | 繼 | 繻 | 纃 | 緕 | 繽 |
| 698 | 辮 | 繿 | 纈 | 纉 | 續 | 纒 | 纐 | 纓 | 纔 | 纖 |
| 699 | 纎 | 纛 | 纜 | 缸 | 缺 | | | | | |
| 700 | | 罅 | 罌 | 罍 | 罎 | 罐 | 网 | 罕 | 罔 | 罘 |
| 701 | 罟 | 罠 | 罨 | 罩 | 罧 | 罸 | 羂 | 羆 | 羃 | 羈 |
| 702 | 羇 | 羌 | 羔 | 羞 | 羝 | 羚 | 羣 | 羯 | 羲 | 羹 |
| 703 | 羮 | 羶 | 羸 | 譱 | 翅 | 翆 | 翊 | 翕 | 翔 | 翡 |
| 704 | 翦 | 翩 | 翳 | 翹 | 飜 | 耆 | 耄 | 耋 | 耒 | 耘 |
| 705 | 耙 | 耜 | 耡 | 耨 | 耿 | 耻 | 聊 | 聆 | 聒 | 聘 |
| 706 | 聚 | 聟 | 聢 | 聨 | 聳 | 聲 | 聰 | 聶 | 聹 | 聽 |
| 707 | 聿 | 肄 | 肆 | 肅 | 肛 | 肓 | 肚 | 肭 | 冐 | 肬 |
| 708 | 胛 | 胥 | 胙 | 胝 | 胄 | 胚 | 胖 | 脉 | 胯 | 胱 |
| 709 | 脛 | 脩 | 脣 | 脯 | 腋 | | | | | |
| 710 | | 隋 | 腆 | 脾 | 腓 | 腑 | 胼 | 腱 | 腮 | 腥 |
| 711 | 腦 | 腴 | 膃 | 膈 | 膊 | 膀 | 膂 | 膠 | 膕 | 膤 |
| 712 | 膣 | 腟 | 膓 | 膩 | 膰 | 膵 | 膾 | 膸 | 膽 | 臀 |
| 713 | 臂 | 膺 | 臉 | 臍 | 臑 | 臙 | 臘 | 臈 | 臚 | 臟 |
| 714 | 臠 | 臧 | 臺 | 臻 | 臾 | 舁 | 舂 | 舅 | 與 | 舊 |
| 715 | 舍 | 舐 | 舖 | 舩 | 舫 | 舸 | 舳 | 艀 | 艙 | 艘 |
| 716 | 艝 | 艚 | 艟 | 艤 | 艢 | 艨 | 艪 | 艫 | 舮 | 艱 |
| 717 | 艷 | 艸 | 艾 | 芍 | 芒 | 芫 | 芟 | 芻 | 芬 | 苡 |
| 718 | 苣 | 苟 | 苒 | 苴 | 苳 | 苺 | 莓 | 范 | 苻 | 苹 |
| 719 | 苞 | 茆 | 苜 | 茉 | 苙 | | | | | |
| 720 | | 茵 | 茴 | 茖 | 茲 | 茱 | 荀 | 茹 | 荐 | 荅 |
| 721 | 茯 | 茫 | 茗 | 茘 | 莅 | 莚 | 莪 | 莟 | 莢 | 莖 |
| 722 | 茣 | 莎 | 莇 | 莊 | 荼 | 莵 | 荳 | 荵 | 莠 | 莉 |
| 723 | 莨 | 菴 | 萓 | 菫 | 菎 | 菽 | 萃 | 菘 | 萋 | 菁 |
| 724 | 菷 | 萇 | 菠 | 菲 | 萍 | 萢 | 萠 | 莽 | 萸 | 蔆 |
| 725 | 菻 | 葭 | 萪 | 萼 | 蕚 | 蒄 | 葷 | 葫 | 蒭 | 葮 |

| | 4桁目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 726 | 蒂 | 葩 | 葆 | 萬 | 葯 | 葹 | 萵 | 蓊 | 葢 | 蒹 |
| 727 | 蒿 | 蒟 | 蓙 | 蓍 | 蒻 | 蓚 | 蓐 | 蓁 | 蓆 | 蓖 |
| 728 | 蒡 | 蔡 | 蓿 | 蓴 | 蔗 | 蔘 | 蔬 | 蔟 | 蔕 | 蔔 |
| 729 | 蓼 | 蕀 | 蕣 | 蕘 | 蕈 | | | | | |
| 730 | | 蕁 | 蘂 | 蕋 | 蕕 | 薀 | 薤 | 薈 | 薑 | 薊 |
| 731 | 薨 | 蕭 | 薔 | 薛 | 藪 | 薇 | 薜 | 蕷 | 蕾 | 薐 |
| 732 | 藉 | 薺 | 藏 | 薹 | 藐 | 藕 | 藝 | 藥 | 藜 | 藹 |
| 733 | 蘊 | 蘓 | 蘋 | 藾 | 藺 | 蘆 | 蘢 | 蘚 | 蘰 | 蘿 |
| 734 | 虍 | 乕 | 虔 | 號 | 虧 | 虱 | 蚓 | 蚣 | 蚩 | 蚪 |
| 735 | 蚋 | 蚌 | 蚶 | 蚯 | 蛄 | 蛆 | 蚰 | 蛉 | 蠣 | 蚫 |
| 736 | 蛔 | 蛞 | 蛩 | 蛬 | 蛟 | 蛛 | 蛯 | 蜒 | 蜆 | 蜈 |
| 737 | 蜀 | 蜃 | 蛻 | 蜑 | 蜉 | 蜍 | 蛹 | 蜊 | 蜴 | 蜿 |
| 738 | 蜷 | 蜻 | 蜥 | 蜩 | 蜚 | 蝠 | 蝟 | 蝸 | 蝌 | 蝎 |
| 739 | 蝴 | 蝗 | 蝨 | 蝮 | 蝙 | | | | | |
| 740 | | 蝓 | 蝣 | 蝪 | 蠅 | 螢 | 螟 | 螂 | 螯 | 蟋 |
| 741 | 螽 | 蟀 | 蟐 | 雖 | 螫 | 蟄 | 螳 | 蟇 | 蟆 | 螻 |
| 742 | 蟯 | 蟲 | 蟠 | 蠏 | 蠍 | 蟾 | 蟶 | 蟷 | 蠎 | 蟒 |
| 743 | 蠑 | 蠖 | 蠕 | 蠢 | 蠡 | 蠱 | 蠶 | 蠹 | 蠧 | 蠻 |
| 744 | 衄 | 衂 | 衒 | 衙 | 衞 | 衢 | 衫 | 袁 | 衾 | 袞 |
| 745 | 衵 | 衽 | 袵 | 衲 | 袂 | 袗 | 袒 | 袮 | 袙 | 袢 |
| 746 | 袍 | 袤 | 袰 | 袿 | 袱 | 裃 | 裄 | 裔 | 裘 | 裙 |
| 747 | 裝 | 裹 | 褂 | 裼 | 裴 | 裨 | 裲 | 褄 | 褌 | 褊 |
| 748 | 褓 | 襃 | 褞 | 褥 | 褪 | 褫 | 襁 | 襄 | 褻 | 褶 |
| 749 | 褸 | 襌 | 褝 | 襠 | 襞 | | | | | |
| 750 | | 襦 | 襤 | 襭 | 襪 | 襯 | 襴 | 襷 | 襾 | 覃 |
| 751 | 覈 | 覊 | 覓 | 覘 | 覡 | 覩 | 覦 | 覬 | 覯 | 覲 |
| 752 | 覺 | 覽 | 覿 | 觀 | 觚 | 觜 | 觝 | 觧 | 觴 | 觸 |
| 753 | 訃 | 訖 | 訐 | 訌 | 訛 | 訝 | 訥 | 訶 | 詁 | 詛 |
| 754 | 詒 | 詆 | 詈 | 詼 | 詭 | 詬 | 詢 | 誅 | 誂 | 誄 |
| 755 | 誨 | 誡 | 誑 | 誥 | 誦 | 誚 | 誣 | 諄 | 諍 | 諂 |
| 756 | 諚 | 諫 | 諳 | 諧 | 諤 | 諱 | 謔 | 諠 | 諢 | 諷 |
| 757 | 諞 | 諛 | 謌 | 謇 | 謚 | 諡 | 謖 | 謐 | 謗 | 謠 |
| 758 | 謳 | 鞫 | 謦 | 謫 | 謾 | 謨 | 譁 | 譌 | 譏 | 譎 |
| 759 | 證 | 譖 | 譛 | 譚 | 譫 | | | | | |
| 760 | | 譟 | 譬 | 譯 | 譴 | 譽 | 讀 | 讌 | 讎 | 讒 |
| 761 | 讓 | 讖 | 讙 | 讚 | 谺 | 豁 | 谿 | 豈 | 豌 | 豎 |
| 762 | 豐 | 豕 | 豢 | 豬 | 豸 | 豺 | 貂 | 貉 | 貅 | 貊 |
| 763 | 貍 | 貎 | 貔 | 豼 | 貘 | 戝 | 貭 | 貪 | 貽 | 貲 |
| 764 | 貳 | 貮 | 貶 | 賈 | 賁 | 賤 | 賣 | 賚 | 賽 | 賺 |
| 765 | 賻 | 贄 | 贅 | 贊 | 贇 | 贏 | 贍 | 贐 | 齎 | 贓 |
| 766 | 賍 | 贔 | 贖 | 赧 | 赭 | 赱 | 赳 | 趁 | 趙 | 跂 |
| 767 | 趾 | 趺 | 跏 | 跚 | 跖 | 跌 | 跛 | 跋 | 跪 | 跫 |
| 768 | 跟 | 跣 | 跼 | 踈 | 踉 | 跿 | 踝 | 踞 | 踐 | 踟 |

| | 4桁目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 769 | 蹂 | 踵 | 踰 | 踴 | 蹊 | | | | | |
| 770 | | 蹇 | 蹉 | 蹌 | 蹐 | 蹈 | 蹙 | 蹤 | 蹠 | 踪 |
| 771 | 蹣 | 蹕 | 蹶 | 蹲 | 蹼 | 躁 | 躇 | 躅 | 躄 | 躋 |
| 772 | 躊 | 躓 | 躑 | 躔 | 躙 | 躪 | 躡 | 躬 | 躰 | 軆 |
| 773 | 躱 | 躾 | 軅 | 軈 | 軋 | 軛 | 軣 | 軼 | 軻 | 軫 |
| 774 | 軾 | 輊 | 輅 | 輕 | 輒 | 輙 | 輓 | 輜 | 輟 | 輛 |
| 775 | 輌 | 輦 | 輳 | 輻 | 輹 | 轅 | 轂 | 輾 | 轌 | 轉 |
| 776 | 轆 | 轎 | 轗 | 轜 | 轢 | 轣 | 轤 | 辜 | 辟 | 辣 |
| 777 | 辭 | 辯 | 辷 | 迚 | 迥 | 迢 | 迪 | 迯 | 邇 | 迴 |
| 778 | 逅 | 迹 | 迺 | 逑 | 逕 | 逡 | 逍 | 逞 | 逖 | 逋 |
| 779 | 逧 | 逶 | 逵 | 逹 | 迸 | | | | | |
| 780 | | 遏 | 遐 | 遑 | 遒 | 逎 | 遉 | 逾 | 遖 | 遘 |
| 781 | 遞 | 遨 | 遯 | 遶 | 隨 | 遲 | 邂 | 遽 | 邁 | 邀 |
| 782 | 邊 | 邉 | 邏 | 邨 | 邯 | 邱 | 邵 | 郢 | 郤 | 扈 |
| 783 | 郛 | 鄂 | 鄒 | 鄙 | 鄲 | 鄰 | 酊 | 酖 | 酘 | 酣 |
| 784 | 酥 | 酩 | 酳 | 酲 | 醋 | 醉 | 醂 | 醢 | 醫 | 醯 |
| 785 | 醪 | 醵 | 醴 | 醺 | 釀 | 釁 | 釉 | 釋 | 釐 | 釖 |
| 786 | 釟 | 釡 | 釛 | 釼 | 釵 | 釶 | 鈞 | 釿 | 鈔 | 鈬 |
| 787 | 鈕 | 鈑 | 鉞 | 鉗 | 鉅 | 鉉 | 鉤 | 鉈 | 銕 | 鈿 |
| 788 | 鉋 | 鉐 | 銜 | 銖 | 銓 | 銛 | 鉚 | 鋏 | 銹 | 銷 |
| 789 | 鋩 | 錏 | 鋺 | 鍄 | 錮 | | | | | |
| 790 | | 錙 | 錢 | 錚 | 錣 | 錺 | 錵 | 錻 | 鍜 | 鍠 |
| 791 | 鍼 | 鍮 | 鍖 | 鎰 | 鎬 | 鎭 | 鎔 | 鎹 | 鏖 | 鏗 |
| 792 | 鏨 | 鏥 | 鏘 | 鏃 | 鏝 | 鏐 | 鏈 | 鏤 | 鐚 | 鐔 |
| 793 | 鐓 | 鐃 | 鐇 | 鐐 | 鐶 | 鐫 | 鐵 | 鐡 | 鐺 | 鑁 |
| 794 | 鑒 | 鑄 | 鑛 | 鑠 | 鑢 | 鑞 | 鑪 | 鈩 | 鑰 | 鑵 |
| 795 | 鑷 | 鑽 | 鑚 | 鑼 | 鑾 | 钁 | 鑿 | 閂 | 閇 | 閊 |
| 796 | 閔 | 閖 | 閘 | 閙 | 閠 | 閨 | 閧 | 閭 | 閼 | 閻 |
| 797 | 閹 | 閾 | 闊 | 濶 | 闃 | 闍 | 闌 | 闕 | 闔 | 闖 |
| 798 | 關 | 闡 | 闥 | 闢 | 阡 | 阨 | 阮 | 阯 | 陂 | 陌 |
| 799 | 陏 | 陋 | 陷 | 陜 | 陞 | | | | | |
| 800 | | 陝 | 陟 | 陦 | 陲 | 陬 | 隍 | 隘 | 隕 | 隗 |
| 801 | 險 | 隧 | 隱 | 隲 | 隰 | 隴 | 隶 | 隸 | 隹 | 雎 |
| 802 | 雋 | 雉 | 雍 | 襍 | 雜 | 霍 | 雕 | 雹 | 霄 | 霆 |
| 803 | 霈 | 霓 | 霎 | 霑 | 霏 | 霖 | 霙 | 霤 | 霪 | 霰 |
| 804 | 霹 | 霽 | 霾 | 靄 | 靆 | 靈 | 靂 | 靉 | 靜 | 靠 |
| 805 | 靤 | 靦 | 靨 | 勒 | 靫 | 靱 | 靹 | 鞅 | 靼 | 鞁 |
| 806 | 靺 | 鞆 | 鞋 | 鞏 | 鞐 | 鞜 | 鞨 | 鞦 | 鞣 | 鞳 |
| 807 | 鞴 | 韃 | 韆 | 韈 | 韋 | 韜 | 韭 | 齏 | 韲 | 竟 |
| 808 | 韶 | 韵 | 頏 | 頌 | 頸 | 頤 | 頡 | 頷 | 頽 | 顆 |
| 809 | 顏 | 顋 | 顫 | 顯 | 顰 | | | | | |
| 810 | | 顱 | 顴 | 顳 | 颪 | 颯 | 颱 | 颶 | 飄 | 飃 |
| 811 | 飆 | 飩 | 飫 | 餃 | 餉 | 餒 | 餔 | 餘 | 餡 | 餝 |

| | 4桁目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 812 | 餞 | 餤 | 餠 | 餬 | 餮 | 餽 | 餾 | 饂 | 饉 | 饅 |
| 813 | 饐 | 饋 | 饑 | 饒 | 饌 | 饕 | 馗 | 馘 | 馥 | 馭 |
| 814 | 馮 | 馼 | 駟 | 駛 | 駝 | 駘 | 駑 | 駭 | 駮 | 駱 |
| 815 | 駲 | 駻 | 駸 | 騁 | 騏 | 騅 | 駢 | 騙 | 騫 | 騷 |
| 816 | 驅 | 驂 | 驀 | 驃 | 騾 | 驕 | 驍 | 驛 | 驗 | 驟 |
| 817 | 驢 | 驥 | 驤 | 驩 | 驫 | 驪 | 骭 | 骰 | 骼 | 髀 |
| 818 | 髏 | 髑 | 髓 | 體 | 髞 | 髟 | 髢 | 髣 | 髦 | 髯 |
| 819 | 髫 | 髮 | 髴 | 髱 | 髷 | | | | | |
| 820 | | 髻 | 鬆 | 鬘 | 鬚 | 鬟 | 鬢 | 鬣 | 鬥 | 鬧 |
| 821 | 鬨 | 鬩 | 鬪 | 鬮 | 鬯 | 鬲 | 魄 | 魃 | 魏 | 魍 |
| 822 | 魎 | 魑 | 魘 | 魴 | 鮓 | 鮃 | 鮑 | 鮖 | 鮗 | 鮟 |
| 823 | 鮠 | 鮨 | 鮴 | 鯀 | 鯊 | 鮹 | 鯆 | 鯏 | 鯑 | 鯒 |
| 824 | 鯣 | 鯢 | 鯤 | 鯔 | 鯡 | 鰺 | 鯲 | 鯱 | 鯰 | 鰕 |
| 825 | 鰔 | 鰉 | 鰓 | 鰌 | 鰆 | 鰈 | 鰒 | 鰊 | 鰄 | 鰮 |
| 826 | 鰛 | 鰥 | 鰤 | 鰡 | 鰰 | 鱇 | 鰲 | 鱆 | 鰾 | 鱚 |
| 827 | 鱠 | 鱧 | 鱶 | 鱸 | 鳧 | 鳬 | 鳰 | 鴉 | 鴈 | 鳫 |
| 828 | 鴃 | 鴆 | 鴪 | 鴦 | 鶯 | 鴣 | 鴟 | 鵄 | 鴕 | 鴒 |
| 829 | 鵁 | 鴿 | 鴾 | 鵆 | 鵈 | | | | | |
| 830 | | 鵝 | 鵞 | 鵤 | 鵑 | 鵐 | 鵙 | 鵲 | 鶉 | 鶇 |
| 831 | 鶫 | 鵯 | 鵺 | 鶚 | 鶤 | 鶩 | 鶲 | 鷄 | 鷁 | 鶻 |
| 832 | 鶸 | 鶺 | 鷆 | 鷏 | 鷂 | 鷙 | 鷓 | 鷸 | 鷦 | 鷭 |
| 833 | 鷯 | 鷽 | 鸚 | 鸛 | 鸞 | 鹵 | 鹹 | 鹽 | 麁 | 麈 |
| 834 | 麋 | 麌 | 麒 | 麕 | 麑 | 麝 | 麥 | 麩 | 麸 | 麪 |
| 835 | 麭 | 靡 | 黌 | 黎 | 黏 | 黐 | 黔 | 黜 | 點 | 黝 |
| 836 | 黠 | 黥 | 黨 | 黯 | 黴 | 黶 | 黷 | 黹 | 黻 | 黼 |
| 837 | 黽 | 鼇 | 鼈 | 皷 | 鼕 | 鼡 | 鼬 | 鼾 | 齊 | 齒 |
| 838 | 齔 | 齣 | 齟 | 齠 | 齡 | 齦 | 齧 | 齬 | 齪 | 齷 |
| 839 | 齲 | 齶 | 龕 | 龜 | 龠 | | | | | |
| 840 | | 堯 | 槇 | 遙 | 瑤 | 凜 | 熙 | | | |

# EZナビ「声de入力」話しかたパターン

## 1. EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

### (1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。時間とアクションは省略可能です（時間のみの省略はできません）。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

| 出発駅·到着駅 | 時間 | アクション |
|---|---|---|
| 出発駅名[駅] から<br>到着駅名[駅] [まで] | [今<br>今から<br>すぐ<br>すぐに<br>今すぐ<br>今すぐに<br>これから<br>今日これから] | [出発<br>発<br>到着<br>着] |

[　]：省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

### (2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

<table>
<tr><th>出発駅·到着駅</th><th>日にち</th><th colspan="4">時間</th><th>アクション</th></tr>
<tr><td rowspan="3">出発駅名[駅] から<br>到着駅名[駅] [まで]</td><td rowspan="2">[今日<br>明日<br>明後日<br>~月[の]~日[の]<br>今月[の]~日<br>来月[の]~日<br>再来月[の]~日]</td><td>[午前<br>午後<br>朝[の]<br>昼[の]<br>夕方[の]<br>夜[の]]</td><td>~時※1</td><td>[~分<br>ちょうど<br>半]</td><td>[に<br>頃<br>頃に<br>から<br>までに]</td><td rowspan="3">[出発<br>発<br>到着<br>着]</td></tr>
<tr><td colspan="3">正午</td><td>[に<br>頃<br>頃に<br>から<br>までに]</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">~分後<br>~時間後<br>~時間30分後<br>~時間半後</td><td>[に<br>の]</td></tr>
</table>

[　]：省略可能

※1 時刻（~時）を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

### (3) 始発電車／最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

| 出発駅·到着駅 | 日にち | | アクション |
|---|---|---|---|
| 出発駅名[駅] から<br>到着駅名[駅] [まで] | [今日<br>明日<br>明後日<br>~月[の]~日<br>今月[の]~日<br>来月[の]~日<br>再来月[の]~日] | [の] | 始発<br>終電<br>最終 |

[　]：省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索
「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

## 2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかたパターン

### (1) 住所で探す

住所を発声してください（全国の住所に対応しています）。

※都道府県名から番地まで通して発声できます（例：東京都千代田区飯田橋3-10-10）。
※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます（例：千代田区飯田橋）。

### (2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

### (3) 店名／施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※正式名称でなくても認識可能な場合があります。（例：ディズニーランド（正式名称は東京ディズニーランド））
※所在地域／最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。
【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合
①飯田橋のコンビニ　②飯田橋にあるコンビニ　③飯田橋 コンビニ

### (4) 駅／空港で探す

駅名や空港名を発声してください（全国の駅名に対応しています）。

※路線名は付けないで発声してください（JR新宿駅は認識されません）。
※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です（新宿、新宿駅、いずれも可）。
※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

**お客様各位**

このたびは、NS02をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
取扱説明書の内容に一部誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに下記の通り訂正させていただきます。

## auお客さまサポート画面に関する訂正

P.116のauお客さまサポート画面の項目名に誤りがありましたので、訂正させていただきます。

誤：サポートメニュー
正：auケータイのサポートメニュー

## 選択転送の手順に関する訂正

P.150「手動で転送する（選択転送）」のmemoに下記の手順を追加させていただきます。

◎ 着信中に [✉]（拒否）→ [#] と操作すると、転送先電話番号に転送します。

## モバイルデータ通信定額に関する訂正

NS02は、モバイルデータ通信定額の対応機種ではないため、P.158の記載を削除いたします。

削除：また、ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。

## ソニー製「MDR-E0921」に関する訂正

ソニー製「MDR-E0921」は非売品のため、P.220およびP.240の記載を削除いたします。

## お問い合わせ先番号 auお客様センター

### 総合・料金について（通話料無料）

一般電話からは
0077-7-111

au電話からは
局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

### 紛失・盗難・故障・操作方法について（通話料無料）

一般電話からは
0077-7-113

au電話からは
局番なしの113番

### EZwebからは

アクセス方法 EZ▶au oneトップ▶auお客さまサポート▶お問い合わせ
※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

### なるほど! au

みんなでつくる、auQ&Aサイト

アクセス方法 EZ▶au oneトップ▶auお客さまサポート▶みんなでQ&A「なるほど!au」

バーコード（QRコード）を読み取ってなるほど! auにアクセス
※別途パケット通信料がかかります。

この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として再利用します。お近くのauショップへお持ちください。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話•PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

2009年2月第1版

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：Pantech&Curitel Communications, Inc.